EN

FR

ES

Digital Media Station

iXA-W404

MP3 Plays Windows Media™ AAC AUDYSSEY MULTEQ XT

HD Radio® READY SAT RADIO READY Made for iPod Works with iPhone USB PLAYBACK

- OWNER'S MANUAL
  Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, 80807 München,
Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

Designed by ALPINE Japan
68-14470Z12-B

iPhone 3G
8GB 16GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod classic
120GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB

iPod classic
80GB 160GB

iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB

iPod
5th generation
(video)
30GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

Contenu

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT 4
ATTENTION 4
PRÉCAUTIONS 5

Utilisation du bouton à double fonction

Utilisation standard 7
Utilisation avancée 7

Mise en route

Liste des accessoires 8
Emplacement des commandes 8
Mise sous et hors tension 9
Réglage du volume 9
Comment visualiser l'affichage 9
Utilisation des touches tactiles 9
Rappel de la source 9
Utilisation des touches de l'appareil pour la liste de configuration ou de recherche 10

Radio

Écoute de la radio 11
Mémorisation manuelle des stations 11
Mémorisation automatique des stations 12
Accord d'une station préréglée 12
Mémorisation des informations de tag (mode HD Radio uniquement) 12
Changement de l'affichage (mode HD Radio uniquement) 12
Multiplexage de programmes (mode HD Radio uniquement) 12

Autres fonctions pratiques

Réglage du son 13
Fonction de multi-information 14
Fonction moniteur arrière 16
Changement de mode d'affichage 17

Configuration

Configuration de la source

Opération de configuration de la source 17
Configuration de la radio 18
Configuration du mode SIRIUS 18
Configuration iPod 18

Configuration de l'affichage

Opération de configuration de l'affichage 19
Réglage de la luminosité du rétroéclairage 19
Réglage du niveau de rétroéclairage minimum 19
Réglage de la texture d'arrière-plan 19
Réglage automatique des textures d'arrière-plan 20
Réglage du panneau tactile 20
Activation et désactivation de l'écran 20

Configuration générale

Opération de configuration générale 20
Réglage du calendrier 21
Affichage de l'heure 21
Réglage de l'heure 21
Réglage du fuseau horaire 21
Réglage de l'affichage de l'heure 21
Réglage de l'heure d'été 21
Fonction de guidage sonore (Beep) 21
Réglage du défilement 21
Réglage de la langue 21
Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches 21

Configuration système

Opération de configuration du système 22
Réglage du mode d'interruption de l'appareil externe 22
Réglage de l'affichage de l'icône d'interruption 22
Changement de la fonction du capteur de télécommande 22
Réglage de l'entrée de la caméra arrière 23
Réglage du mode de navigation 23
Réglage de l'interruption de la navigation 23
Réglage du mode AUX 23
Réglage de la sortie image 24
Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN) 24
Réglage de l'adaptateur USB sur ON/OFF 24
Réglage du mode AUX+ 24
Réglage du niveau sonore de la source AUX+ 24

Configuration de la multi-information

Opération de configuration de la multi-information 25

Visual EQ

Opération du réglage de l'égaliseur visuel (VISUAL EQ) 26
Fonction de richesse du noir (BK RICH) 26
Sélection du mode Visual EQ (réglage par défaut) 26
Réglage de la luminosité 26
Réglage de la couleur de l'image 26
Réglage de la teinte de l'image 26
Réglage du contraste de l'image 27
Réglage de la netteté 27
Mémorisation Visual EQ 27

Téléchargement de données

Téléchargement des données d'arrière-plan ... 27

Processeur audio externe (en option)

Procédure de réglage du son Dolby Surround 28
Réglage de A.Processor 29
Mémorisation des réglages 34
Rappel d'un préréglage 34

Utilisation du système IMPRINT (en option)

Modification du mode MultEQ 34
Réglage du son en mode manuel 35
Mémorisation des réglages 38
Rappel d'un préréglage 38
Réglage du subwoofer 38
À propos de la correction du temps 39
À propos du répartiteur 40
À propos de la technologie IMPRINT 41

Utilisation de BLUETOOTH (en option)

Configuration avant utilisation 42
À propos de Bluetooth 42
Avant d'utiliser la fonction kit mains libres 42
Comment connecter un périphérique compatible avec Bluetooth (accouplement) 42
Configuration de Bluetooth 42
Opération de configuration de Bluetooth 42
Commande du kit de téléphone mains libres 44
À propos du kit de téléphone mains libres 44
Recevoir un appel 44
Raccrocher le téléphone 44
Régler le volume lorsque vous recevez un appel 44
Fonction de rappel 44
Opération de transfert d'appel 45
Historique des appels 45
Recomposer un numéro de l'historique des appels composés 45
Composer un numéro de l'historique des appels reçus 45
Composer un numéro de l'historique des appels manqués 45
Composer un numéro du répertoire (Phone Book) 45
Fonctionnement de la numérotation vocale 46
Appel d'un numéro à l'aide de la fonction Direct DIAL INPUT 46
Fonction Bluetooth Audio 46
Fonctionnement de Bluetooth Audio 46

Utilisation de la HCE-C107D (en option)

Commutation de l'écran de la caméra arrière (en option) 47
Affichage de la vidéo d'affichage arrière en marche arrière 47
Affichage manuel de la vidéo d'affichage arrière 47

Système de navigation (en option)

Commutation de l'écran de navigation (en option) 47

Appareil auxiliaire (en option)

Fonctionnement des appareils auxiliaires (en option) 48

Récepteur radio SAT (en option)

Réception des canaux à l'aide du récepteur SAT (en option) 49
Syntonisation de programmes classés par catégorie 49
Changement de l'affichage 50
Vérification du numéro d'identification de la radio par satellite 50
Mémorisation des canaux 50
Réception des canaux mémorisés 50
Fonction de recherche (mode XM) 51

Fonction de recherche (mode SIRIUS) 51
Sélection directe du canal 51
Réception des informations météorologiques et des informations routières depuis la radio par satellite 52
Mémorisation de la chanson/artiste de votre choix (mode SIRIUS uniquement) 52
Mémorisation des équipes sportives favorites (mode SIRIUS uniquement) 52
Réception des informations mémorisées (mode SIRIUS uniquement) 52
Suppression des informations mémorisées d'une chanson, d'un artiste ou d'une équipe sportive (mode SIRIUS uniquement) 53
Fonction de lecture mémorisée (mode SIRIUS uniquement) 53

Changeur (en option)

Lecture 53
Sélection d'un disque (changeur) (en option) 54
Sélection du multi-changeur (en option) 54
Sélectionnez le dossier de votre choix (dossier suivant/précédent) (mode changeur MP3) 54
Lecture répétitive 54
M.I.X. (lecture aléatoire) 54
Recherche de nom de fichier/dossier (mode changeur MP3) 54

Clé USB/Lecteur audio portable (en option)

Fonction d'enregistrement dans des banques (dispositif USB uniquement) 55
Lecture 55
Lecture répétitive 56
Lecture aléatoire (M.I.X.) 56
Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter 56
Recherche par nom d'artiste 56
Sélection de Listes d'écoute/Artistes/Albums/Genres/Compositeurs 57
Sélectionnez le dossier de votre choix (dossier suivant/précédent) 57
Création d'une liste d'écoute à partir des informations sur l'artiste/l'album du morceau actuel 57
À propos des fichiers MP3/WMA/AAC 57

iPhone/iPod (en option)

Lecture 59
Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter 59
Recherche par nom d'artiste 59
Fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique 60
Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un genre, d'un compositeur, d'un épisode ou d'une catégorie 60
Lecture aléatoire (M.I.X.) 61
Lecture répétitive 61

Télécommande

Commandes de la télécommande 61
Lorsque vous utilisez la télécommande 62
Remplacement des piles 62

Informations

Liste de l'horloge universelle 63
En cas de problème 64
Caractéristiques techniques 67

Installation et raccordements

Avertissement 68
Attention 68
Précautions 68
Installation 69
Raccordements 71
Exemple de système 74

LIMITED WARRANTY

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

INSTALLER L'APPAREIL CORRECTEMENT DE FACON A CE QUE LE CONDUCTEUR NE PUISSE PAS REGARDER LA TV/ VIDEO TANT QUE LA VOITURE N'EST PAS A L'ARRET ET LE FREIN A MAIN ACTIONNE.

Il est dangereux de regarder la télévision/ vidéo tout en conduisant un véhicule. Si le produit n'est pas correctement installé, le conducteur sera en mesure de regarder la télévision/vidéo pendant la conduite du véhicule, ce qui risque de le distraire et de causer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessées.

NE PAS REGARDER DE VIDEO PENDANT LA CONDUITE.

Le visionnage d'un enregistrement vidéo peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et causer un accident.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

⚠ ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES.

Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (–), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

⚠ PRÉCAUTIONS

Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Emplacement de montage

N'installez pas l'iXA-W404 dans un endroit exposé :

- Directement au soleil ou à la chaleur,
- À l'humidité et à l'eau,
- À la poussière,
- À des vibrations excessives.

- Après avoir mis le système hors tension, une légère image fantôme reste temporairement apparente. C'est un phénomène inhérent à la technologie LCD et est de ce fait normal.
- Sous de faibles températures, il se peut que l'écran perde temporairement de son contraste. Après une brève période de préchauffage, il revient à la normale.

Les produits Alpine équipés du bus Ai-NET, raccordés à l'iXA-W404, peuvent être pilotés depuis l'iXA-W404. Toutefois, selon l'appareil raccordé, les fonctions et les affichages varient. Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre revendeur Alpine.

Le fonctionnement de certaines fonctions de cet appareil est très complexe. C'est la raison pour laquelle elles se trouvent sur un écran spécial. Ces fonctions ne peuvent donc être utilisées que lorsque le véhicule est à l'arrêt. De cette façon, le conducteur se concentre sur la route et non sur l'iXA-W404. Cette fonction a été conçue pour la sécurité du conducteur et des passagers.
Les réglages du processeur audio sont impossibles pendant la conduite du véhicule. Le véhicule doit être à l'arrêt et le frein à main actionné pour que la procédure décrite dans le mode d'emploi soit valide. Le message « CAN'T OPERATE WHILE DRIVING » (Opérations impossibles lors de la conduite) s'affichera si vous essayez d'effectuer ces opérations en conduisant.

- *L'iXA-W404 véhicule un courant minimal, même lorsqu'il est hors tension. Si le fil de l'alimentation commutée (allumage) de l'iXA-W404 est directement raccordé à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, celle-ci risque de se décharger.*
  Pour simplifier cette procédure, vous pouvez installer un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément). Il vous suffit ensuite de placer cet interrupteur sur la position d'arrêt OFF quand vous quittez le véhicule. Replacez l'interrupteur SPST sur la position de marche (ON) avant d'utiliser l'iXA-W404. Pour plus d'informations sur la connexion de l'interrupteur SPST, reportez-vous au « Schéma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu séparément) » (page 70). Si le fil de l'alimentation (allumage) n'est pas commuté, il doit être débranché de la batterie en cas d'inutilisation prolongée du véhicule.

Protection du connecteur USB

- Seul un iPhone/iPod, une clé USB ou un lecteur audio portable peut être raccordé au connecteur USB de cet appareil. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si vous utilisez d'autres produits USB.
- Si vous utilisez le connecteur USB, veillez à utiliser uniquement le câble du connecteur fourni avec l'appareil. Un répétiteur USB n'est pas pris en charge.
- Selon le type de clé USB raccordée, il est possible que l'appareil ne fonctionne pas ou que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
- Les formats de fichier audio pouvant être lus sur cet appareil sont les suivants : MP3, WMA, AAC.
- Vous pouvez afficher le nom de l'artiste, du morceau, etc. Cependant, il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.

⚠ ATTENTION

Alpine décline toute responsabilité en cas de perte de données, etc., même si les données sont perdues pendant l'utilisation de ce produit.

À propos de l'utilisation d'une clé USB

- Cet appareil peut prendre en charge un dispositif de stockage de mémoire compatible avec le stockage de masse USB. Les formats de fichier audio compatibles sont les suivants : MP3, WMA et AAC.
- Le fonctionnement de la clé USB n'est pas garanti. Utilisez la clé USB conformément aux conditions d'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi de la clé USB.
- Évitez d'utiliser la clé dans les endroits suivants :
  Dans un véhicule en plein soleil ou sous des températures élevées.
  Dans des endroits humides ou dans lesquels sont stockées des substances corrosives.
- Installez la clé USB dans un endroit qui ne fasse pas obstacle aux manœuvres du conducteur.
- Le clé USB risque de ne pas fonctionner correctement sous des températures extrêmes.
- Utilisez uniquement une clé USB certifiée conforme. Notez cependant que certaines clés USB certifiées conformes risquent de ne pas fonctionner correctement selon leur type ou leur état.
- Selon les réglages de la clé USB, l'état de la mémoire ou le logiciel d'encodage, il est possible que cet appareil ne lise pas ou n'affiche pas correctement.

- Il est impossible de lire des fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management) sur cet appareil, notamment des fichiers AAC, WMA ou autres formats de fichier dont les droits d'auteur sont protégés.
- La clé USB peut prendre un certain temps à démarrer la lecture. Si la clé USB comporte un fichier autre qu'un fichier audio, il est possible que la lecture ou la recherche de ce fichier soit extrêmement lente.
- Cet appareil peut lire des fichiers « mp3 », « wma » ou « m4a ».
- N'ajoutez pas les extensions de fichier ci-dessus à un fichier autre qu'un fichier audio. Les données non audio ne seront pas reconnues. La lecture conséquente peut contenir des bruits qui endommagent les enceintes et/ou les amplificateurs.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur personnel.
- Ne retirez pas la clé USB pendant la lecture. Sélectionnez une SOURCE autre que USB, puis retirez la clé USB pour éviter d'endommager sa mémoire.

À propos de l'utilisation d'un lecteur audio portable

- Cet appareil peut commander un lecteur audio portable au moyen de l'interface USB. Les formats de fichiers audio pris en charge sont les suivants : MP3 et WMA.
- La fonction de lecteur audio portable n'est pas garantie. Utilisez le lecteur audio portable conformément aux conditions d'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi du lecteur audio portable.
- Évitez d'utiliser la clé dans les endroits suivants :
  Dans un véhicule en plein soleil ou sous des températures élevées.
  Dans des endroits humides ou dans lesquels sont stockées des substances corrosives.
- Installez le lecteur audio portable dans un endroit qui ne fasse pas obstacle aux manœuvres du conducteur.
- Il est possible que le lecteur audio portable ne fonctionne pas correctement sous des températures extrêmes.
- Selon les réglages du lecteur audio portable, l'état de la mémoire ou le logiciel d'encodage, il est possible que cet appareil ne lise pas ou n'affiche pas correctement.
- Si le lecteur audio portable est muni d'un réglage MSC/MTP, réglez sur MTP.
- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire les données enregistrées sur un lecteur audio portable à l'aide d'un dispositif de stockage de masse USB.
- Selon les réglages du lecteur audio portable, il est possible que les dispositifs de stockage de masse USB ne soient pas pris en charge. Pour de plus amples informations sur les réglages, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur.
- Cet appareil peut lire des fichiers MP3/WMA synchronisés par Windows Media Player (Ver. 10 ou 11), puis les envoyer au lecteur. Vous pouvez lire les fichiers portant l'extension « mp3 » ou « wma ».
- Si les données ne sont pas synchronisées par Windows Media Player et sont envoyées d'une autre manière, il est possible que l'appareil ne puisse pas lire correctement les fichiers.
- WMDRM10 est pris en charge par cet appareil.
- Un fichier protégé contre la copie (protection par copyright) ne peut pas être lu.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur personnel.
- Ne retirez pas la clé USB pendant la lecture. Sélectionnez une SOURCE autre que USB, puis retirez la clé USB pour éviter d'endommager sa mémoire.

- *Ce produit inclut une technologie de protection des droits qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriétés intellectuelles. L'utilisation de cette technologie de protection des droits doit être autorisée par Macrovision et ne s'adresse qu'à un usage domestique ou d'autres usages limités uniquement, à moins qu'il en ait été autrement autorisé par Macrovision. L'inversion de la technique ou le désassemblage est interdit.*
- *Windows Media et le logo Windows sont des marques deposees ou des marques deposees enregistres chez Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.*
- *iPod et iTunes sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.*
- *iPhone est une marque d'Apple Inc.*
- *"Made for iPod" indique que l'accessoire electronique a ete specialement concu pour se connecter specifiquement a un iPod, les performances des standards Apple sont garanties par les concepteurs.*
- *"Works with iPhone" indique que l'accessoire electronique a ete specialement concu pour se connecter specifiquement a un iPhone, les performances des standards Apple sont garanties par les concepteurs.*
- *Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur.*
- *Le nom et le logo Bluetooth sont la propriete de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les utilisations faites par Alpine Electronics, Inc. sont effectuees sous licence. Les autres marques et noms sont ceux de leur proprietaires respectifs.*
- *HD Radio™ et les logos HD et HD Radio Ready logo sont la propriété de iBiquity Digital Corp.*
- *« Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson. »*
- ***« L'acquisition de ce produit ne fournit qu'une seule licence pour un usage privé et ne permet pas à l'utilisateur d'utiliser ce produit à des fins commerciales (par exemple pour générer des recettes), pour une transmission en direct (terrestre, par satellite, par câble et/ou tout autre média), pour une transmission par Internet, intranet et/ou autres réseaux ou avec des systèmes de distribution de contenu électronique (plateformes payantes ou applications de téléchargement de matériel audio). Une licence indépendante est requise pour ce type d'utilisation. Pour plus de détails, veuillez visiter le site http://www.mp3licensing.com »***
- ***Audyssey MultEQ XT est une marque déposée des laboratoires Audyssey Inc.***

Utilisation du bouton à double fonction

Bouton à double fonction

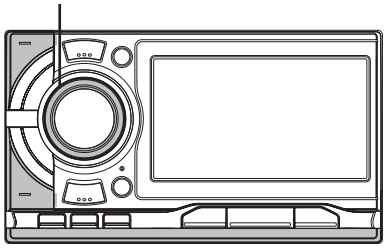

Vous pouvez utiliser le bouton à double fonction des deux manières suivantes.

Utilisation standard

Tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite.

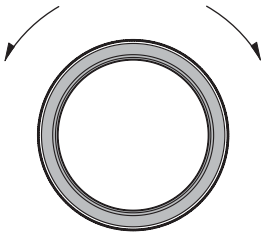

Pour régler le volume et faire défiler une liste d'éléments.

Utilisation avancée

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite.
Lorsque vous relâchez le bouton à double fonction, l'écran change.

Appuyez sur le bouton à double fonction.

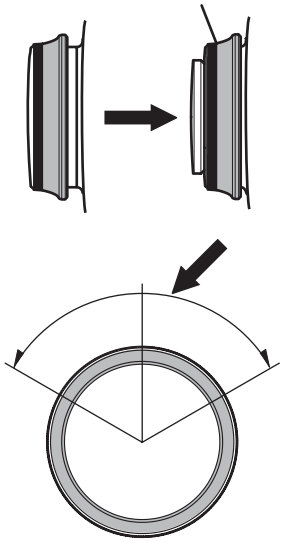

Selon le mode actuellement sélectionné, l'action résultante varie. Si vous appuyez sur le **bouton à double fonction** puis le tournez vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, vous changez d'élément/d'écran continuellement.

Mise en route

Liste des accessoires

- Unité principale 1
- Câble d'alimentation.....1
- Boîtier de fixation 1
- Clé de support.....2
- Vis à tête noyée (M5x8) 6
- Vis (M5×8) 8
- Télécommande.....1
- Pile (taille AAA) 2
- Cadran.....1
- Câble AUX Pre OUT 1
- Câble d'extension A/V 1
- Câble d'extension USB.....1
- Câble USB 30P.....1
- Câble de la TÉLÉCOMMANDE.....1
- Mode d'emploi.....1 exemplaire

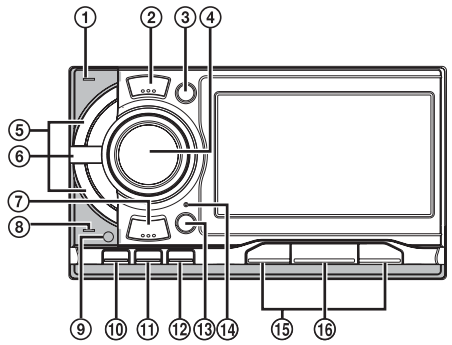

Boîtier d'interface télécommande en option
Vous pouvez commander cet appareil à l'aide des commandes radio secondaires du véhicule. Vous devez pour cela vous procurer un boîtier d'interface télécommande (en option). Pour plus d'informations, consultez votre revendeur Alpine.

Emplacement des commandes

① **Indicateur de puissance**
S'allume lorsque l'appareil est activé.

② **►/II /TUNE/A. ME**
Appuyez sur cette touche pour interrompre ou reprendre la lecture.
Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour prérégler des stations automatiquement en mode Radio.

③ **Touche SETUP**
Appuyez sur cette touche pour rappeler l'écran SETUP de la source actuelle.
Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour rappeler l'écran de sélection SETUP.

④ **Touche /ENTER**
Appuyez sur cette touche pour valider l'option sélectionnée ou activer le mode de recherche.
En recevant les signaux HD Radio, maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour marquer les chansons que vous entendez sur les stations HD Radio (lorsque l'appareil est connecté à un périphérique compatible avec Tagging).

⑤ **Touche I◄◄/►►I**
Mode Radio : Fréquence suivante/précédente.
Mode changeur/clé USB/lecteur audio portable/iPod : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la chanson souhaitée.
Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour effectuer une recherche rapide vers l'avant/l'arrière dans la chanson (sauf pour le lecteur audio portable).

⑥ **Touche**
Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran normal.

⑦ **Touche BAND**
Mode Radio : Permet de modifier la bande.
Mode Changeur : Permet de changer de disque.
Si vous maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes en mode XM ou SIRIUS, le canal d'informations météorologiques ou routières mémorisé sera rappelé (lorsque le récepteur XM ou SIRIUS en option sera raccordé).

⑧ **Indicateur MultEQ**
S'allume lorsque le processeur audio IMPRINT en option (PXA-H100) est connecté et que le mode MultEQ est réglé sur CURVE 1 ou CURVE 2.

⑨ **Capteur de télécommande**
Pointez l'émetteur de la télécommande vers le capteur de télécommande dans un rayon de 2 mètres.

⑩ **Touche (NAVIGATION)**
Appuyez sur cette touche pour rappeler le mode de navigation. (Lorsqu'un système de navigation Alpine en option est raccordé et que « NAV. IN » est réglé sur ON (page 23)).
Réappuyez sur cette touche pour revenir au mode Audio/Visual.

⑪ **Touche (CAMERA)**
Appuyez sur cette touche pour afficher la vidéo d'affichage arrière (Lorsqu'une caméra arrière en option est raccordée et que « Camera IN » est réglé sur DIRECT ou sur RCA (page 23)).
Réappuyez sur cette touche pour revenir au mode Audio/Visual.

⑫ **Touche**
Appuyez sur cette touche pour rappeler l'écran du menu du téléphone.
Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de numérotation vocale. (lorsque BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option est raccordée et que « Bluetooth IN » est réglé sur ADAPTER (page 24)).

⑬ **Touche SOUND/IMPRINT**
Appuyez sur cette touche pour rappeler l'écran AUDIO SETUP.
Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes pour rappeler l'écran d'opération IMPRINT. (Lorsque le processeur audio IMPRINT en option (PXA-H100) est connecté.)

⑭ **Commutateur RESET**
Assurez-vous d'appuyer sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, après avoir installé le changeur CD, après avoir remplacé la batterie de la voiture, etc. Mettez l'appareil hors tension, puis appuyez sur RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un objet pointu.

⑮ **Touche ◄/►**
Appuyez sur cette touche pour changer de mode.

⑯ **Touche SOURCE**
Met l'appareil sous tension. Maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension. Rappelle l'écran de changement de mode, change la source du mode Audio/Visual, etc. Pour plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous à la section « Rappel de la source » (page 9).

Mise sous et hors tension

Certaines fonctions de cet appareil ne peuvent pas être exécutées quand le véhicule est en mouvement. Avant de les solliciter, arrêtez le véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour mettre l'appareil sous tension.

- *L'appareil peut être activé en appuyant sur n'importe quelle touche. L'appareil est automatiquement activé si un iPhone/iPod ou une clé USB est connecté(e).*

2 Maintenez enfoncée la touche ⏻ SOURCE pendant au moins 3 secondes pour éteindre l'appareil.

- *Il est possible que le moniteur s'obscurcisse si la température intérieure est basse et immédiatement après avoir mis l'appareil sous tension. Le moniteur retrouve peu à peu un niveau de luminosité normal.*
- *L'iXA-W404 est un dispositif de précision. Manipulez-le avec délicatesse pour profiter longtemps de ses fonctions uniques.*

Réglage du volume

Tournez le bouton à double fonction jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité.

- *Pour activer la fonction MUTE, utilisez la télécommande.*

Comment visualiser l'affichage

Utilisation des touches tactiles

- *Appuyez légèrement sur la touche avec le bout du doigt sur l'affichage pour ne pas l'endommager.*
- *Si rien ne se passe lorsque vous effleurez une touche, retirez votre doigt de l'affichage et recommencez.*

À propos de la description des touches dans ce mode d'emploi

- *Les touches situées sur le panneau avant de l'appareil apparaissent en caractères gras (par ex. : **SETUP**). Les touches tactiles (à l'écran) apparaissent en caractères gras et entre crochets [ ] (par ex. : **[SETUP]**).*
- *Si une touche tactile et une touche de l'appareil ont la même fonction, les explications de ce mode d'emploi portent sur la touche tactile.*

Rappel de la source

Cet exemple décrit comment rappeler une source avec le mode d'affichage Radio.

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.

Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation*1 ↔ Camera*2 ↔ Telephone*3 ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

*1 *Affiché uniquement lorsque NAV. IN est réglé sur ON. Reportez-vous à la section « Réglage du mode de navigation » (page 23).*

*2 *Affiché uniquement lorsque Camera IN est réglé sur RCA ou DIRECT. Reportez-vous à la section « Réglage de l'entrée de la caméra arrière » (page 23).*

*3 *Affiché uniquement lorsque Bluetooth IN est réglé sur ADAPTER. Reportez-vous à la section « Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN) » (page 24).*

- *Le mode peut également être changé en appuyant sur ◄ et ►.*
- *Si le mode actuel n'est pas le mode Audio/Visual, vous pouvez passer directement à ce mode en appuyant sur ⏻ **SOURCE**.*

Exemple d'affichage pour l'écran de changement de mode

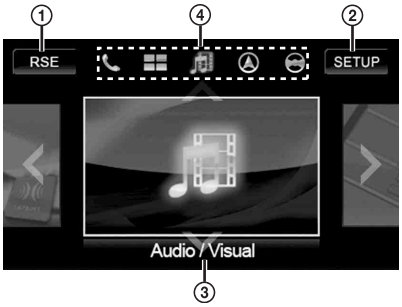

① Bascule sur l'écran de sélection arrière lorsque « Réglage de la sortie image » (page 24) est réglé sur ON.
② Bascule sur l'écran de sélection « SETUP ».
③ Affiche le nom et l'image du mode actuel.
④ Affiche les icônes des cinq modes (l'icône du mode actuel est en surbrillance).

3 Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source RADIO.

4 Appuyez sur /ENTER.
La source Radio est activée et son écran principal s'affiche.

Exemple d'affichage de l'écran principal Radio FM

⑤ Affiche le nom de la source sélectionnée, par exemple la gamme d'ondes, etc.
⑥ Affiche l'heure, les appels manqués*1, la puissance du signal*1, etc.
⑦ Guide des fonctions :
L'affichage du guide des fonctions varie en fonction de chaque source.
Le contenu du guide des fonctions change si vous appuyez sur [P1/2]*2, [P1/3]*2, [P1/4]*2 ou [≪] sur le guide des fonctions ; plusieurs autres opérations peuvent alors être effectuées.

*1 *S'affiche quand BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option est utilisée.*
*2 *L'affichage peut varier selon les appareils raccordés.*

5 Répétez la procédure pour sélectionner une autre source.

- *Si vous n'effectuez aucune opération pendant 5 secondes, pendant le changement de mode ou la sélection de la source Audio/Visual, l'écran passe automatiquement au mode ou à la source actuelle.*
- *Vous pouvez sélectionner une source en mode Audio/Visual uniquement.*

Utilisation des touches de l'appareil pour la liste de configuration ou de recherche

Si l'appareil effectue un réglage ou une recherche, l'opération de réglage ou de recherche peut également être effectuée à l'aide des boutons de l'appareil ou des touches tactiles à l'écran.

1 Lorsqu'une liste de configuration ou de recherche est activée, un repère de sélection apparaît. Tourner le bouton à double fonction peut déplacer le repère de sélection pour choisir l'option.

Exemple d'affichage pour l'écran de recherche de l'iPod

2 Appuyez sur /ENTER.
Vous entrerez dans le réglage ou la sélection détaillé (e) de cette option.

- *Si l'élément sélectionné dispose de plusieurs touches de fonction, le mode de sélection des touches apparaît. Reportez-vous à la section « Utilisation des touches tactiles » à la page 10.*
- *Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.*

3 Réalisez le réglage ou la recherche en effectuant les étapes 1 et 2 à plusieurs reprises.

Utilisation des touches tactiles

Si l'élément sélectionné dispose de plusieurs touches, l'élément est mis en surbrillance et une marque de sélection apparaît sur la touche correspondante.

Exemple d'affichage de l'écran de réglage du son

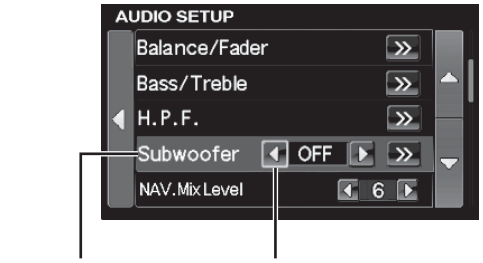

1 Vous pouvez tourner le bouton à double fonction pour déplacer la marque de sélection en vue de choisir la touche de l'élément sélectionné (par exemple, sélectionnez [◀]).

2 Appuyez sur /ENTER.
Cette opération équivaut à appuyer sur la touche tactile sélectionnée (par exemple, appuyez sur la touche [◀]).

- *Si la touche [◀] ou [▶] sélectionnée est utilisée pour régler le volume (par exemple, NAV. Mix Level), maintenez la touche /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes pour changer continuellement de valeur. Cette opération équivaut à maintenir la touche [◀] ou [▶] enfoncée pendant au moins 2 secondes.*

Radio

Exemple d'affichage de l'écran principal Radio FM

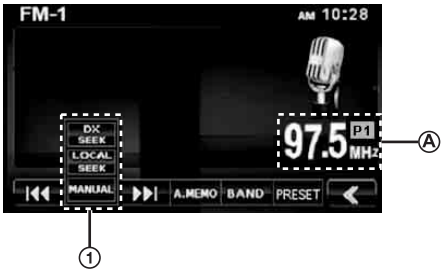

① Touche [DX SEEK]*1 : Affiche la liste de sélection du mode de recherche de fréquence.
Ⓐ Affiche le numéro*2/la fréquence préréglé(e).

*1 *Cette touche affiche le mode de recherche de fréquence actuel.*
*2 *Affiché uniquement lorsque la station en cours est la station préréglée.*

Cet appareil ne peut pas recevoir les signaux HD Radio (radio numérique terrestre). Pour activer les fonctions de radio numérique décrites ci-dessous, vous devez raccorder un module tuner HD Radio (en option) à l'aide du bus Ai-NET.

Écoute de la radio

Les signaux HD Radio peuvent être reçus si le MODULE TUNER HD Radio est raccordé. Pendant la réception des signaux HD Radio, l'appareil peut automatiquement passer du signal analogique au signal numérique.

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.
Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source RADIO ou HD RADIO*3.

**3 La radio numérique peut être reçue si le module tuner HD Radio TUA-T500HD ou TUA-T550HD en option est raccordé.*

4 Appuyez sur 🔍/ENTER.
La source RADIO ou HD RADIO est activée et son écran principal s'affiche.

5 Appuyez sur [BAND] pour sélectionner la gamme d'ondes souhaitée.
À chaque pression, les gammes changent de la façon suivante :

FM-1 → FM-2 → AM → FM-1

6 Appuyez sur [DX SEEK] pour choisir le mode de recherche de fréquence.

DX SEEK LOCAL SEEK MANUAL

⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ◀◀ ▶▶

- *La recherche automatique est disponible avec les modes DX et Local :*
- *Mode DX (Distance) :*
  Les stations à signal puissant ou faible sont captées.
- *Mode Local :*
  Seules les stations à signal puissant sont captées.
  Le réglage initial est DX.

- *Vous pouvez également appuyer sur ▶/⏸/TUNE/A. ME pour changer le mode de syntonisation.*

7 Appuyez sur [⏮], [⏭] ou sur [◀◀], [▶▶] pour changer de fréquence radio vers le bas ou vers le haut, respectivement.
En mode manuel, appuyez sur une des ces touches et maintenez-la enfoncée pour changer la fréquence continuellement.

Mémorisation manuelle des stations

1 Accordez la station radio que vous souhaitez mémoriser à l'aide de l'accord manuel ou de l'accord par recherche automatique.

2 Appuyez sur [PRESET] pour afficher l'écran contenant la liste des stations préréglées.

3 Appuyez sur l'une des stations préréglées (étape 1 à 6) et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
La station actuelle est mémorisée.

4 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres stations de la même gamme d'ondes.
Pour utiliser cette procédure avec d'autres gammes d'ondes, sélectionnez simplement la gamme souhaitée, puis répétez la procédure.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 stations (6 stations pour chaque gamme d'ondes : FM1, FM2 ou AM).

- *Appuyez sur [◀] pour annuler l'écran contenant la liste des stations préréglées.*
- *Si une station est déjà mémorisée sous le même numéro préréglé, elle est effacée et remplacée par la nouvelle station.*

Mémorisation automatique des stations

Le tuner peut rechercher et mémoriser automatiquement 6 stations puissantes sur la gamme sélectionnée dans l'ordre de puissance du signal.

Après avoir sélectionné la gamme souhaitée, appuyez sur [A.MEMO] et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
Le tuner recherche et mémorise automatiquement 6 stations puissantes sous les stations préréglées 1 à 6 dans l'ordre de puissance du signal.
Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sous l'emplacement préréglé n° 1.

- *Cette opération peut également se faire en appuyant sur la touche ►/II /TUNE/A. ME et en la maintenant enfoncée pendant au moins 2 secondes.*
- *Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.*

Accord d'une station préréglée

Vous pouvez accorder les stations mémorisées sur chaque gamme d'ondes à l'aide du numéro préréglé.

1 **Après avoir sélectionné la gamme souhaitée, appuyez sur [PRESET] pour afficher l'écran contenant la liste des stations préréglées.**

2 **Appuyez sur l'une des stations préréglées (1 à 6) ayant mémorisé la station de radio de votre choix.**
La station préréglée est reçue.

- *Appuyez sur [◀] pour annuler l'écran contenant la liste des stations préréglées.*

Mémorisation des informations de tag (mode HD Radio uniquement)

iTunes Tagging vous permet de marquer des chansons entendues sur des stations HD Radio. En utilisant votre nouveau iXA-W404 avec un module tuner HD en option, vous pouvez ensuite prévisualiser, acheter et télécharger des chansons à partir de votre liste d'écoute marquée iTunes lors de la prochaine synchronisation de votre iPod. Si l'appareil est connecté à un périphérique compatible avec Tagging, vous pouvez utiliser la fonction iTunes Tagging. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique compatible avec Tagging.

1 **Lorsque vous entendez la chanson de votre choix sur une HD Radio, appuyez sur [P1/2] pour modifier le guide des fonctions.**

2 **Appuyez sur [STORE] pour enregistrer ses informations sur le tag.**

Vous pouvez ensuite la prévisualiser, l'acheter et la télécharger à partir de votre liste d'écoute marquée iTunes lors de la prochaine synchronisation de votre iPod.

Changement de l'affichage (mode HD Radio uniquement)

Les informations de texte, telles que le nom des stations, le titre des chansons, le nom de l'artiste, etc., s'affichent lors de la réception d'une station radio numérique.

Exemple d'affichage de l'écran principal HD Radio

Ⓐ : L'écran d'information change si vous touchez cette zone lors de l'affichage.

Appuyez sur la zone (Ⓐ) sur l'écran principal du mode Tuner HD Radio.
Chaque fois que vous appuyez sur cette zone, l'affichage change comme suit.

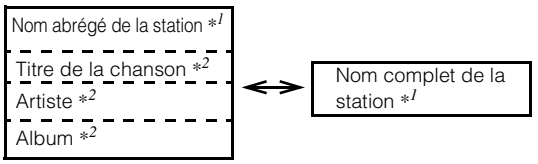

**1 Affiche le nom abrégé de la station ou le nom complet de la station dans les données de service d'informations de la station.*
**2 Affiche le titre de la chanson, l'artiste et l'album dans les données de service du programme principal.*

Multiplexage de programmes (mode HD Radio uniquement)

Le multiplexage est une technique par laquelle plusieurs programmes sont transmis en utilisant la même bande de fréquences FM. Il offre donc une grande diversité de programmes. Huit canaux de stations de multiplexage maximum peuvent être sélectionnés sur cet appareil. Lorsqu'une station radio de multiplexage est reçue, l'indicateur « MULTICAST » s'allume.

1 **Appuyez sur [🔍] en mode Tuner HD Radio.**
La liste des programmes s'affiche.

2 **Appuyez sur le type de programme de votre choix.**
Le programme sélectionné est reçu.

3 **Appuyez sur [▼] ou [▲] sous PROGRAM sur le guide des fonctions.**
Le sous-canal de la station radio reçue est modifié.

Autres fonctions pratiques

Réglage du son

1 Maintenez enfoncée la touche SETUP pendant au moins 2 secondes, l'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous Audio Setup.
L'écran AUDIO SETUP s'affiche.

Exemple d'affichage de l'écran de réglage du son

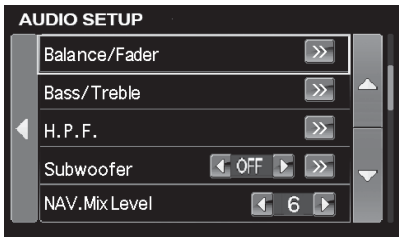

- *Appuyez sur [▲] ou [▼] pour faire défiler la liste ligne par ligne.*
- *Appuyez sur [◀] pour passer à l'écran de sélection SETUP. Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.*
- *Les options du menu A.Processor dépendent du type de processeur audio en option raccordé. Vous pouvez utiliser le processeur audio IMPRINT (PXA-H100) ou le processeur audio externe. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections « Utilisation du système IMPRINT (en option) » (page 34) ou « Processeur audio externe (en option) » (page 28).*
- *L'écran AUDIO SETUP peut également être activé directement en appuyant sur* ***SOUND/IMPRINT****.*

Réglage de la balance et de l'équilibreur (Balance/Fader)

Appuyez sur [≫] sous Balance/Fader, pour afficher l'écran de réglage Balance/Fader.

Exemple d'affichage pour l'écran BALANCE / FADER

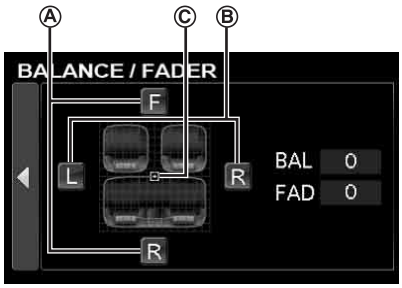

Ⓐ Réglage du Fader

Appuyez sur [F] ou [R] pour régler le volume des enceintes avant et arrière.

Valeurs du réglage : F15 à R15

- *Si un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) est raccordé à cet appareil et si vous avez réglé le sélecteur 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) du processeur audio IMPRINT (PXA-H100) sur 2.2ch (3WAY), vous ne pouvez pas régler le mode FADER. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du PXA-H100.*

Ⓑ Réglage de la balance

Appuyez sur [L] ou [R] pour régler le volume des enceintes droite et gauche.

Valeurs du réglage : L15 à R15

Ⓒ Réglage direct de la Balance/Fader

Appuyez sur [⊡]et déplacez-la sur le réglage de votre choix.
Ou appuyez sur la plage de réglage souhaitée et [⊡] se déplace en fonction de votre choix.
Appuyez sur [L] ou [R] de Balance et [F] ou [R] de Fader pour un réglage précis.

Activation (ON) ou désactivation (OFF) de la fonction Defeat

Appuyez sur [▼] pour afficher l'écran de réglage Defeat.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Defeat pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.
Si vous activez la fonction Defeat, la fonction MX d'un processeur audio externe est désactivée et EQ revient aux valeurs par défaut.

Réglage de NAV. Mix Level

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous NAV. Mix Level pour régler le volume de l'interruption de navigation.

Valeurs du réglage : 0 à 15

- *Ce réglage est disponible lorsque la fonction NAV. Mix est activé à la section « Réglage de l'interruption de la navigation » (page 23).*
- *Le réglage de l'interruption de la navigation ne s'affiche pas si un processeur audio externe non compatible avec NAV. Mix est connecté.*

Réglage du niveau du subwoofer

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Subwoofer pour activer ou désactiver le subwoofer.
Après avoir réglé le Subwoofer sur ON, appuyez sur [≫] pour afficher l'écran de réglage de la sortie du subwoofer.
Appuyez sur [◀] ou [▶] pour régler la sortie du subwoofer.

Valeurs du réglage : 0 à 15

- *Lorsqu'un processeur externe est connecté, l'affichage passe de « Subwoofer » à « SubW. LV ». Vous pouvez modifier le niveau de sortie du subwoofer entre 0 et 15 en appuyant sur [◀] ou [▶].*
- *Pour régler Subwoofer System, Subwoofer Phase et Subwoofer Channel, vous devez raccorder un processeur audio IMPRINT en option (PXA-H100), régler Subwoofer sur ON et sélectionner le mode MultEQ OFF. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du subwoofer » à la page 38.*

Réglage du filtre passe-haut (H.P.F.)

Appuyez sur [≫] pour afficher l'écran de réglage H.P.F.
Appuyez sur [◀] ou [▶] de l'enceinte souhaitée.

Valeurs du réglage : OFF, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz

- *Sélectionnez OFF lorsque aucun réglage n'est nécessaire.*
- *Si un processeur externe ou un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) est raccordé, l'affichage passe de « H.P.F. » à « A.Processor ». Concernant « A.Processor », reportez-vous à la section « Processeur audio externe (en option) » à la page 28 ou « Utilisation du système IMPRINT (en option) » à la page 34.*

Réglage des graves/aigus

Vous pouvez modifier le niveau de fréquence des graves et des aigus (Bass/Treble) pour créer votre propre son.
Appuyez sur [≫] pour afficher l'écran de réglage des graves et des aigus (Bass/Treble).
Appuyez sur [▲] ou [▼] sur la barre de défilement pour faire défiler les options de réglage ligne par ligne.

- *Ce réglage ne peut pas être effectué si un processeur audio externe est raccordé et si Defeat est réglé sur ON.*

Réglage du niveau de graves (Bass Level)

Vous pouvez amplifier ou réduire la fréquence des graves.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Bass Level pour sélectionner le niveau de graves souhaité.

Valeurs du réglage : –7 à +7

Réglage de la fréquence centrale des graves

La fréquence des graves affichée est amplifiée.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Bass Freq. pour sélectionner le niveau de graves souhaité.

Valeurs du réglage : 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz

Réglage de la largeur de bande des graves

Permet de modifier la largeur de bande des graves de large à étroite. Un réglage large permet une large gamme de fréquences au-dessus et au-dessous de la fréquence centrale. Un réglage plus étroit ne permet que des fréquences proches de la fréquence centrale.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Bass Bandwidth pour sélectionner la largeur de bande des graves souhaitée.

Valeurs du réglage : WIDE1 à WIDE4

- *Les réglages du niveau de graves sont mémorisés individuellement pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce que le réglage soit modifié. Les réglages de la fréquence des graves et de la largeur de bande des graves pour une source sont aussi valables pour toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.).*

Réglage du niveau des aigus

Vous pouvez amplifier la fréquence des aigus.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Treble Level pour sélectionner le niveau des aigus souhaité.

Valeurs du réglage : –7 à +7

Réglage de la fréquence centrale des aigus

La fréquence des aigus affichée est amplifiée.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Treble Freq. pour sélectionner la fréquence centrale des aigus de votre choix.

Valeurs du réglage :10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 17,5 kHz

- *Les réglages du niveau des aigus sont mémorisés individuellement pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce que le réglage soit modifié. Les réglages de la fréquence des aigus pour une source sont aussi valables pour toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.).*

Réglage du contour

Le réglage du contour permet d'amplifier les graves ou les hautes fréquences à des niveaux d'écoute faibles. Cela permet de compenser la baisse de sensibilité de la perception des sons graves et aigus.
Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Loudness pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.

Fonction de multi-information

L'affichage Multi-Information permet à l'utilisateur d'ajouter jusqu'à 4 fonctions sélectionnables par l'utilisateur. Ces fonctions peuvent permettre d'effectuer le visionnage ou les opérations sur un seul écran. Reportez-vous à la section « Configuration de la multi-information » à la page 25 pour la sélection des éléments.

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt ou appuyez sur ◄/► pour sélectionner le mode Multi Info, puis appuyez sur 🔍/ENTER.
L'écran principal de multi-information s'affiche.

Exemple d'affichage pour l'écran principal du mode multi-information

- *Les 4 éléments sélectionnés s'affichent sous formes de petits écrans. Si aucun élément n'est sélectionné, les éléments par défaut s'affichent.*

3 Appuyez sur l'élément souhaité pour executer d'autres opérations.

- *Selon les éléments sélectionnés, le plein écran ou une moitié d'écran apparaît ; dans d'autres cas, l'écran reste inchangé.*

Écran de l'horloge mondiale

Cet appareil est équipé d'une fonction d'horloge mondiale. L'heure locale de 4 grandes villes du monde peut être affichée selon l'heure réglée sur cet appareil. Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord l'heure de cet appareil (heure locale) et le fuseau horaire. Reportez-vous aux sections « Réglage de l'heure » et « Réglage du fuseau horaire » à la page 21.

Exemple d'affichage pour l'écran de l'horloge mondiale du mode de multi-information

① Heure et fuseau horaire réglés sur cet appareil.
② Heure de 4 autres villes (« 00:00 » s'affiche avant le réglage).
③ Permet de revenir à l'écran principal MULTI INFO.

Cet appareil peut afficher l'heure de 4 grandes villes du monde. Pour afficher l'heure de la ville souhaitée, exécutez les opérations suivantes.

1 Appuyez sur l'une des horloges dans la zone ② (voir ② dans la colonne de gauche).
L'écran de sélection de la ville s'affiche.

2 Cliquez sur le continent auquel appartient la ville souhaitée dans la colonne de droite.
Une liste des noms de villes du continent sélectionné s'affiche dans la colonne de gauche.

3 Appuyez sur le nom de la ville de votre choix*.

4 Appuyez sur [X] pour revenir à l'écran de l'horloge mondiale.
Le nom et l'horloge de la ville sélectionnée s'affichent.

5 Répétez ces procédures pour régler d'autre villes.

* *Pour plus d'informations sur les villes pouvant être sélectionnées, reportez-vous à la section « Liste de l'horloge universelle » à la page 63.*

Calendrier

L'année, le mois, le jour et la semaine s'affichent.

- *Cet élément est en lecture seule est ne peut pas être utilisé. Pour le réglage du calendrier, reportez-vous à la section « Réglage du calendrier » à la page 21.*

Calculatrice

Une calculatrice à 15 chiffres vous permet d'effectuer de simples calculs mathématiques.
Pour les instructions sur l'utilisation de la calculatrice, reportez-vous au mode d'emploi d'une calculatrice similaire dans le commerce.

- *Additions, soustractions, multiplications et divisions sont effectuées dans l'ordre où elles sont saisies. La multiplication et la division ne sont pas prioritaires.*

Informations audio/visuelles (AV Info)

Les informations de la source audio/visuelle en cours de lecture s'affichent.

Mode iPod

Mode audio : L'illustration, le nom du morceau et le nom de l'artiste du morceau en cours s'affichent.
Mode vidéo : La vidéo de la chanson en cours s'affiche.

Mode USB

Les informations de tag de la chanson en cours s'affichent (nom de la chanson, nom de l'artiste).

Mode Radio

La fréquence de la station de radio en cours s'affiche.

Mode HD Radio

Le nom et la fréquence de la station actuelle s'affichent.

Mode SAT

Les informations de tag du morceau actuel s'affichent (nom du canal, nom du morceau).

- *Cet élément est en lecture seule est ne peut pas être utilisé.*

Contrôleur audio/visuel (AV Cont)

En utilisant cette fonction, le contrôle de base AV de la source Audio/Visuelle est possible.

Mode iPod/USB

La touche de contrôle suivante s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecture » de la clé USB/du lecteur audio portable à la page 55 et à la section « Lecture » de l'iPhone/iPod à la page 59.

Mode Radio/HD Radio

La touche de contrôle suivante s'affiche.

Appuyez sur [DX SEEK]*1 pour choisir le mode de recherche de fréquence.

SEEK*2 (MANUAL) DX SEEK*2 LOCAL SEEK*2

*1 *Cette touche affiche le mode de recherche de fréquence actuel.*
*2 *Pour plus d'informations sur les touches, reportez-vous à la section « Écoute de la radio » à la page 11.*

Contrôleur du son (Sound Cont.)

Avec cette fonction, vous pouvez régler directement les niveaux d'aigus, de graves et du subwoofer.

Réglage des graves/aigus

1 Appuyez sur la touche des graves/aigus pour régler le niveau de votre choix.

Valeurs du réglage :

Niveau d'aigus : -7 ~ +7
Niveau de graves : -7 ~ +7

2 Appuyez sur [X] pour revenir à l'écran Multi-Information principal.

Réglage du caisson de graves

1 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Subwoofer pour régler le niveau de votre choix.

Valeurs du réglage :

Niveau du subwoofer : 0 ~ 15

2 Appuyez sur [X] pour revenir à l'écran Multi-Information principal.

- *Lorsque vous revenez à l'écran principal de multi-information, la valeur ajustée des niveaux d'aigus, de graves et du subwoofer s'affiche.*
- *Ce réglage peut également être réalisé comme le décrivent les sections « Réglage du niveau de graves (Bass Level) » (page 14), « Réglage du niveau des aigus » (page 14) et « Réglage du niveau du subwoofer » (page 13).*

Contrôleur IMPRINT

Lorsqu'un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) (vendu séparément) est raccordé à cet appareil, il est possible de sélectionner le mode MultEQ avec cette fonction.

1 Appuyez sur la zone Ⓐ pour activer le mode MultEQ.
L'indicateur s'allume.
Appuyez à nouveau sur la zone Ⓐ pour désactiver le mode MultEQ.

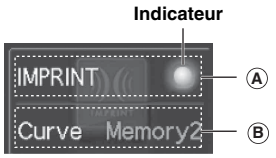

2 Une fois que l'indicateur est allumé, appuyez sur la zone Ⓑ pour passer au mode de mémorisation 1 (Curve 1) et au mode de mémorisation 2 (Curve 2).

- *Les réglages susmentionnés peuvent également se faire à l'aide de la section « Modification du mode MultEQ » à la page 34.*

Fonction moniteur arrière

La fonction moniteur arrière achemine différentes sources de manière indépendante vers l'avant et l'arrière à l'intérieur d'un véhicule. Par exemple, pendant la diffusion d'un programme radio ou d'autres sources audio à l'avant, il est possible de regarder un la vidéo d'un iPhone/iPod à l'arrière à l'aide d'un casque et d'un moniteur arrière en option.

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE.
L'écran de changement de mode s'affiche.

2 Appuyez sur [RSE].
L'écran Rear Select s'affiche.

- *Appuyer sur [⮌] vous fait revenir à l'écran de changement de mode.*

3 Appuyez sur la source de votre choix, par exemple sur la source visuelle (sortie auxiliaire) pour la sélectionner.

- *Lorsque le mode « Réglage de la sortie image » (page 24) est réglé sur OFF, « RSE » ne s'affiche pas.*

Changement de mode d'affichage

Lorsque votre véhicule est garé, appuyez sur [WIDE] sur l'écran de la source visuelle.
À chaque pression, les modes d'affichage changent de la façon suivante :

MODE 1 → MODE 2 → MODE 3 → MODE 1
(WIDE) (CINEMA) (NORMAL) (WIDE)

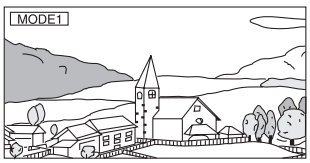

En mode 1 (grand), le moniteur agrandit une image normale à la taille d'un moniteur à écran large en étirant uniformément l'image à l'horizontale.

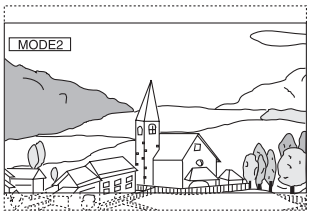

En mode 2 (cinéma), le moniteur affiche une image normale en l'étirant horizontalement et verticalement. Ce mode convient bien pour afficher une image de type cinéma au format 16 : 9.

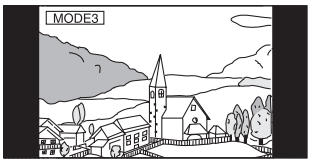

En mode 3 (normal), le moniteur affiche une image normale au centre de l'écran accompagnée d'une bande noire verticale de part et d'autre.

Configuration

Configuration de la source

Opération de configuration de la source

Pour afficher l'écran du mode de la source :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode Source est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode Source, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du mode Source ».
Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du mode Source ».

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la configuration de la source. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous Source Setup.
L'écran de SOURCE SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur le titre de votre mode de réglage.
Radio Setup*1 / Sirius Setup*2 / Bluetooth Setup*3 / iPod Setup

*1 *S'affiche quand le MODULE HD Radio en option est raccordé.*
*2 *S'affiche quand le récepteur SIRIUS en option est raccordé.*
*3 *S'affiche quand BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option est connectée et que « Bluetooth IN » est réglé sur ADAPTER (page 24).*

- *Si la source actuelle est HD Radio, SIRIUS, USB ou iPod, vous pouvez également rappeler la liste SETUP de la source en cours, directement en appuyant sur **SETUP**.*

4 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫] , etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Configuration de la radio :
Digital Seek

Configuration du mode Sirius :
Alert List / Song Alert / Game Alert

Configuration de Bluetooth :

Paired Device / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Sel / Mic Input / Firmware Version / Firmware Update

- *Pour plus de détails sur la configuration de Bluetooth, reportez-vous à la section « Configuration de Bluetooth » (page 42).*

iPod Setup :

Playlists / Artists / Albums / Podcasts / Audiobooks / Genres / Composers / Songs / Skip Style

5 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

Configuration de la radio

« Radio Setup » est sélectionné dans le menu principal de configuration de la source à l'étape 3.

Réglage de la fonction Seek (mode HD Radio uniquement)

Désignation du réglage : Digital Seek

ON : SEEK UP/DOWN s'utilise uniquement pour la station radio numérique.

OFF : SEEK UP/DOWN s'utilise les stations radio numériques et analogiques. Toutefois, les signaux les plus puissants ont la priorité lors de la recherche.

Configuration du mode SIRIUS

Cette opération ne peut être effectuée que lorsqu'un récepteur SIRIUS en option est raccordé. « Sirius Setup » est sélectionné dans le menu principal de configuration de la source à l'étape 3.

Réglage individuel du message vocal d'une chanson, d'un artiste et d'une équipe sportive

Les opérations suivantes permettent de définir si vous souhaitez que le message vocal d'une chanson, d'un artiste ou d'une équipe sportive soit diffusé sur une autre station radio.

Désignation du réglage : Alert List

1 Appuyez sur [≫] sous Alert List.

L'affichage bascule vers l'écran Alert List.

2 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous la chanson, l'artiste ou l'équipe sportive de votre choix. Réglez sur ON si vous souhaitez recevoir le message vocal d'alerte.

- *Réglez sur OFF si vous ne souhaitez pas recevoir de message vocal. Si vous sélectionnez Game Alert, appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le type d'interruption (OFF/INITIAL/SCORE).*

Activation/désactivation de l'interruption de tous les artistes/chansons

Cette opération vous permet de déterminer si vous souhaitez activer ou désactiver le message vocal reçu de toutes les chansons ou de tous les artistes enregistrés.

Désignation du réglage : Song Alert

OFF : Aucun message vocal ne sera reçu.

ON : Les messages vocaux seront reçus.

Réglage du type de message vocal d'une équipe sportive

L'opération suivante permet de régler le type de message vocal d'une équipe sportive mémorisée.

Désignation du réglage : Game Alert

1 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Game Alert pour sélectionner ON.

Le message vocal reçu est activé pour toutes les équipes sportives mémorisées.
Si vous réglez sur OFF, aucun message vocal ne sera diffusé.

2 Appuyez sur [≫] sous Game Alert.

L'affichage bascule vers l'écran Game Alert Setup.

3 Appuyez sur [≫] sous la ligue favorite.

L'écran affiche la liste des équipes de la ligue sélectionnée.

4 Appuyez sur l'équipe favorite.

La touche de sélection ([◀], [▶]) s'affiche.

5 Appuyez sur [◀] ou [▶] du type de message vocal souhaité.

INITIAL : Annonce le début d'une partie.

SCORE : Au début du jeu, le message vocal s'interrompt; il est rediffusé dès que les scores changent.

- *Sélectionnez « NONE » dans la liste, puis appuyez sur la touche **[OK?]** si vous ne souhaitez pas mémoriser. L'interruption d'alerte n'a pas lieu.*

Configuration iPod

« iPod Setup » est sélectionné dans le menu principal de configuration de la source à l'étape 3.

Réglage du mode de recherche iPod

ON / OFF

L'appareil vous permet de rechercher l'iPhone/iPod à l'aide de huit modes de recherche différents.
En mode de recherche par Playlists/Artists/Albums/Podcasts/ Audiobooks, le réglage initial est ON ; en mode de recherche par Genres/Composers/Songs, le réglage initial est OFF.

- *Cette désignation du réglage s'affiche uniquement quand l'iPhone/ iPod en option est raccordé.*
- *Réglez au moins un mode de recherche sur ON ; tous les modes ne doivent pas être réglés sur OFF en même temps.*
- *Pour plus de détails sur les modes de recherche, reportez-vous à la section « Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter » (page 59).*

Réglage du style de saut

PAGE / ALPHABET / PERCENT

Pour une recherche efficace, cet appareil dispose des fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique. Lorsque vous utilisez cette fonction en mode de recherche, vous pouvez rechercher un artiste ou une chanson, etc., rapidement.

- *Pour plus de détails sur la fonction de style de saut, reportez-vous à la section « Fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/ Recherche alphabétique » (page 60).*
- *Ce réglage fonctionne pour le mode de recherche de la clé USB, du lecteur audio portable et de l'iPhone/iPod.*

Configuration de l'affichage

Opération de configuration de l'affichage

Pour afficher l'écran du mode Display :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode Display est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode Display, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du mode Display ».
Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du mode Display ».

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la Configuration de l'affichage. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous Display Setup.
L'écran DISPLAY SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage :
Visual EQ*[1] / Dimmer / Dimmer Low Level / Background / Auto Background / Data Download*[2] / Screen Alignment / Display

[1] Reportez-vous à la section « Visual EQ » à la page 26.
[2] Reportez-vous à la section « Téléchargement des données d'arrière-plan » à la page 27.

4 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

- *Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode d'affichage (pendant que le système entre les données automatiquement). Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.*

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Le rétroéclairage est assuré par une lampe fluorescente intégrée dans l'écran à cristaux liquides. La commande de réglage de l'éclairage détermine la luminosité du rétroéclairage en fonction de la luminosité de l'habitacle afin de faciliter la visualisation.

Désignation du réglage : Dimmer
Valeurs du réglage : OFF / ON / AUTO

OFF : Désactive le mode Gradateur automatique pour conserver la luminosité du rétroéclairage du moniteur.
ON : Maintient le rétroéclairage du moniteur à un niveau sombre.
AUTO : Adapte automatiquement la luminosité du rétroéclairage du moniteur en fonction de la luminosité interne du véhicule.

- *Lorsque ON ou AUTO est réglé, le réglage s'applique également à l'éclairage des touches comme décrit à la section « Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches » (page 21).*

Réglage du niveau de rétroéclairage minimum

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage (LOW). Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour modifier la luminosité de l'écran lorsque vous voyagez de nuit.

Désignation du réglage : Dimmer Low Level
Valeurs du réglage : –15 à +15

Vous pouvez régler le niveau entre -15 et +15.

Réglage de la texture d'arrière-plan

Vous avez la possibilité de définir un grand choix de textures d'arrière-plan.

Désignation du réglage : Background
Valeurs du réglage : MODE1*[1] / MODE2*[1] / MODE3*[1] / MODE4*[1] / MODE5*[2] / MODE6*[2]

[1] Si Background est réglé sur MODE 1-MODE 4, vous pouvez mettre l arrière-plan en BLEU/ROUGE/VERT/AMBRE, mais le remplacement par « Téléchargement des données d'arrière-plan » est impossible.
[2] Les papiers peints téléchargés selon les indications de la section « Téléchargement des données d'arrière-plan » (page 27) sont rappelés.

Réglage automatique des textures d'arrière-plan

La texture de l'arrière-plan change automatiquement chaque fois que vous tournez la clé de contact sur la position off, puis que vous la ramenez sur la position on.

Désignation du réglage : Auto Background
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Désactive le mode de défilement automatique des textures d'arrière-plan.

ON : Active le mode de défilement automatique des textures d'arrière-plan.
Chaque fois que vous tournez la clé de contact sur la position OFF, puis que vous la ramenez sur la position ON, les textures de l'arrière-plan changent dans l'ordre suivant :
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE4 → MODE5* → MODE6* → MODE1

* *Les papiers peints téléchargés à partir de « Téléchargement des données d'arrière-plan » (page 27) sont rappelés.*

Réglage du panneau tactile

Un réglage est nécessaire lorsque la position de l'affichage sur l'écran LCD et la position des boutons du panneau tactile ne correspondent pas.

Désignation du réglage : Screen Alignment
Valeurs du réglage : ⊕ / RESET

1 Appuyez sur [≫] sous Screen Alignment.
L'écran de réglage s'affiche.
2 Appuyez précisément sur la marque ⊕ dans le coin inférieur gauche de l'écran.
L'écran bascule sur l'écran de réglage.
3 Appuyez précisément sur la marque ⊕ dans le coin supérieur droit de l'écran.
Le réglage est terminé et l'écran du mode de réglage DISPLAY s'affiche de nouveau.

- *Si vous avez appuyé sur un autre endroit que la marque ⊕, appuyez sur **[RESET]** pour restaurer l'écran de réglage au réglage initial.*
- *Si vous appuyez sur [⮌] sur l'écran de réglage, aucun réglage n'est effectué et l'écran de réglage Display est rétabli.*

Activation et désactivation de l'écran

Vous pouvez désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie. Cette économie d'énergie améliore la qualité du son.

Désignation du réglage : Display
Valeurs du réglage : OFF / ON

- *Si vous appuyez sur une touche de l'appareil en mode de désactivation de l'écran, l'écran s'affiche pendant 5 secondes pour signaler l'opération, avant de revenir en mode de désactivation de l'écran.*

Configuration générale

Opération de configuration générale

Pour afficher l'écran du mode General :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode General est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode General, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du mode General ».
Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du mode General ».

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la Configuration générale. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous General Setup.
L'écran de configuration GENERAL s'affiche.

3 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage :
Calendar Adjust / Clock / Clock Adjust / T/ZONE / Clock Mode / Daylight Saving Time / Beep / Auto Scroll / Language Select / LED Dimmer Level

4 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

- *Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode général (pendant que le système entre les données automatiquement). Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.*

Réglage du calendrier

Désignation du réglage : Calendar Adjust
Autres désignations de réglage : Year / Month / Day
Valeurs du réglage : 2008-2099 / 1-12 / 1-31

Year : Règle l'année.
Month : Règle le mois.
Day : Règle le jour.

Affichage de l'heure

L'indication de l'heure sur l'affichage du moniteur est respectivement activée ou désactivée.

Désignation du réglage : Clock
Valeurs du réglage : OFF / ON

Réglage de l'heure

Désignation du réglage : Clock Adjust
Autres désignations de réglage : Hour / Minute / Time Adjust
Valeurs du réglage : 0-23 / 0-59 / RESET

Hour : Règle l'heure.
Minute : Règle les minutes.
RESET : Si l'horloge indique que le temps passé est inférieur à 30 minutes, les minutes indiquent « : 0 » et si elle indique plus de 30 minutes, l'heure avance.

Réglage du fuseau horaire

Le réglage est nécessaire lorsque l'« Écran de l'horloge mondiale » de la fonction Multi-Information est utilisée. Reportez-vous à la page 14.

Désignation du réglage : T/ZONE
Sélectionnez le fuseau horaire de votre région. Pour plus d'informations sur le fuseau horaire, reportez-vous à la section « Liste de l'horloge universelle » (page 63).

- *Maintenez la touche [◀] ou [▶] enfoncée pendant au moins 2 secondes pour modifier le réglage de connexion continuellement.*

Réglage de l'affichage de l'heure

Désignation du réglage : Clock Mode
Valeurs du réglage : 12/24
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures, selon vos préférences.

Réglage de l'heure d'été

Désignation du réglage : Daylight Saving Time
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Rétablit l'heure ordinaire.
ON : Active le mode heure d'été. L'heure avance d'une heure.

Fonction de guidage sonore (Beep)

Désignation du réglage : Beep
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Désactive le mode de guidage sonore. Le signal sonore de guidage ne retentit pas sur pression d'une touche de l'appareil.
ON : Active le mode de guidage sonore.

Réglage du défilement

L'affichage en défilement est disponible si vous saisissez le nom de dossier, le nom de fichier ou les informations tag.

Désignation du réglage : Auto Scroll
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Désactive le mode de défilement AUTO. L'affichage en défilement est exécuté dès que la piste change.
ON : Active le mode de défilement AUTO. L'affichage en défilement est répété tant que le mode est activé.

- *L'affichage défile sur l'appareil lorsque l'écran est rempli.*
- *Le nom de la chanson, de l'artiste, de l'album, etc. défile lorsqu'un iPhone/iPod est connecté.*

Réglage de la langue

Sept types de polices peuvent être sélectionnés.

Désignation du réglage : Language Select
Valeurs du réglage : CHI / JPN / ARA / THA / W-EU / RUS1 / RUS 2

CHI : Police chinoise
JPN : Police japonaise
ARA : Police arabe
THA : Police thaïe
W-EU :Police standard (ISO8859-1)
RUS1 :Police russe (WINDOWS-1251)
RUS2 :Police européenne (WINDOWS-1252)

Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches

Vous pouvez régler la luminosité de l'éclairage nocturne des touches à l'aide du gradateur.

Désignation du réglage : LED Dimmer Level
Valeurs du réglage : -2 à +2

Configuration système

Opération de configuration du système

Pour afficher l'écran du mode System :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode System est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode System, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du mode System ».
Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du mode System ».

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la Configuration du système. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous System Setup.
L'écran SYSTEM SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage :
IN Int. Mute*[1] / IN Int. Icon / Remote Sensor*[2] / Camera IN / NAV. IN / NAV. Mix*[3] / AUX IN / AUX OUT / Bluetooth IN / USB Adapter / AUX+ IN / AUX+ Level*[4]

*[1] *Affiché uniquement si Bluetooth IN est réglé sur OFF.*
*[2] *Lorsque vous sélectionnez ON à la section « Réglage de la sortie image » (page 24), cette valeur est affichée.*
*[3] *Lorsque vous sélectionnez ON à la section « Réglage du mode de navigation » (page 23), cette valeur est affichée.*
*[4] *Non affiché si OFF est sélectionné à la section « Réglage du mode AUX+ » (page 24).*

4 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

- *Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode système (pendant que le système entre les données automatiquement). Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.*

Réglage du mode d'interruption de l'appareil externe

Lorsqu'un boîtier d'interruption Ai-NET Alpine (NVE-K200) est raccordé à l'appareil, la source auxiliaire peut interrompre la source audio en cours. Vous pouvez, par exemple, écouter le guidage vocal de votre système de navigation quand il est diffusé pendant la lecture d'une chanson stockée sur la clé USB. Pendant la diffusion du guidage vocal, la chanson est automatiquement réduite au silence. Pour plus d'informations, consultez le manuel du NVE-K200.

Désignation du réglage : IN Int. Mute
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Le niveau de volume peut être ajusté en mode d'interruption.
ON : Le son n'est pas reproduit. L'icône réglée dans « Réglage de l'affichage de l'icône d'interruption » s'affiche.

- *Pour que cette fonction soit automatique, l'appareil auxiliaire connecté doit avoir un fil d'interruption équipé d'un déclencheur négatif. Sinon, un interrupteur séparé doit être installé pour activer/désactiver manuellement cette fonction.*

Réglage de l'affichage de l'icône d'interruption

L'appareil peut afficher l'icône d'un équipement externe tel qu'un téléphone pour vous informer chaque fois qu'il reçoit un appel téléphonique.

Désignation du réglage : IN Int. Icon
Valeurs du réglage : INT / TEL

INT : L'icône INT apparaît sur l'affichage.
TEL : Quand l'appareil externe (téléphone) transmet le signal d'interruption, l'icône du téléphone apparaît sur l'affichage.

Changement de la fonction du capteur de télécommande

Vous pouvez activer ou désactiver le capteur de télécommande de l'unité externe (moniteur, etc.) pour pouvoir commander ou non celle-ci à l'aide de la télécommande en option.

Désignation du réglage : Remote Sensor
Valeurs du réglage : FRONT / REAR

FRONT : Le capteur de télécommande de cet appareil est activé.
REAR : Le capteur de télécommande du moniteur externe connecté à la prise AUX OUT de cet appareil devient effectif. La télécommande actionne la source connectée aux bornes AUX OUT.

- *Si vous appuyez sur un écran tactile (raccordé à la sortie du moniteur arrière via le câble de commande), la commande est exécutée quel que soit le réglage du capteur de télécommande. Notez cependant que le capteur de la télécommande réglé est prioritaire s'il s'est écoulé 5 secondes depuis la dernière pression sur le panneau.*
- *Lorsqu'un changeur DVD en option est raccordé et que le capteur de la télécommande est réglé sur REAR, il n'est pas possible d'utiliser certaines touches tactiles ([■] STOP, etc.). Le cas échéant, réglez le capteur de la télécommande sur FRONT.*

Réglage de l'entrée de la caméra arrière

Avec une caméra arrière connectée, la vidéo d'affichage arrière est émise sur le moniteur.

Désignation du réglage : Camera IN
Valeurs du réglage : OFF / DIRECT / RCA

OFF : Le mode Camera ne s'affiche pas sur l'écran de changement de mode.
DIRECT : À utiliser lorsqu'une caméra de recul HCE-C107D en option est connectée.
RCA : S'utilise pour raccorder une caméra de recul en option avec un connecteur RCA de sortie.

- *Quand vous placez sur la position de marche arrière (R), les images arrière sont reproduites en conséquence.*
  Cette fonction n'est effective que si le fil de marche arrière est connecté.

Réglage du mode de navigation

Lorsqu'un dispositif de navigation en option est connecté, réglez ce mode sur ON.

Désignation du réglage : NAV. IN
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Le mode Navigation n'est pas affiché. Les réglages relatifs à la navigation ne peuvent pas être modifiés à partir de cet équipement.
ON : Le mode Navigation est affiché.

Réglage de l'interruption de la navigation

Si un système de navigation Alpine est connecté à l'iXA-W404, le guidage vocal du système de navigation est combiné aux sons de la radio ou de l'iPhone/iPod.

Désignation du réglage : NAV. Mix
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : Le mode d'interruption de la navigation est désactivé.
ON : Le mode d'interruption de la navigation est activé.

Reportez-vous à la section « Réglage de NAV. Mix Level » sous « Réglage du son » à la page 13 pour régler le niveau sonore de l'interruption de la navigation.

- *Le niveau sonore des invites vocales durant le guidage vocal est défini en réglant son volume lorsque les invites sont prononcées. Une fois le message vocal terminé, le volume sonore normal, ainsi que l'écran audio précédent sont rétablis. Le volume de l'invite vocale n'est jamais supérieur au volume d'écoute actuel. Si une annonce de navigation prend le relais lors du réglage du niveau sonore, il est toujours rétabli au niveau actuel quelque soit le réglage du niveau sonore.*
- *Ce réglage est effectif quand NAV. IN est réglé sur ON dans l'écran de la liste SYSTEM.*

Réglage du mode AUX

Désignation du réglage : AUX IN
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : La source AUX n'est pas affichée.
ON : La source AUX s'affiche.

- *OFF n'est pas affiché quand un lecteur ou un changeur DVD en option est connecté. Lors de la Configuration du système, même si vous pouvez modifier le nom AUX, celui-ci ne s'affiche pas dans l'écran de sélection de la source audio/visuelle.*
- *Quand OFF est sélectionné, les réglages relatifs à la source AUX ne peuvent pas être modifiés à partir de cet équipement.*

Réglage du mode du nom AUX

Vous ne pouvez effectuer ce réglage qu'après avoir sélectionné ON à la section « Réglage du mode AUX ».

Désignation du réglage : Primary / Secondary**1
Valeurs du réglage : OFF**2 */ AUX**3 */ DVD / GAME / TV / EXT.DVD / NAV. / DVD CHG / USB Video**3

**1 Lorsqu'un boîtier vidéo USB (vendu séparément) est connecté, vous pouvez l'utiliser pour raccorder un périphérique d'entrée externe supplémentaire. Régler le nom secondaire peut changer l'affichage du nom de la source de cet appareil.*
**2 Ce réglage n'est disponible que pour Secondary.*
**3 Ce réglage n'est disponible que pour Primary.*

- *Le nom de la source sélectionnée s'affiche au lieu de la source AUX.*
- *Second name ne peut être réglé que lorsque Primary name est réglé sur USB Video.*
- *Seulement si un tuner TV de marque Alpine est connecté, vous pouvez commander le guide des fonctions affiché à partir de cet appareil.*

Réglage du niveau sonore de l'entrée externe

Vous ne pouvez effectuer ce réglage qu'après avoir sélectionné ON à la section « Réglage du mode AUX ».

Désignation du réglage : Level
Valeurs du réglage : LOW / HIGH

LOW : Réduit le niveau sonore de l'entrée externe.
HIGH : Augmente le niveau sonore de l'entrée externe.

Commutation du signal d'entrée visuelle du système

Vous ne pouvez effectuer ce réglage qu'après avoir sélectionné ON à la section « Réglage du mode AUX ».

Désignation du réglage : Signal
Valeurs du réglage : NTSC / PAL / AUTO

NTSC/PAL : Permet de choisir manuellement le type de signal d'entrée vidéo.
AUTO : Le type de signal d'entrée vidéo adapté est automatiquement choisi entre NTSC et PAL.

- *Le type d'entrée vidéo peut être modifié.*
- *En cas de réglage sur AUTO, un affichage instable est possible lors de la lecture de certains signaux vidéo en noir et blanc. Dans ce cas, sélectionnez le mode NTSC ou PAL manuellement.*

Réglage de la sortie image

Émet l'image de la source sélectionnée sur l'iXA-W404 connecté au moniteur arrière.

Désignation du réglage : AUX OUT
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : L'option « RSE » n'est pas affichée sur l'écran de changement de mode.

ON : L'option « RSE » est affichée sur l'écran de changement de mode.
Appuyez sur [RSE] pour basculer vers l'écran de sélection REAR, puis appuyez sur la source de votre choix. L'image source sélectionnée est émise sur le moniteur arrière.

Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN)

Désignation du réglage : Bluetooth IN
Valeurs du réglage : OFF / ADAPTER / NAV.

OFF : Sélectionnez d'ignorer toute interruption externe.

ADAPTER : À sélectionner quand BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option est connectée.
L'écran TEL de Bluetooth est affiché.
Lorsqu'une interruption externe se produit, l'affichage bascule à l'écran TEL.

NAV. : Sélectionnez lorsque le système de navigation portable en option est connecté.
L'écran TEL du système de navigation portable est affiché.

- *Lorsque cet appareil est raccordé à la BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option, Bluetooth IN n'est pas défini sur NAV.*
- *Pour plus de détails sur le fonctionnement de Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi de BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT).*
- *Si un téléphone portable compatible avec la fonction de numérotation vocale est raccordé, cette fonction est disponible.*

Réglage de l'adaptateur USB sur ON/OFF

Si un adaptateur USB doit être utilisé, sélectionnez ON.

Désignation du réglage : USB Adapter
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : N'affiche pas le nom de la source USB sur l'écran de sélection de la source audio/visuelle.

ON : Affiche le nom de la source USB sur l'écran de sélection de la source audio/visuelle.

- *Si ON est défini même si un changeur CD est connecté, le nom de source sur l'écran de sélection de la source audio/visuelle passe de CD CHG. à USB.*

Réglage du mode AUX+

Vous pouvez raccorder un périphérique externe (lecteur audio portable, par exemple) à l'interface Bluetooth de cet appareil. Un câble de conversion spécial (KCE-237B) est nécessaire pour adapter le connecteur d'interface Bluetooth comme AUX IN.

Désignation du réglage : AUX+ IN
Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF : La source AUX+ n'est pas affichée.

ON : La source AUX+ est affichée.

- *Lorsque vous sélectionnez OFF, les réglages relatifs à la source AUX+ ne peuvent pas être modifiés à partir de cet appareil.*
- *Seulement si un tuner TV de marque Alpine est connecté, vous pouvez commander le guide des fonctions affiché à partir de cet appareil.*

Réglage du niveau sonore de la source AUX+

Vous ne pouvez effectuer ce réglage qu'après avoir sélectionné ON à la section « Réglage du mode AUX+ ».

Désignation du réglage : AUX+ Level
Valeurs du réglage : LOW / HIGH

LOW : Réduit le niveau sonore de l'entrée externe.

HIGH : Augmente le niveau sonore de l'entrée externe.

Configuration de la multi-information

Opération de configuration de la multi-information

Pour afficher l'écran du mode MultiInfo :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode MultiInfo est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode MultiInfo, actionnez le frein à main le contact du véhicule ne doit pas être coupé. Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus
(étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du mode MultiInfo ». Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du mode MultiInfo ».

Les étapes 1 à 6 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la Configuration de la multi-information. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche SETUP de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous MultiInfo Setup.
L'écran MULTI INFO SETUP s'affiche.

- *En mode multi-information, vous pouvez également rappeler l'écran MULTI INFO SETUP, directement en appuyant sur **SETUP**.*

Exemple d'affichage pour l'écran MULTI INFO SETUP

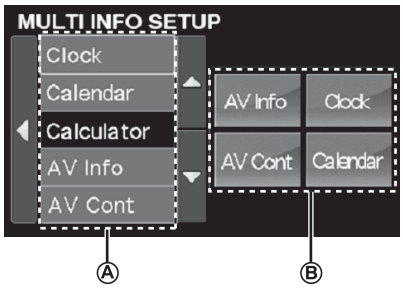

Ⓐ Affiche la liste de sélection de l'option MultiInfo.
Ⓑ Affiche l'option MultiInfo sélectionnée. (Si aucun élément n'est sélectionné, les éléments par défaut s'affichent.)

3 Appuyez sur [▲] ou [▼] jusqu'à ce que la désignation souhaitée s'affiche dans la liste Ⓐ.

Désignation du réglage :
Clock / Calendar / Calculator / AV Info / AV Cont / Sound Cont. / IMPRINT*

* *Vous ne pouvez faire ce réglage que lorsqu'un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) est connecté.*

4 Appuyez sur la désignation de votre choix.
(par ex. : appuyez sur [Calendar])

5 Appuyez sur une option de Ⓑ que vous souhaitez remplacer.
(par ex. : [AV Cont])
La nouvelle option sélectionnée remplace cette option et s'affiche à l'écran principal de multi-information.
(par ex. : AV Controller est remplacé par Calendar)

6 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

- *Pour connaître le contenu et les opérations détaillées de l'option de multi-information sélectionnée, reportez-vous à la section « Fonction de multi-information » à la page 14.*
- *L'option sélectionnée dans la liste Ⓐ est indiquée comme ineffective (inopérante).*
- *Vous pouvez faire glisser l'option directement dans la liste Ⓑ pour changer la position d'affichage des 4 petits écrans.*

Visual EQ

Opération du réglage de l'égaliseur visuel (VISUAL EQ)

Les étapes 1 à 3 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de l'égaliseur visuel. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Une fois les étapes 1 et 2 de la section « Opération de configuration de l'affichage » (page 19) effectuées, appuyez sur [≫] sous Visual EQ.
L'écran Visual EQ apparaît.

2 Appuyez sur [◀] ou [▶], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage :
BK RICH ↔ Visual EQ ↔ Bright ↔ Color ↔ Tint ↔ Contrast ↔ Sharp ↔ User Memory

- *Vous pouvez changer les éléments en appuyant sur **[▲]/[▼]** ou en tournant le **bouton à double fonction**.*

3 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

- *Vous ne pouvez afficher qu'une seule désignation de réglage par page et vous pouvez sélectionner la luminosité, la teinte de l'image etc., dans l'écran affiché.*

Fonction de richesse du noir (BK RICH)

Cette fonction vous permet de régler le niveau de richesse du noir (noirs profonds) d'une scène tournée dans l'obscurité.

Désignation du réglage : BK RICH
Valeurs du réglage : OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Le niveau d'efficacité du réglage de l'image est compris entre 1 et 5. (Le noircissement augmente graduellement du niveau 1 à 5.)

Sélection du mode Visual EQ (réglage par défaut)

Vous pouvez sélectionner un mode correspondant à l'image du sujet.

Désignation du réglage : Visual EQ
Valeurs du réglage : OFF (FLAT) / NIGHT M. / SOFT / SHARP / CONTRAST / P-1 / P-2

OFF (FLAT) :	Réglage initial
NIGHT M. :	Convient aux films contenant de nombreuses scènes tournées dans l'obscurité.
SOFT :	Convient aux CG et aux films d'animation.
SHARP :	Convient aux films anciens dont les images ne sont pas très nettes.
CONTRAST :	Convient aux films récents.
P-1 :	Rappelle le mode Visual EQ mémorisé sur le numéro préréglé P-1 à la section « Mémorisation Visual EQ » (page 27).
P-2 :	Rappelle le mode Visual EQ mémorisé sur le numéro préréglé P-2 à la section « Mémorisation Visual EQ » (page 27).

- *Réglez cette fonction sur OFF pour rétablir le réglage d'origine après avoir sélectionné une valeur de réglage (de NIGHT M. à CONTRAST) et après avoir réglé la luminosité, la teinte de l'image, etc. au niveau souhaité.*
- *Si vous réglez la luminosité, la teinte de l'image, etc. au niveau souhaité après avoir sélectionné une valeur de réglage (NIGHT M. à CONTRAST), « CUSTOM » apparaît sur l'affichage.*

Réglage de la luminosité

Désignation du réglage : Bright
Valeurs du réglage : -15 ~ +15

Vous pouvez régler le niveau entre -15 et +15.

- *Lorsqu'un préréglage Visual EQ est sélectionné, la luminosité se règle automatiquement selon l'éclairage intérieur du véhicule, si vous sélectionnez AUTO à la section « Réglage de la luminosité du rétroéclairage » (page 19).*

Réglage de la couleur de l'image

Désignation du réglage : Color
Valeurs du réglage : -15 ~ +15

Vous pouvez régler le niveau entre -15 et +15.

- *Lorsqu'un système de Navigation avec caractéristique RGB est connecté, bien que le réglage puisse être opéré, la couleur de l'image ne changera pas.*

Réglage de la teinte de l'image

Désignation du réglage : Tint
Valeurs du réglage : -15 ~ +15

Vous pouvez régler le niveau entre -15 et +15.

- *Lorsqu'un système de Navigation avec caractéristique RGB est connecté, bien que le réglage puisse être opéré, la teinte de l'image ne changera pas.*
- *Lorsque le système d'entrée visuelle est PAL, bien que le réglage puisse être opéré, la teinte de l'image ne changera pas.*

Réglage du contraste de l'image

Désignation du réglage : Contrast
Valeurs du réglage : –15 à +15

Vous pouvez régler le niveau entre -15 et +15.

Réglage de la netteté

Désignation du réglage : Sharp
Valeurs du réglage : –15 à +15

Vous pouvez régler le niveau entre -15 et +15.

- *Lorsqu'un système de Navigation avec caractéristique RGB est connecté, bien que le réglage puisse être opéré, la netteté de l'image ne changera pas.*

Mémorisation Visual EQ

Vous pouvez mémoriser les réglages effectués à la section « Réglage de la luminosité, de la trame, de la profondeur, du contraste et de la qualité de l'image ».

Désignation du réglage : User Memory
Valeurs du réglage : P-1 / P-2

1 Une fois terminé le « Réglage de la luminosité, de la teinte, de la profondeur, du contraste et de la qualité de l'image » (pages 26, 27), appuyez sur [◀] ou [▶] sous User Memory, puis sélectionnez le numéro préréglé « P-1 » ou « P-2 » sur lequel les réglages doivent être mémorisés.
2 Après avoir sélectionné un numéro préréglé, appuyez sur [MEMORY].
Le mode Visual EQ réglé est mémorisé suite à la procédure ci-dessus.

- *Vous pouvez rappeler le mode Visual EQ mémorisé ici à partir de P-1 ou P-2 de la section « Sélection du mode Visual EQ (réglage par défaut) » (page 26).*

Téléchargement de données

Téléchargement des données d'arrière-plan

Vous pouvez télécharger des données (depuis le site Alpine) vers une clé USB (en option) (les données sont écrites dans le dossier racine), puis les stocker sur l'iXA-W404.
Pour démarrer le téléchargement de Background, accédez à l'URL ci-dessous et suivez les instructions à l'écran.

http://www.alpine.com ou http://www.alpine-europe.com ou http://www.alpine.com.au

1 Insérez la clé USB qui contient uniquement les données Background dont vous avez besoin.

2 Appuyez sur [◀] ou [▶] dans Data Download, puis sélectionnez USER1 ou USER2.
Le papier peint sélectionné peut être changé.

3 Appuyez sur [≫] de Data Download (téléchargement de données).
La recherche des données de la clé USB commence. Une fois la recherche de données achevée, l'écran de sélection des fichiers de Data Download s'affiche.

4 Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le nom de fichier de votre choix.

5 Appuyez sur [MEMORY].
Le téléchargement des données commence.
Lorsque le téléchargement s'est effectué correctement, l'écran passe à l'écran DATA DOWNLOAD.

6 Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
Maintenez enfoncé [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale précédent.

- *Pour plus de détails sur les procédures de téléchargement, consultez le site Web d'ALPINE.*
- *Si vous téléchargez de nouvelles données, celles-ci remplaceront les précédentes.*
- *Les données téléchargées ne sont pas effacées lorsque le cordon d'alimentation de la batterie est débranché.*
- *Vous pouvez rappeler un papier peint dans « Réglage de la texture d'arrière-plan » (page 19), ou « Réglage automatique des textures d'arrière-plan » (page 20).*
- *Lorsque le téléchargement est terminé, retirez la clé USB.*

Processeur audio externe (en option)

Lorsque vous raccordez un processeur audio externe compatible, celui-ci peut être commandé à partir de l'appareil. Il est possible que certains processeurs audio nécessitent l'utilisation d'une télécommande câblée. Les explications suivantes prennent comme exemple les modèles PXA-H700/PXA-H701. Reportez-vous au mode d'emploi du processeur audio pour plus de détails.

- *Les ajustements ou réglages effectués sur le processeur audio connecté à l'appareil ne peuvent pas être commandés correctement à partir de celui-ci.*
- *Le « Réglage des enceintes », le « Réglage de la commande des graves » et le « Réglages de l'égaliseur graphique » ne sont pas disponibles lorsque le MRA-D550 est connecté. De plus, si le MRA-F350 ou le MRA-F355 est connecté, le « Réglage du mode MX du processeur audio externe » n'est pas disponible. De plus, les valeurs du réglage entre le PXA-H700 et le PXA-H701 diffèrent.*
- *Cet appareil ne peut pas être raccordé au PXA-H510 ou au PXA-H900.*

Pour afficher l'écran de mode du processeur audio :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode du processeur audio est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode du processeur audio, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran de mode du processeur audio ».
Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran de mode du processeur audio ».

Procédure de réglage du son Dolby Surround

Effectuez les réglages décrits ci-dessous pour reproduire les sons Dolby Digital et DTS avec davantage de précision.

Procédure de réglage

1 **Configuration des enceintes (page 33)**
(Activation/désactivation des enceintes et réglage de leur réponse)

⬇

2 **Réglage des niveaux des enceintes (page 33)**
(Réglage du niveau de sortie du signal vers les différentes enceintes)

⬇

3 **Mixage des sons graves vers le canal arrière (page 33)**
(Régularisation du son au niveau du siège arrière par mixage des signaux audio avant avec les signaux des enceintes arrière)

⬇

4 **Réglage de l'image acoustique (page 33)**
(Réglage de l'image acoustique en vue d'obtenir un son similaire à celui produit lorsque l'enceinte centrale se trouve directement face à l'auditeur)

⬇

5 **Réglage de la puissance du son à un volume élevé (page 33)**
(Réglage du son énergique avec davantage de puissance en vue d'obtenir un son similaire à celui d'une salle de cinéma)

⬇

6 **Réglage du niveau DVD (page 34)**
(Réglage du volume (niveau du signal) dans les modes Dolby Digital, Pro Logic II, DTS et PCM)

⬇

7 **Mémorisation des réglages (page 34)**
(Mémorisation de tous les réglages effectués sur l'iXA-W404 (et pas uniquement ceux mentionnés ci-dessus))

En cas de combinaison des réglages automatiques, etc.
Nous vous recommandons d'effectuer les réglages automatiques avant d'ajuster le son Dolby Surround.

Réglage de A.Processor

1 Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé (page 13).

2 Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] sous Audio Setup.
L'écran AUDIO SETUP s'affiche.

- *L'écran AUDIO SETUP peut également être activé directement en appuyant sur*))((***SOUND/IMPRINT****.*

4 Appuyez sur [≫] sous A.Processor.
L'écran de la liste A.PROCESSOR s'affiche.

5 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage :
Media Xpander / Bass Sound Cont. / DOLBY PLII / REAR FILL / X-Over / T.Corr / Phase / G-EQ / P-EQ / Speaker Select / Multi CH Setup / Speaker Setup / DVD Level / PCM Mode

- *Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.*
- *Appuyez sur* [◀] *pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.*

Réglage du mode MX du processeur audio externe

Avant d'exécuter les opérations ci-dessous, réglez le mode MX (Media Xpander) du PXA-H700 sur « AUTO » lorsque celui-ci est raccordé.

Désignation du réglage : Media Xpander

1 Sélectionnez ON ou OFF sous MX en appuyant sur [◀] ou [▶] sous Media Xpander.
OFF : Désactive l'effet MX pour toutes les sources de musique.
ON : Active le mode MX spécifié.

2 Appuyez sur [≫] après avoir sélectionné ON.
L'écran de réglage de Media Xpander s'affiche.

3 Appuyez sur [◀] ou [▶] du mode MX souhaité.

- *Le niveau de la source musicale (telle qu'un CD ou une émission radio, à l'exception de la radio AM) peut être réglé.*

MX CD (OFF, CD MX 1 à 3)
Le mode CD traite de grandes quantités de données. Ces données servent à reproduire clairement le son sur base de la quantité de données.

MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 à 3) / MX SAT (OFF, SAT MX 1 à 3)
Ce réglage corrige les informations omises lors de la compression. Cela permet de reproduire un son parfaitement équilibré, proche de l'original.

MX FM (OFF, FM MX 1 à 3)
Ce réglage produit des sons de fréquences moyennes à hautes avec plus de clarté et produit des sons bien équilibrés sur toutes les gammes d'ondes.

MX DVD (OFF, MOVIE MX 1 à 2)
Ce réglage reproduit plus clairement la partie des dialogues du film.

(DVD MUSIC)
Ce disque contient une grande quantité de données telles qu'une vidéo musicale. MX utilise ces données pour reproduire le son de façon précise.

MX AUX (OFF, CMPM MX, MOVIE MX, MUSIC MX)
Sélectionnez le mode MX (CMPM, MUSIC ou MOVIE) qui correspond au support connecté.

- *Le contenu du mode MX réglé ici est reflété vers le PXA-H700 ou PXA-H701.*
- *La sélection du réglage OFF désactive l'effet MX de chaque mode MX.*
- *Chaque source musicale, notamment la radio, le CD et le MP3, peut posséder son propre réglage MX.*
- *Le mode MX ne fonctionne pas lorsque MX est réglé sur ON pour la radio AM.*
- *MX CMPM s'applique au MP3/WMA/AAC et à l'iPhone/iPod.*
- *MX SAT s'applique à XM, SIRIUS et HD Radio.*
- *Le réglage MX ne peut être effectué que si une source est sélectionnée.*

Réglage de la commande des graves

Désignation du réglage : Bass Sound Cont.

Réglage Bass Comp.

Vous pouvez régler le son des fréquences basses à votre convenance.

Appuyez sur [◀] ou sur [▶] sous Bass Comp. pour sélectionner le mode souhaité.
Comme le niveau des graves augmente dans l'ordre MODE1 → 2 → 3, vous pouvez bénéficier des meilleures basses fréquences.
Sélectionnez OFF lorsque le réglage est inutile.

Réglage de l'accentuation des graves

L'utilisation du nombre de pas spécifiée précédemment (différence de temps) vous permet de régler une différence de temps entre les enceintes avant-arrière/gauche-droite. Cela permet d'effectuer une correction du temps à votre convenance. Une correction de temps audible peut être obtenue avec un retard initial de 0,05 ms pour chaque pas de 0 à 400.

Réglez la valeur de retard à l'avant et à l'arrière et sur la droite et la gauche de l'enceinte souhaitée en appuyant sur la touche [◀] ou [▶] correspondante.

- *Tous les réglages de l'accentuation des graves s'appliquent également à la correction du temps (page 31).*

Utilisation du mode Pro Logic II

Le traitement Pro Logic peut être appliqué aux signaux de musique enregistrés sur deux canaux pour obtenir un son surround Dolby Pro Logic II. Pour les signaux Dolby Digital et DTS à deux canaux, une fonction « REAR FILL » est aussi disponible pour reproduire les signaux du canal avant vers le canal arrière.

Désignation du réglage : DOLBY PLII/REAR FILL

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous DOLBY PLII/REAR FILL pour sélectionner le mode souhaité.

PL II MOVIE : Applicable à toutes les programmations vidéo stéréo. Il fonctionne également très bien avec les programmes encodés en Dolby Surround. Le champ sonore traité approche celui du son discret du canal 5.1.

PL II MUSIC : Peut être utilisé avec tous les enregistrements de musique en stéréo et fournit un champ sonore large et profond.

OFF : Désactive la fonction DOLBY PL II.

Si PL II MUSIC est sélectionné, vous pouvez ajuster la largeur de l'enceinte centrale en procédant comme suit.

Cette fonction offre une position vocale optimale en réglant la position du canal central entre l'enceinte centrale et l'enceinte G/D. (Les réglages effectués à la section « Réglage de l'image acoustique (Bi-Phantom) » (page 33) ne sont pas effectifs si cette fonction est activée.)

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Center Width Cont. pour régler le niveau.
Le niveau peut être réglé entre 0 à +7. Lorsque le niveau augmente, la position du canal central se déplace de la position de l'enceinte centrale vers les deux côtés.
Appuyez sur [OFF] de Center Width Cont. pour désactiver la commande de largeur de l'enceinte centrale.

- *Ce réglage est effectif si l'enceinte centrale est réglée sur SMALL ou LARGE dans la configuration des enceintes (page 33).*
- *Fonction « REAR FILL » :*
  Selon les signaux d'entrée, il se peut que le son ne puisse être reproduit qu'à partir des enceintes avant. Dans ce cas, utilisez la fonction « REAR FILL » pour reproduire aussi les signaux à partir des enceintes arrière.
- *Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.*
- *Ce réglage n'est pas effectif si l'enceinte est réglée sur CENTER OFF à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*
- *Cette fonction n'est disponible qu'avec des signaux à deux canaux. Elle n'est pas effective quand les signaux entrés sont des signaux DTS du canal 5.1 ou Dolby Digital.*
- *Si vous réglez REAR FILL quand REAR MIX est réglé sur ON, le son du réglage Rear Fill ne change pas, car REAR MIX a la priorité quand le décodeur à deux canaux utilisé n'est pas de type PCM linéaire.*
- *Pour les signaux PCM linéaires, la voix est reproduite à partir de l'enceinte arrière, quel que soit le réglage de REAR FILL et REAR MIX.*

Réglage du mode X-Over

Désignation du réglage : X-Over

1 Appuyez sur [◀] ou [▶] de X-Over pour sélectionner L+R ou L/R.

L+R : Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

L/R : Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

2 Appuyez sur [≫] sous X-Over.
Une liste des enceintes sur l'écran X-Over s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] pour régler l'enceinte.
L'écran bascule sur l'écran de X-Over à régler.

4 Réglez le recouvrement de votre choix.

Sélection de la fréquence de coupure

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Freq., puis sélectionnez la fréquence de coupure (point de recouvrement).
Les largeurs de bande susceptibles d'être ajustées varient en fonction de l'enceinte (canal).

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level, puis réglez le niveau HPF ou LPF.

Réglage de la pente

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Slope, puis réglez la pente HPF ou LPF.

- *Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », il vous est impossible de configurer le X-Over pour cette enceinte. Reportez-vous à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*
- *Contrôlez les fréquences de lecture des enceintes connectées avant de procéder au réglage.*
- *Pour protéger les enceintes, il n'est pas possible de désactiver (OFF) le filtre passe-bas du subwoofer (la pente demeure inchangée).*
- *La HPF SLOPE ne peut pas être désactivée si vous sélectionnez l'enceinte d'aigus (TW) pour Front 1. Si STEREO est sélectionné pour le subwoofer, ce réglage n'est pas disponible.*

Réglage de la correction manuelle du temps (T.Corr)

En raison des conditions particulières de l'habitacle du véhicule, il peut y avoir d'importantes différences de distances entre les diverses enceintes et la position d'écoute. Cette fonction vous permet néanmoins de calculer vous-même les valeurs de correction optimales et de supprimer les erreurs de temps au niveau de la position d'écoute.

Désignation du réglage : T.Corr

1 Prenez la position d'écoute (asseyez-vous sur le siège du conducteur, par exemple) et mesurez la distance (en mètres) entre votre tête et chaque enceinte.

2 Calculez la différence de distance entre l'enceinte la plus éloignée et les autres enceintes.

L = (distance de l'enceinte la plus éloignée) – (distance des autres enceintes)

3 Divisez les distances calculées pour les différentes enceintes par la vitesse du son (343 m/s à une température de 20°C).

Cette valeur est celle de la correction du temps des différentes enceintes.

Exemples concrets

Ici, nous calculons la valeur de correction du temps pour l'enceinte avant gauche dans le schéma ci-dessus.

Conditions :

Distance entre l'enceinte la plus éloignée et la position d'écoute :
2,25 m (88-3/4")

Distance entre l'enceinte avant gauche et la position d'écoute :
0,5 m (20")

Calcul :

L = 2,25 m (88-3/4") – 0,5 m (20")= 1,75 m (68-3/4")

Correction du temps = 1,75 ÷ 343 x 1 000 = 5,1 (ms)

Autrement dit, en réglant la valeur de correction du temps pour l'enceinte avant gauche sur 5,1 (ms), vous définissez une distance virtuelle identique à celle de l'enceinte la plus éloignée.

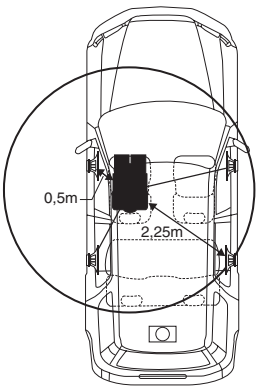

Le son n'est pas équilibré, car la distance entre la position d'écoute et les différentes enceintes varie. La différence de distance entre l'enceinte avant gauche et l'enceinte arrière droite est de 1,75 m (68-3/4").

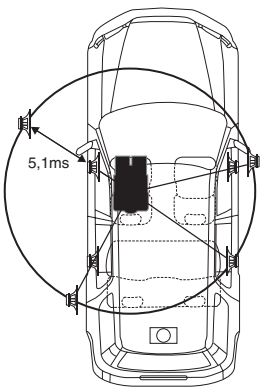

La correction du temps élimine les différences de temps requises pour que le son atteigne la position d'écoute depuis les différentes enceintes. Le réglage de la correction du temps de l'enceinte avant gauche sur 5,1 ms permet de coordonner la distance entre la position d'écoute et l'enceinte.

4 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous T.Corr.

Sélectionnez L+R ou L/R.

L+R : Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

L/R : Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

5 Appuyez sur [≫] sous T.Corr.

L'écran de réglage T.Corr s'affiche.

6 Réglez la valeur de correction du temps (0,00 à 20,00 ms) de l'enceinte souhaitée en appuyant sur la touche [◀] ou [▶] correspondante (1 pas = 0,05 ms).

- *Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », il est impossible de régler le TCR pour cette enceinte. Reportez-vous à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*
- *La valeur de réglage de FRONT2 (enceintes), définie en mode de correction du temps, est également appliquée aux enceintes avant à la section « Réglage de l'accentuation des graves » (page 29).*
- *Le réglage (AUTO TCR) ne peut pas être réglé automatiquement sur cet appareil.*

Changement de phase

Désignation du réglage : Phase

Changez la phase (0° ou 180°) en appuyant sur [◀] ou [▶] de l'enceinte souhaitée.

Réglages de l'égaliseur graphique

L'égaliseur graphique permet de modifier le son à l'aide de 31 bandes pour chaque enceinte avant (gauche et droite), arrière (gauche et droite) et centrale. 10 autres bandes sont disponibles pour le subwoofer. Cela vous permet de personnaliser le son en fonction de vos préférences.

Désignation du réglage : G-EQ

1 Sélectionnez L+R ou L/R en appuyant sur [◀] ou [▶] sous G-EQ.

L+R : Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

L/R : Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

Ce réglage est désactivé si vous réglez l'égaliseur paramétrique.

2 Appuyez sur [≫] sous G-EQ (égaliseur graphique).

L'écran de la liste G-EQ s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] de l'enceinte souhaitée (canal).

L'écran de réglage de G-EQ s'affiche.

4 Réglez le G-EQ de votre choix.

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous la fréquence de votre choix pour régler le niveau.

- *Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », il est impossible de régler l'égaliseur graphique pour cette enceinte. Reportez-vous à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*
- *Contrôlez les plages de fréquences de lecture des enceintes connectées avant de régler l'égaliseur graphique. Si la gamme de fréquences de lecture de l'enceinte est comprise entre 55 Hz et 30 kHz, par exemple, le réglage de la bande de 40 Hz ou 20 Hz est sans effet. En outre, vous risquez de surcharger les enceintes et de les endommager.*
- *Quand vous réglez l'égaliseur graphique, les réglages de l'égaliseur paramétrique ne sont pas effectifs.*

Réglages de l'égaliseur paramétrique

Les bandes de fréquences de l'égaliseur graphique sont fixes. Il s'avère donc extrêmement difficile de corriger les pointes et les chutes indésirables à des fréquences spécifiques. La fréquence centrale de l'égaliseur paramétrique peut être réglée sur ces fréquences spécifiques. Vous pouvez ensuite régler avec précision la largeur de bande (Q) et le niveau, de manière indépendante, pour réaliser les corrections nécessaires. L'égaliseur paramétrique est une fonction évoluée destinée aux audiophiles passionnés.

Désignation du réglage : P-EQ

1 Sélectionnez L+R ou L/R en appuyant sur [◀] ou [▶] sous P-EQ.

L+R : Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.
L/R : Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

Ce réglage est désactivé si vous réglez l'égaliseur graphique.

2 Appuyez sur [≫] sous P-EQ (égaliseur paramétrique).
L'écran de la liste P-EQ s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] de l'enceinte souhaitée (canal).
L'écran de réglage P-EQ s'affiche.

4 Réglez le P-EQ de votre choix.

Sélection de la bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous BAND pour sélectionner la bande souhaitée.

Réglage de la fréquence

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Freq. pour régler la fréquence de la bande sélectionnée.

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level pour régler le niveau de la bande sélectionnée.

Réglage de la largeur de bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Q pour sélectionner la largeur de bande.

- *Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », il est impossible de régler l'égaliseur paramétrique pour cette enceinte. Reportez-vous à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*
- *Il n'est pas possible de régler les fréquences des bandes adjacentes à moins de 8 pas.*
- *Contrôlez les plages de fréquences de lecture des enceintes connectées avant de régler l'égaliseur graphique. Si la gamme de fréquences de lecture de l'enceinte est comprise entre 55 Hz et 30 kHz, par exemple, le réglage de la bande de 40 Hz ou 20 Hz est sans effet. En outre, vous risquez de surcharger les enceintes et de les endommager.*
- *Quand vous réglez l'égaliseur paramétrique, les réglages de l'égaliseur graphique ne sont pas effectifs.*

Réglage des enceintes

Désignation du réglage : Speaker Select

Réglez l'enceinte raccordée en appuyant sur la touche [◀] ou [▶] correspondante.

Front1 :	OFF/FULL (plage complète)/TW (Tweeter)
Front2 :	OFF/ON
Rear :	OFF/ON
Center :	OFF/ON
SubW. :	OFF/MONO/STEREO

- *Réglez l'enceinte qui n'est pas connectée sur OFF.*
- *Les réglages ci-dessus peuvent être effectués même si l'enceinte est réglée sur OFF dans « Configuration des enceintes » (page 33).*
- *Pour utiliser le subwoofer en mode MONO alors que le PXA-H700 ou PXA-H701 est raccordé, raccordez le subwoofer à la borne de sortie subwoofer du PXA-H700 ou PXA-H701.*

Réglage du Dolby Digital

Désignation du réglage : Multi CH Setup

Réglage de l'image acoustique (Bi-Phantom)

Dans la plupart des installations, l'enceinte centrale doit être positionnée directement entre le conducteur et le passager avant. Cette fonction distribue les informations du canal central aux enceintes gauche et droite et crée ainsi une image acoustique donnant l'impression qu'une enceinte centrale se trouve directement face à chaque auditeur. Cela crée une image acoustique qui simule une enceinte centrale directement en face de chaque auditeur. Néanmoins, si vous réglez la largeur de bande de l'enceinte centrale sur PL II MUSIC (reportez-vous à la section « Utilisation du mode Pro Logic II » à la page 30) cette fonction est sans effet.

- *Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.*

  Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Bi-Phantom pour régler le niveau. Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5. Plus le niveau est élevé, plus la position de l'enceinte centrale est décalée sur les côtés.
  La fonction Bi-Phantom est désactivée si vous appuyez sur [OFF].

- *Ce réglage est effectif si l'enceinte centrale est réglée sur SMALL ou LARGE dans la configuration des enceintes.*
- *Ce réglage n'est pas effectif si l'enceinte est réglée sur CENTER OFF à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*

Mixage des sons graves vers le canal arrière (Rear MIX)

Cette fonction mixe les signaux audio du canal avant à la sortie des signaux audio des enceintes arrière pour améliorer le son au niveau du siège arrière du véhicule.

- *Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.*

  Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Rear MIX pour régler le niveau. Le niveau peut être réglé sur 5 pas : –6, –3, 0, +3 et +6. Plus le niveau est élevé, plus la quantité de graves reproduite à partir des enceintes arrière est importante. (L'effet varie néanmoins en fonction du logiciel (DVD, etc.).)
  La fonction Rear MIX est désactivée si vous appuyez sur [OFF].

- *Ce réglage n'est pas effectif lorsque les enceintes arrière sont réglées sur « OFF ».*
- *Pour les signaux PCM linéaires, la voix est reproduite à partir de l'enceinte arrière, quel que soit le réglage de Rear Fill et Rear MIX.*

Réglage de la puissance du son à un volume élevé (Listening Mode)

Le mode Dolby Digital comprime la gamme dynamique pour obtenir un son puissant à des niveaux de volume ordinaires. Cette compression peut être annulée pour obtenir un son énergique avec davantage de puissance, similaire à celui dune salle de cinéma. Cette fonction n'est disponible qu'avec le mode Dolby Digital.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Listening Mode pour sélectionner STD ou MAX.

STD : Pour un son puissant à des niveaux de volume ordinaires

MAX. :Pour un son puissant à des niveaux de volume élevés

- *Maintenez le volume à un niveau qui ne couvre pas les sons à l'extérieur du véhicule.*

Réglage des niveaux des enceintes (Output Level)

Les tonalités de test facilitent les réglages du volume des différentes enceintes. Quand les niveaux sont égaux, une forte sensation de présence peut être perçue à partir des différentes enceintes à la position d'écoute.

- *Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.*

  1 Appuyez sur [ON] sous Output Level.
  La sortie de la tonalité de test est répétée pour chaque canal des différentes enceintes. Cette répétition s'effectue dans l'ordre illustré ci-dessous.
  Si vous n'effectuez aucune opération pendant 2 secondes, le canal passe au suivant.
  Gauche → Centre → Droit → Surround droit → Surround gauche → Gauche

  2 Lorsque la tonalité de test est émise par les enceintes, appuyez sur [◀] ou [▶] sous Output Level pour équilibrer la sortie de toutes les enceintes.

  - La plage de réglage des différentes enceintes est de –10 dB à +10 dB.
  - Basez les réglages sur les enceintes avant.

  3 Appuyez à nouveau sur [ON] pour désactiver.

- *Si une enceinte est réglée sur OFF, vous ne pouvez pas régler son niveau. Reportez-vous à la section « Configuration des enceintes » (page 33).*

Configuration des enceintes

Le PXA-H700 ou PXA-H701 peut être réglé en fonction de la gamme de fréquences de lecture de vos enceintes.
Contrôlez la gamme de fréquences de lecture des enceintes (subwoofer exclu) avant d'exécuter cette opération pour vérifier si les enceintes peuvent reproduire des basses fréquences (d'environ 80 Hz ou moins).

- *Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.*

Désignation du réglage : Speaker Setup

Sélectionnez les caractéristiques d'enceinte en appuyant sur [◀], [▶] du réglage d'enceinte souhaité.

OFF*[1] : Lorsqu'aucune enceinte n'est connectée.
SMALL : Quand une enceinte qui ne peut pas reproduire des basses fréquences (80 Hz ou moins) est connectée.
LARGE*[2] : Quand une enceinte capable de reproduire des basses fréquences (80 Hz ou moins) est connectée.

**1 Il n'est pas possible de régler les enceintes avant sur « OFF ».*
**2 Si l'enceinte avant est réglée sur « SMALL », les enceintes arrière et centrale ne peuvent pas être réglées sur « LARGE ».*

- *Le subwoofer ne peut être réglé que sur ON/OFF.*
- *Si l'enceinte centrale est réglée sur « OFF », ses signaux audio sont ajoutés à la sortie des signaux audio des enceintes avant.*
- *Si vous réglez la réponse de l'enceinte sur « OFF », réglez aussi l'enceinte proprement dite sur « OFF » (page 32).*
- *Effectuez le réglage pour toutes les enceintes (« Front », « Centre », « Rear » et « Subwoofer »). Sinon, le son risque de ne pas être équilibré.*
- *Lorsque l'enceinte centrale est réglée sur « OFF », le réglage n'est pas effectif, même si l'enceinte centrale est configurée avec cette fonction.*
- *En changeant les réglages de chaque enceinte, il risque de se produire un changement de sortie des autres enceintes en raison des exigences de réglage.*
- *Lors de l'utilisation de PRO LOGIC II, si l'enceinte arrière est réglée sur « LARGE », le subwoofer n'émettra aucun son.*

Réglage du niveau DVD

Vous pouvez régler le volume (niveau du signal) des modes Dolby Digital, Dolby PL II, DTS et PCM.

- *Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.*

Désignation du réglage : DVD Level

Réglez le niveau en appuyant sur [◀] ou [▶] du mode de réglage souhaité.
Le niveau peut être réglé sur une plage de –5 à +5 dB.

Réglage PCM linéaire

Pendant la lecture de disques enregistrés en mode PCM linéaire, vous pouvez régler la sortie sur 2 ou 3 canaux.

Désignation du réglage : PCM Mode

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous PCM Mode pour sélectionner 2CH ou 3CH.

2CH : Sortie à deux canaux (L/R)
3CH : Sortie à trois canaux (L/R/CENTER)

- *Ce réglage n'est pas effectif si l'enceinte est réglée sur CENTER OFF à la section « Réglage des enceintes » (page 32).*

Mémorisation des réglages

Vous pouvez mémoriser les ajustements ou les réglages.
Le contenu susceptible d'être mémorisé varie en fonction du processeur audio utilisé.

1 **Appuyez sur [≫] sous PRESET sur l'écran de la liste A.Processor.**
La liste de réglage des stations préréglées s'affiche.

2 **Appuyez sur [MEMORY] de l'une des stations préréglées (étape 1 à 6).**
Le contenu du réglage est mémorisé.

- *Le contenu mémorisé n'est pas effacé lorsque le cordon d'alimentation de la batterie est débranché.*

Rappel d'un préréglage

1 **Appuyez sur [≫] sous PRESET sur l'écran de la liste A.Processor.**
La liste de réglage des stations préréglées s'affiche.

2 **Appuyez sur [≫] de l'une des stations préréglées (étapes 1 à 6) pour sélectionner la mémoire préréglée.**

- *Le rappel du préréglage peut prendre quelques instants.*

Utilisation du système IMPRINT (en option)

Alpine présente IMPRINT, la première technologie au monde qui élimine les problèmes acoustiques inhérents aux véhicules (dégradation du son). Cette technologie restitue en effet le son original du support musical. Reportez-vous à la section « À propos de la technologie IMPRINT » (page 41).
Lorsqu'un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) (vendu séparément) est raccordé à cet appareil, il est possible d'utiliser le système MultEQ et d'effectuer les réglages audio suivants.

Pour afficher l'écran du mode IMPRINT :
Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode IMPRINT est à présent désactivé. Pour réactiver le mode IMPRINT, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du mode IMPRINT ».
Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du mode IMPRINT ».

Modification du mode MultEQ

Le système MultEQ, développé par Audyssey Labs, corrige automatiquement le son de l'environnement d'écoute. Ce système s'adapte aux emplacements d'installation des enceintes dans le véhicule. Pour cela, le système MultEQ doit mesurer les caractéristiques de réponse du véhicule. Pour plus de détails sur la procédure de configuration, consultez votre revendeur Alpine agréé.

1 **Maintenez le bouton SOUND/IMPRINT de l'appareil enfoncé pendant au moins 2 secondes ; l'écran du mode de sélection MultEQ s'affiche.**

2 **Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Multi EQ pour modifier le réglage.**

Valeurs du réglage : OFF / CURVE 1/CURVE 2

OFF : Pour effectuer un réglage manuel des paramètres audio afin de créer un son personnalisé.
CURVE1/
CURVE2 : Pour corriger automatiquement le son de l'environnement d'écoute.

- *Le mode Curve peut être sélectionné uniquement lorsque les réglages CURVE 1 et CURVE 2 sont mémorisés.*
- *Lorsque le mode MultEQ est défini sur CURVE 1 ou CURVE 2, Media Xpander, X-Over, T.Corr, Subwoofer Phase, Subwoofer Channel, TW Setup, P-EQ, G-EQ et F-EQ ne peuvent pas être réglés.*

Réglage du son en mode manuel

Vous pouvez modifier les réglages sonores lorsque le mode MultEQ est réglé sur OFF (mode manuel).

Suivez les étapes 1 à 5 pour sélectionner l'un des modes du menu Son à modifier. Reportez-vous à la section correspondante pour plus d'informations sur l'option sélectionnée.

1 Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé.

2 Maintenez enfoncée la touche SETUP pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] sous Audio Setup.
L'écran AUDIO SETUP s'affiche.

- *L'écran AUDIO SETUP peut également être activé directement en appuyant sur)))((SOUND/IMPRINT.*

4 Appuyez sur [≫] sous A.Processor.
L'écran A.PROCESSOR list s'affiche.

5 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage : Media Xpander / X-Over / T.Corr / T.Corr Parameter / G-EQ / P-EQ / F-EQ / TW Setup*

* *Cette fonction est disponible uniquement lorsque le PXA-H100 (vendu séparément) est raccordé et que le mode 2.2ch (3WAY) est sélectionné. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du PXA-H100.*

- *Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.*
- *Appuyez sur [◀] pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.*
- *Le réglage des modes Media Xpander, F-EQ, P-EQ et G-EQ est impossible lorsque la fonction Defeat est activée.*

Préréglages de l'égaliseur (F-EQ)

10 réglages d'égaliseur et 6 réglages utilisateur sont préréglés en usine pour une variété de sources musicales.

Désignation du réglage : F-EQ

1 Appuyez sur [≫] sous F-EQ.
L'écran de configuration F-EQ s'affiche.

2 Appuyez sur [◀] ou [▶] du type souhaité pour le régler sur ON.

Flat / Pops / Rock / News / Jazz&Blues / Electrical Dance / Hiphop&Rap / Easy Listening / Countryuser EQ / Classical / User1 / User2 / User3 / User4 / User5 / User6

- *Un seul type peut être réglé sur ON.*
- *En sélectionnant User1 à User6, vous pouvez rappeler le numéro de préréglage mémorisé à la section « Réglage de la courbe de l'égaliseur graphique (G-EQ) » (page 36) ou « Réglage de la courbe de l'égaliseur paramétrique (P-EQ) » (page 36).*

Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup)

Si vous réglez la caractéristique de réponse du haut-parleur d'aigus sur FLAT en mode 2.2ch (3WAY), vous risquez d'endommager l'enceinte (reportez-vous à la section « Réglage des paramètres du répartiteur (X-Over) » à la page 37).

Désignation du réglage : TW Setup

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous TW Setup pour sélectionner Maker's ou User's.

Maker's : Comme mesure de protection contre de possibles dommages, vous ne pouvez pas sélectionner FLAT pour la pente de réponse de l'enceinte d'aigus en mode 2.2 canaux (3WAY).

User's : Le réglage FLAT est disponible en mode 2.2 canaux (3WAY).

- *Le mode TW Setup ne peut être sélectionné que lorsque le sélecteur FRONT/REAR/SUBW. (4.2CH)/3WAY (2.2CH) du processeur audio IMPRINT (PXA-H100) est réglé sur 3WAY (2.2CH).*

Réglage du niveau MX (Media Xpander)

Le mode MX (Media Xpander) différencie les sons vocaux des sons des instruments, indépendamment de la source de musique. Il permet à la radio FM, au CD, à la clé USB et à l'iPhone/iPod de reproduire clairement la musique, même lorsque les bruits de la route envahissent le véhicule.

Désignation du réglage : Media Xpander

1 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Media Xpander pour sélectionner ON ou OFF.

OFF : Désactive l'effet MX pour toutes les sources de musique.
ON : Active le mode MX spécifié.

2 Appuyez sur [≫] après avoir sélectionné ON.
L'écran de réglage de Media Xpander s'affiche.

3 Appuyez sur [◀] ou [▶] du mode MX souhaité.

- *Le niveau de la source musicale (telle qu'un CD ou une émission radio, à l'exception de la radio AM) peut être réglé.*

MX CD (OFF, CD MX 1 à 3)
Le mode CD traite de grandes quantités de données. Ces données servent à reproduire clairement le son sur base de la quantité de données.

MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 à 3) / MX SAT (OFF, SAT MX 1 à 3)
Ce réglage corrige les informations omises lors de la compression. Cela permet de reproduire un son parfaitement équilibré, proche de l'original.

MX FM (OFF, FM MX 1 à 3)
Ce réglage produit des sons de fréquences moyennes à hautes avec plus de clarté et produit des sons bien équilibrés sur toutes les gammes d'ondes.

MX DVD (OFF, MOVIE MX 1 à 2)
Ce réglage reproduit plus clairement la partie des dialogues du film.

(DVD MUSIC)
Ce disque contient une grande quantité de données telles qu'une vidéo musicale. MX utilise ces données pour reproduire le son de façon précise.

MX AUX (OFF, CMPM MX, MOVIE MX, MUSIC MX)
Sélectionnez le mode MX (CMPM, MUSIC ou MOVIE) qui correspond au support connecté.

- *La sélection du réglage OFF désactive l'effet MX de chaque mode MX.*
- *Chaque source musicale, notamment la radio, le CD et le MP3/ WMA/AAC, peut posséder son propre réglage MX.*
- *Le mode MX ne fonctionne pas lorsque MX est réglé sur ON pour la radio AM.*
- *MX CMPM s'applique aux MP3/WMA/AAC et iPhone/iPod.*
- *MX SAT s'applique à XM, SIRIUS et HD Radio.*
- *Le réglage MX ne peut être effectué que si une source est sélectionnée.*

Réglage de la courbe de l'égaliseur paramétrique (P-EQ)

Vous pouvez modifier les réglages de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse plus adaptée à vos goûts.

Désignation du réglage : P-EQ

1 Sélectionnez L+R en appuyant sur [▶] sous P-EQ.
Le réglage est désactivé si vous réglez l'égaliseur graphique sur L+R.

2 Appuyez sur [≫] sous P-EQ après avoir sélectionné L+R.
L'écran de la liste P-EQ s'affiche.

3 Réglez le P-EQ de votre choix.

Réglage de la bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous BAND pour sélectionner la bande à régler.

BAND1 / BAND2 / BAND3 / BAND4 / BAND5

Réglage de la fréquence

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Freq. pour régler la fréquence de la bande sélectionnée.

Gammes de fréquence ajustables :
20 Hz à 20 kHz (par incréments de 1/3 octaves)

Bande-1 : 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Bande-2 : 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
Bande-3 : 125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
Bande-4 : 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Bande-5 : 800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level pour régler le niveau de la gamme sélectionnée.

Niveaux ajustables : –6 à +6 dB

Réglage de la largeur de bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Q pour sélectionner la largeur de bande.

Largeurs de bande ajustables : 1 - 1,5 - 3

4 Pour régler une autre gamme, répétez l'étape 3, puis réglez toutes les gammes.

- *Les fréquences des gammes adjacentes ne peuvent pas être réglées en 4 étapes.*
- *Pendant le réglage de l'égaliseur paramétrique, vous devez prendre en compte la réponse en fréquence des enceintes raccordées.*
- *Quand vous réglez l'égaliseur paramétrique, les réglages de l'égaliseur graphique ne sont pas effectifs.*

Réglage de la courbe de l'égaliseur graphique (G-EQ)

Vous pouvez modifier les paramètres de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse plus adaptée à vos goûts.

Désignation du réglage : G-EQ

1 Sélectionnez L+R en appuyant sur [▶] sous G-EQ.
Ce réglage est désactivé si vous réglez l'égaliseur paramétrique sur L+R.

2 Appuyez sur [≫] sous G-EQ après avoir sélectionné L+R.
L'écran de la liste G-EQ s'affiche.

3 Réglez le G-EQ de votre choix.

Réglage de la bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous BAND pour sélectionner la bande à régler.

BAND-1 (63 Hz) / BAND-2 (150 Hz) / BAND-3 (400 Hz) / BAND-4 (1 kHz) / BAND-5 (2,5 kHz) / BAND-6 (6,3 kHz) / BAND-7 (17,5 kHz)

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level pour régler le niveau de la gamme sélectionnée.

Niveaux de sortie ajustables : –6 à +6 dB

4 Pour régler une autre gamme, répétez l'étape 3, puis réglez toutes les gammes.

- *Quand vous réglez l'égaliseur graphique, les réglages de l'égaliseur paramétrique ne sont pas effectifs.*

Réglage de l'unité de correction du temps (T.Corr Parameter)

Vous pouvez modifier l'unité de correction du temps (cm ou pouces). Appuyez sur [◀] ou [▶] sous T.Corr Parameter pour sélectionner cm ou pouce.

Désignation du réglage : T.Corr Parameter

cm ↔ Inch

cm : L'unité de correction de temps est le cm.
Inch : L'unité de correction de temps est le pouce.

Réglage de la correction du temps (T. Corr)

Avant d'effectuer les procédures suivantes, reportez-vous à la section « À propos de la correction du temps » (page 39).

Désignation du réglage : T.Corr

1 Appuyez sur [≫] sous T.Corr.
L'écran de réglage T.Corr s'affiche.

2 Réglez la distance (0,0 à 336,6 cm) de l'enceinte souhaitée en appuyant sur la touche [◀] ou [▶] correspondante.

L = (distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée) – (distance qui vous sépare des autres enceintes)

Reportez-vous à la section « Liste des valeurs de correction du temps » à la page 39.

3 Répétez l'étape 2 pour régler une autre enceinte.
Réglez ces valeurs afin que le son de cette enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Réglage des paramètres du répartiteur (X-Over)

Avant d'effectuer les procédures suivantes, reportez-vous à la section « À propos du répartiteur » (page 40).

Désignation du réglage : X-Over

1 Appuyez sur [◀] ou [▶] de X-Over pour sélectionner L+R ou L/R.

L+R : Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.
L/R : Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

2 Appuyez sur [≫] sous X-Over.
Une liste des enceintes sur l'écran X-Over s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] sous la bande à régler.
L'écran bascule sur l'écran de X-Over à régler.

Système à 4.2 canaux (FRONT/REAR / SUBW.)

Système à 4.2 canaux (FRONT/REAR /SUBW.) / (L+R)

Valeurs du réglage :
Low (SUB-W) / Mid (REAR) / High (FRONT)

Système à 4.2 canaux (FRONT/REAR /SUBW.) / (L/R)

Valeurs du réglage :
Low (SUB-W)-L / Low (SUB-W)-R / Mid (REAR)-L / Mid (REAR)-R / High (FRONT)-L / High (FRONT)-R

4 Réglez le recouvrement de votre choix.

Sélection de la fréquence de coupure

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Freq., puis sélectionnez la fréquence de coupure (point de recouvrement).
Les largeurs de bande susceptibles d'être ajustées varient en fonction de l'enceinte (canal).

Système à 4.2 canaux (FRONT/REAR /SUBW.)

Valeurs du réglage :

Low (SUB-W)	20 Hz~200 Hz
Mid (REAR)	20 Hz~200 Hz
High (FRONT)	20 Hz~200 Hz

Réglage de la pente

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Slope, puis réglez la pente HPF ou LPF.

Pente ajustable : FLAT, –6 dB/oct., –12 dB/oct., –18 dB/oct., –24 dB/oct.

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level, puis réglez le niveau HPF ou LPF.

Niveaux de sortie ajustables : -12 à 0 dB

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les autres gammes.

Système à 2.2 canaux (3WAY)

Système à 2.2 canaux (3WAY) / (L+R)

Valeurs du réglage :
Low / Mid-L / Mid-H / High

Système à 2.2 canaux (3WAY) / (L/R)

Valeurs du réglage :
Low-L / Low-R / Mid-L-L / Mid-L-R / Mid-H-L / Mid-H-R / High-L / High-R

4 Réglez le recouvrement de votre choix.

Sélection de la fréquence de coupure

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Freq., puis sélectionnez la fréquence de coupure (point de recouvrement).
Les largeurs de bande susceptibles d'être ajustées varient en fonction de l'enceinte (canal).

Système à 2.2 canaux (3WAY)

Valeurs du réglage :

LOW / MID-L	20 Hz~200 Hz
MID-H	20 Hz~20 kHz
HIGH	(1 kHz~20 kHz)*[1]/(20 Hz~20 kHz)*[2]

*[1] *Lorsque Maker's est sélectionné, reportez-vous à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 35).*
*[2] *Lorsque User's est sélectionné, reportez-vous à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 35).*

Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level, puis réglez le niveau HPF ou LPF.

Niveaux de sortie ajustables : –12 à 0 dB

Réglage de la pente

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Slope, puis réglez la pente HPF ou LPF.

Pente ajustable : FLAT*, –6 dB/oct., –12 dB/oct., –18 dB/oct., –24 dB/oct.

* *Le paramètre FLAT peut être réglé uniquement pour la pente des aigus (HIGH) lorsque vous avez sélectionné User's à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 35). Selon les caractéristiques de réponse de l'enceinte, vous devez faire attention lorsque vous réglez la pente de réponse sur FLAT, car vous risquez d'endommager l'enceinte. Un message s'affiche lorsque la pente de réponse de l'enceinte des aigus est réglée sur FLAT.*

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les autres gammes.

- *Pendant le réglage du mode X-Over, vous devez prendre en compte la réponse en fréquence des enceintes raccordées.*
- *A propos du système à 2.2 canaux (3WAY)/4.2 canaux (FRONT/REAR/SUBW.) Vous pouvez changer le mode du système à l'aide du sélecteur 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) situé sur le PXA-H100. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du PXA-H100.*

Mémorisation des réglages

Vous pouvez enregistrer les réglages ou les valeurs du réglage de X-Over, T.Corr et P/G-EQ.
Le contenu susceptible d'être mémorisé varie en fonction du processeur audio utilisé.

1 Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé.

2 Appuyez sur [≫] sous PRESET sur l'écran de la liste A.Processor.
La liste de réglage des stations préréglées s'affiche.

3 Appuyez sur [MEMORY] de l'une des stations préréglées (étape 1 à 6).
Le contenu du réglage est mémorisé.

- *Le contenu mémorisé n'est pas effacé lorsque le cordon d'alimentation de la batterie est débranché.*
- *Cette opération ne peut pas être effectuée lorsque vous sélectionnez un réglage d'égaliseur standard, tel que POPS, à la section « Préréglages de l'égaliseur (F-EQ) » (page 35).*

Rappel d'un préréglage

1 Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé.

2 Appuyez sur [≫] sous PRESET sur l'écran de la liste A.Processor.
La liste de réglage des stations préréglées s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] de l'une des stations préréglées (étapes 1 à 6) pour sélectionner la mémoire préréglée.

- *Le rappel du préréglage peut prendre quelques instants.*

Réglage du subwoofer

1 Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous Audio Setup.
L'écran AUDIO SETUP s'affiche.

- *L'écran AUDIO SETUP peut également être activé directement en appuyant sur)))((SOUND/IMPRINT.*

3 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Subwoofer pour ON/OFF le subwoofer.

4 Appuyez sur [≫] sous Subwoofer après avoir réglé le subwoofer sur ON.
L'écran SUBWOOFER Setup s'affiche.

Désignation du réglage : Level / Phase / System / Channel

Réglage du niveau du subwoofer

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Level pour régler la sortie du subwoofer.

Valeurs du réglage : 0 à 15

Réglage du système du subwoofer

Lorsque le subwoofer est activé, vous pouvez sélectionner System1 ou System2 comme effet du subwoofer.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous System pour sélectionner SYSTEM1 ou SYSTEM2.

SYSTEM1 : Le niveau du subwoofer varie en fonction du réglage du volume principal.
SYSTEM2 : Le niveau du subwoofer est différent du réglage du volume principal. Par exemple, le subwoofer demeure audible même lorsque le volume est réglé à un niveau bas.

Réglage de la phase du subwoofer

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Phase pour sélectionner 0° ou 180°.

La phase de sortie du subwoofer bascule sur SUBWOOFER NORMAL (0°) ou SUBWOOFER REVERSE (180°).

Réglage du canal du subwoofer

Vous pouvez régler la sortie du subwoofer sur stéréo ou sur mono. Veillez à régler la sortie correspondante au type de subwoofer.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Channel pour sélectionner STEREO ou MONO.

STEREO : Sortie subwoofer en stéréo (L/R)
MONO : Sortie subwoofer en mono

À propos de la correction du temps

La distance entre l'auditeur et les enceintes dans un véhicule peut varier selon l'emplacement des enceintes. Cette différence dans la distance entre les enceintes et l'auditeur modifie le son et les caractéristiques de la fréquence. Ceci est dû au fait que le son n'arrive pas en même temps à l'oreille droite et à l'oreille gauche de l'auditeur.
Pour corriger cet effet, l'appareil retarde le signal audio vers les enceintes les plus proches de l'auditeur. Ainsi, l'auditeur a la sensation que ces enceintes sont séparées. L'auditeur peut donc se trouver à égale distance entre les enceintes gauche et droite pour bénéficier d'un son optimal.
Ce réglage sera effectué pour chaque enceinte par incréments de 3,4 cm.

Exemple 1. Position d'écoute : siège avant gauche

Réglez le niveau de la correction du temps de l'enceinte avant gauche sur une valeur supérieure et celui de l'enceinte arrière droite sur une valeur inférieure ou égale à zéro.

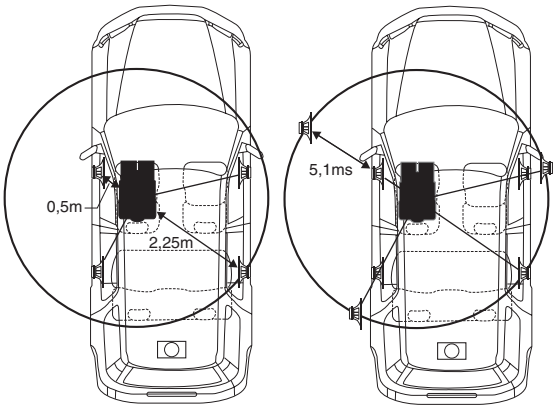

Le son n'est pas équilibré, car la distance entre la position d'écoute et les diverses enceintes n'est pas la même.
La différence de distance entre l'enceinte avant gauche et l'enceinte arrière droite est de 1,75 m (68-7/8").
La valeur de la correction du temps de l'enceinte avant gauche est calculée dans le diagramme ci-dessus.

Conditions :
Enceinte la plus éloignée – position d'écoute : 2,25 m (88-9/16")
Enceinte avant gauche – position d'écoute : 0,5 m (19-11/16")
Calcul : L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m (68-7/8")
Correction du temps = 1,75 ÷ 343*[1] ÷ 1 000 = 5,1 (ms)

*[1] *Vitesse du son : 343 m/s (765 mph) à 20 °C*

En d'autres termes, étant donné que la valeur de correction du temps de l'enceinte avant gauche est de 5,1 ms, l'auditeur a la sensation que la distance qui le sépare de l'enceinte avant gauche est la même que celle qui le sépare de l'enceinte la plus éloignée.

La correction du temps élimine les différences dans le délai requis pour que le son atteigne la position d'écoute.
Le temps de l'enceinte avant gauche est corrigé de 5,1 ms afin que le son de cette enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Exemple 2. Position d'écoute : tous les sièges

Réglez la correction du temps de chaque enceinte sur le même niveau.

1 Asseyez-vous à la position d'écoute (siège du conducteur, etc.), puis mesurez la distance (en mètres) entre votre tête et les diverses enceintes.

2 Calculez la différence entre la valeur de correction de la distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée et celle qui vous sépare des autres enceintes.

L = (distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée) – (distance qui vous sépare des autres enceintes)

Ces valeurs sont les valeurs de correction du temps des diverses enceintes. Réglez ces valeurs afin que le son de chaque enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Liste des valeurs de correction du temps

Numéro de délai	Différence temporelle (en ms)	Distance (en cm)	Distance (en pouces)	Numéro de délai	Différence temporelle (en ms)	Distance (en cm)	Distance (en pouces)
0	0,0	0,0	0,0	51	5,1	173,4	68,3
1	0,1	3,4	1,3	52	5,2	176,8	69,6
2	0,2	6,8	2,6	53	5,3	180,2	71,0
3	0,3	10,2	4,0	54	5,4	183,6	72,3
4	0,4	13,6	5,3	55	5,5	187,0	73,7
5	0,5	17,0	6,7	56	5,6	190,4	75,0
6	0,6	20,4	8,0	57	5,7	193,8	76,3
7	0,7	23,8	9,3	58	5,8	197,2	77,7
8	0,8	27,2	10,7	59	5,9	200,6	79,0
9	0,9	30,6	12,0	60	6,0	204,0	80,4
10	1,0	34,0	13,4	61	6,1	207,4	81,7
11	1,1	37,4	14,7	62	6,2	210,8	83,0
12	1,2	40,8	16,0	63	6,3	214,2	84,4
13	1,3	44,2	17,4	64	6,4	217,6	85,7
14	1,4	47,6	18,7	65	6,5	221,0	87,1
15	1,5	51,0	20,1	66	6,6	224,4	88,4
16	1,6	54,4	21,4	67	6,7	227,8	89,7
17	1,7	57,8	22,7	68	6,8	231,2	91,1
18	1,8	61,2	24,1	69	6,9	234,6	92,4
19	1,9	64,6	25,4	70	7,0	238,0	93,8
20	2,0	68,0	26,8	71	7,1	241,4	95,1
21	2,1	71,4	28,1	72	7,2	244,8	96,4
22	2,2	74,8	29,4	73	7,3	248,2	97,8
23	2,3	78,2	30,8	74	7,4	251,6	99,1
24	2,4	81,6	32,1	75	7,5	255,0	100,5
25	2,5	85,0	33,5	76	7,6	258,4	101,8
26	2,6	88,4	34,8	77	7,7	261,8	103,1
27	2,7	91,8	36,1	78	7,8	265,2	104,5
28	2,8	95,2	37,5	79	7,9	268,6	105,8
29	2,9	98,6	38,8	80	8,0	272,0	107,2
30	3,0	102,0	40,2	81	8,1	275,4	108,5
31	3,1	105,4	41,5	82	8,2	278,8	109,8
32	3,2	108,8	42,8	83	8,3	282,2	111,2
33	3,3	112,2	44,2	84	8,4	285,6	112,5
34	3,4	115,6	45,5	85	8,5	289,0	113,9
35	3,5	119,0	46,9	86	8,6	292,4	115,2
36	3,6	122,4	48,2	87	8,7	295,8	116,5
37	3,7	125,8	49,5	88	8,8	299,2	117,9
38	3,8	129,2	50,9	89	8,9	302,6	119,2
39	3,9	132,6	52,2	90	9,0	306,0	120,6
40	4,0	136,0	53,6	91	9,1	309,4	121,9
41	4,1	139,4	54,9	92	9,2	312,8	123,2
42	4,2	142,8	56,2	93	9,3	316,2	124,6
43	4,3	146,2	57,6	94	9,4	319,6	125,9
44	4,4	149,6	58,9	95	9,5	323,0	127,3
45	4,5	153,0	60,3	96	9,6	326,4	128,6
46	4,6	156,4	61,6	97	9,7	329,8	129,9
47	4,7	159,8	62,9	98	9,8	333,2	131,3
48	4,8	163,2	64,3	99	9,9	336,6	132,6
49	4,9	166,6	65,6				
50	5,0	170,0	67,0				

À propos du répartiteur

Répartiteur (X-Over) :

Cet appareil est équipé d'un répartiteur. Le répartiteur permet de limiter les fréquences livrées aux sorties. Chaque canal est contrôlé indépendamment. Par conséquent, chaque paire d'enceintes peut être contrôlée par les fréquences pour lesquelles elles ont été conçues.
Le répartiteur permet de régler le filtre passe-haut (HPF) ou le filtre passe-bas (LPF) de chaque gamme, ainsi que la pente (c'est-à-dire la vitesse à laquelle le filtre émet les sons graves et aigus).
Vous devez effectuer ces réglages conformément aux caractéristiques de reproduction des enceintes. Selon les enceintes, un réseau passif n'est peut-être pas nécessaire. Si vous n'en êtes pas certain, consultez votre revendeur Alpine agréé.

Mode à 4.2 canaux (FRONT/REAR/SUBW.)

	Fréquence de coupure (incréments de 1/3 octaves)		Pente		Level
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Enceinte de graves	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	0 à –12 dB
Enceinte d'aigus arrière	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	----	0 à –12 dB
Enceinte d'aigus avant	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	----	0 à –12 dB

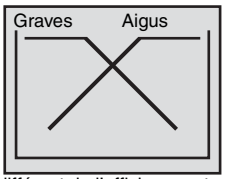

(différent de l'affichage actuel)

Mode à 2.2 canaux (3WAY)

	Fréquence de coupure (incréments de 1/3 octaves)		Pente		Level
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Enceinte de graves	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	0 à –12 dB
Enceinte de médiums	20 Hz - 200 Hz	20 Hz - 20 kHz	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	0 à –12 dB
Enceinte d'aigus	1 kHz - 20 kHz, (20 Hz ~ 20 kHz)*	----	FLAT* –6, –12, –18, –24 dB/oct.	----	0 à –12 dB

** Seulement lorsque User's est sélectionné, à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (TW Setup) » (page 35).*

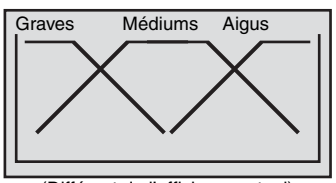

(Différent de l'affichage actuel)

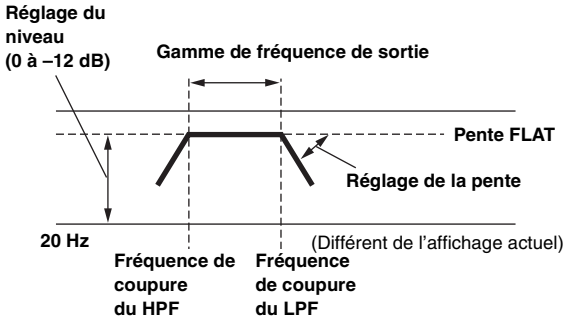
Réglage du niveau (0 à –12 dB)
Gamme de fréquence de sortie
Pente FLAT
Réglage de la pente
20 Hz
(Différent de l'affichage actuel)
Fréquence de coupure du HPF
Fréquence de coupure du LPF

- *Filtre passe-haut (HPF) : Coupe les basses fréquences et permet aux fréquences les plus aiguës de passer.*
- *Filtre passe-bas (LPF) : Coupe les fréquences aiguës et permet aux fréquences les plus graves de passer.*
- *Pente : Le niveau change (en dB) pour un changement de fréquence d'une octave.*
- *Plus la valeur de la pente est élevée, plus la pente devient raide.*
- *Réglez la pente sur FLAT pour contourner les filtres HP ou LP.*
- *N'utilisez pas un haut-parleur d'aigus sans le filtre passe-haut (HPF) ou pour régler une basse fréquence, car celle-ci pourrait endommager les enceintes.*
- *Vous ne pouvez pas régler le répartiteur sur une fréquence supérieure au filtre passe-haut (HPF) et inférieure au filtre passe-bas (LPF).*
- *Le réglage doit être effectué conformément à la fréquence de croisement recommandée des enceintes raccordées. Déterminez la fréquence de croisement recommandée des enceintes. Si vous réglez une fréquence en dehors de la gamme recommandée, vous risquez d'endommager les enceintes. Pour les fréquences de croisement des enceintes Alpine, reportez-vous au mode d'emploi correspondant. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou dysfonctionnements des enceintes en cas d'utilisation du répartiteur en dehors de la valeur recommandée.*

À propos de la technologie IMPRINT

VISION ARTISTIQUE ET RÉALITÉ

Toute création musicale commence par la vision de l'artiste. Après des heures de répétition, d'enregistrement et de mixage, cette vision est enfin matérialisée et prête à être écoutée sur un disque, à la radio ou au moyen d'un autre support. Mais percevons-nous la musique telle que l'artiste l'a créée ? Malheureusement, force est de constater que la qualité sonore n'est pratiquement jamais identique à celle de l'enregistrement original de l'artiste, notamment lorsque nous écoutons de la musique dans un véhicule.

LES VÉHICULES SONT DES ESPACES SONORES DE MAUVAISE QUALITÉ

Les matériaux utilisés dans la construction d'un véhicule dénaturent le son. Par exemple, les fenêtres amplifient et reflètent les hautes fréquences. Les matériaux utilisés pour les sièges et le tableau de bord modifient certaines fréquences. Les tapis absorbent et suppriment les moyennes fréquences. Les égaliseurs graphiques et paramétriques ne sont que des solutions provisoires. En outre, les enceintes ne sont habituellement pas placées à égale distance des auditeurs, ce qui crée un son non équilibré et non centré. La correction du temps permet de résoudre ces problèmes, mais pour une seule position d'écoute.

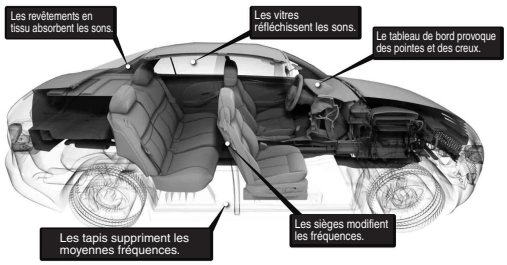
Les revêtements en tissu absorbent les sons.
Les vitres réfléchissent les sons.
Le tableau de bord provoque des pointes et des creux.
Les tapis suppriment les moyennes fréquences.
Les sièges modifient les fréquences.

PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE IMPRINT

Ces problèmes acoustiques sont si compliqués qu'aucun système de correction n'est jusqu'à présent parvenu à les résoudre. Jusqu'à aujourd'hui... Grâce à la technologie
IMPRINT, Alpine propose une combinaison matériel/logiciel qui non seulement permet de résoudre ces problèmes, mais qui améliore la balance et la définition sonore, et ceci automatiquement et en quelques minutes seulement !

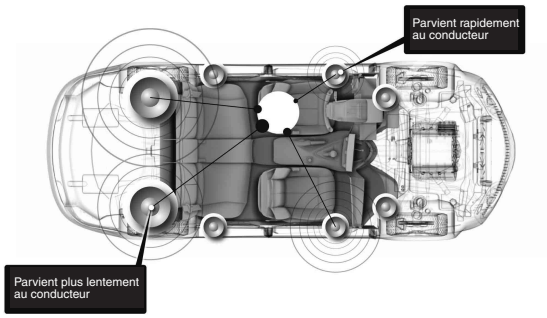

EN QUOI LA TECHNOLOGIE IMPRINT EST-ELLE DIFFÉRENTE ?

La technologie IMPRINT qui utilise MultEQ est supérieure aux autres systèmes d'égalisation pour cinq raisons.

- C'est le seul système qui mesure l'intégralité de la zone d'écoute : il analyse le domaine temporel à partir de chaque position d'écoute, puis identifie et applique la méthode adéquate sur toutes les positions d'écoute. Les auditeurs bénéficient donc d'un son parfait, quelle que soit leur position d 'écoute.
- Il permet de corriger les problèmes de temps et de fréquences afin de bénéficier d'un son plus naturel.
- Il utilise la répartition des fréquences dynamiques afin d'appliquer des centaines de points de correction aux zones les plus affectées.
- Il détermine des points de combinaison optimisés pour le recouvrement des basses fréquences.
- Il réalise en quelques minutes la syntonisation du son, qui requiert généralement plusieurs jours de travail aux professionnels.

Utilisation de BLUETOOTH (en option)

Quand BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option est connectée à cet appareil, l'opération suivante peut être réalisée.

Configuration avant utilisation

À propos de Bluetooth

Bluetooth est une technologie sans fil permettant la communication entre un périphérique mobile ou un ordinateur portable personnel à courte portée. Elle permet un appel en mains libres ou une transmission de données entre les appareils compatibles avec Bluetooth. La transmission Bluetooth est disponible dans le spectre non breveté de 2,4 GHz si la distance entre les appareils est inférieure ou égale à 10 mètres. Pour plus de détails, reportez-vous à la page d'accueil de Bluetooth (http://www.bluetooth.com/).

- *Selon la version de Bluetooth, un périphérique compatible avec Bluetooth peut ne pas être capable de communiquer avec cet appareil.*
- *Le fonctionnement correct de cet appareil avec tous les périphériques compatibles avec Bluetooth n'est pas garanti. Pour manipuler le périphérique compatible avec Bluetooth, consultez votre revendeur ALPINE agréé ou le site Internet d'ALPINE.*
- *Selon l'environnement, la connexion sans fil Bluetooth peut être instable.*
- *Lorsque vous passez un appel ou effectuez des opérations de configuration, veillez à arrêter le véhicule en lieu sûr.*
- *Le fonctionnement peut varier selon le ou les périphériques compatibles avec Bluetooth connectés. Reportez-vous également au mode d'emploi du ou des périphériques connectés.*

Avant d'utiliser la fonction kit mains libres

Avant d'utiliser la fonction kit de téléphone/audio mains libres, il est nécessaire de faire les réglages suivants.

Réglez « Bluetooth IN » sur ADAPTER (page 24).

- *Avant d'utiliser la fonction kit de téléphone mains libres, il faut l'accoupler avec cet appareil. Reportez-vous à la section « Configuration de Bluetooth » (pages 42-44).*

Comment connecter un périphérique compatible avec Bluetooth (accouplement)

Pour plus de détails sur la commande à partir d'un périphérique compatible avec Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil compatible avec Bluetooth.

1 Faites une connexion Bluetooth à partir d'un périphérique compatible avec Bluetooth.

2 Le code PIN (« 0000 ») s'affiche sur l'appareil.

3 Saisissez le code PIN (« 0000 ») dans un périphérique compatible avec Bluetooth.

4 Si cet appareil est correctement connecté à un périphérique compatible avec Bluetooth, « CONNECTED » s'affiche, puis l'appareil revient au mode normal.

- *Réglez « Réglage du mode de recherche » (page 43) sur Visible Mode ON pour permettre à cet appareil de reconnaître un téléphone portable. Pour la saisie du mot de passe du téléphone portable (code), reportez-vous au mode d'emploi du téléphone portable. De plus, le téléphone portable peut être recherché directement à partir de cet appareil. Reportez-vous à la section « Enregistrement du périphérique Bluetooth » (page 43).*
- *Le téléphone portable peut être recherché directement à partir de cet appareil : reportez-vous à la section « Enregistrement du périphérique Bluetooth » (page 43).*
- *Si un périphérique compatible avec Bluetooth est connecté correctement, la prochaine fois que vous tournerez la clé de contact en position ON, l'appareil se connectera automatiquement à l'appareil connecté précédemment. Il est toutefois possible que la connexion échoue. Si la connexion automatique échoue, essayez d'établir la connexion manuellement.*

Configuration de Bluetooth

Opération de configuration de Bluetooth

Les étapes 1 à 3 ci-dessous sont communes aux différentes fonctions de Bluetooth. Pour plus de détails, reportez-vous à chaque fonction.

- *L'opération de configuration de Bluetooth ne peut pas être réalisée pendant un appel ou dans la source audio Bluetooth.*
- *Réglez « Bluetooth IN » sur ADAPTER (page 24), puis effectuez l'opération Bluetooth Setup.*

1 Une fois les étapes 1 et 2 de la section « Opération de configuration de la source » (page 17) effectuées, appuyez sur [≫] sous Bluetooth Setup.
L'écran BLUETOOTH SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [◀], [▶] ou [≫], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

Désignation du réglage :
Paired Device / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Sel / Mic Input / Firmware Version / Firmware Update

3 Appuyez sur [◀] sur le côté gauche de l'écran pour revenir à l'écran précédent.
Appuyez sur [◀] sur le côté gauche de l'écran pendant au moins 2 secondes pour revenir à l'écran de la source principale affiché avant le début de l'opération de configuration.

Réglage du périphérique Bluetooth

Sélectionnez l'un des 5 périphériques compatibles avec Bluetooth que vous avez enregistrés précédemment.

Désignation du réglage : Paired Device

Appuyez sur un périphérique compatible avec Bluetooth à utiliser (changer la connexion) dans la liste Paired Device.

- *Si la connexion a bien été changée, « CONNECTED/(Nom du périphérique) » s'affiche pendant 2 secondes, puis l'affichage revient à l'écran SETUP.*
- *Si vous saisissez le mauvais code ou que les communications échouent, « FAILED » s'affiche.*
- *Si vous souhaitez connecter un autre périphérique compatible avec Bluetooth, connectez le périphérique compatible avec Bluetooth de votre choix après avoir déconnecté le périphérique compatible avec Bluetooth actuel.*
- *Le numéro d'enregistrement 5 est effacé quand la clé de contact passe de ACC à OFF. Si les 5 positions ont été enregistrées, vous ne pouvez pas enregistrer le 6e périphérique. Pour enregistrer un autre périphérique, vous devez d'abord effacer l'un des périphériques des positions 1 à 5.*

Enregistrement du périphérique Bluetooth

Le périphérique Bluetooth est utilisé lorsqu'un périphérique compatible avec Bluetooth est recherché et connecté à partir de cet appareil, ou qu'un nouveau périphérique compatible avec Bluetooth est enregistré.

Désignation du réglage : Device Search

1 **Lorsque Device Search est sélectionné, « NOW SEARCHING » s'affiche et la recherche de périphérique débute.**

2 **Appuyez sur le nom du périphérique à connecter dans la liste Device Search.**

3 **Si l'adaptateur est correctement connecté à un périphérique compatible avec Bluetooth, un nom de périphérique accouplé et un numéro d'enregistrement (N° 1 à 5) s'affichent, puis l'appareil revient au mode normal.**

- *Si un téléphone portable est enregistré pour la première fois : Saisissez un code lorsque l'écran du clavier numérique s'affiche, puis saisissez le même code dans le périphérique compatible avec Bluetooth compatible pour réaliser l'accouplement. Une fois l'accouplement terminé, l'appareil se connecte automatiquement au périphérique compatible avec Bluetooth.*
- *Si vous saisissez le mauvais code ou que les communications échouent, « FAILED » s'affiche.*
- *Le code de l'appareil doit comporter 4 chiffres maximum. Si le code du périphérique compatible avec Bluetooth dépasse 4 chiffres, réinitialisez-le et recommencez ce réglage.*

Effacer un périphérique Bluetooth de la liste

Vous pouvez effacer l'historique d'un périphérique compatible avec Bluetooth précédemment connecté.

Désignation du réglage : Clear Device

1 **Appuyez sur le périphérique compatible avec Bluetooth que vous souhaitez supprimer de la liste Clear Device.**
Un message s'affiche.

2 **Appuyez sur [YES] pour confirmer la suppression.**

- *Appuyer sur **[NO]** annule le réglage.*
- *Le numéro d'enregistrement 5 est effacé une fois que la clé de contact passe de ACC à OFF.*

Affichage du nom de l'opérateur du téléphone

Désignation du réglage : Service Provider

Le nom de l'opérateur du périphérique compatible avec Bluetooth s'affiche. Si aucun périphérique compatible avec Bluetooth n'est trouvé, l'indication « ID UNSENT » s'affiche.

- *Selon le type de caractères, il est possible que certains noms d'opérateurs ne s'affichent pas.*

Réglage du mode de recherche

Vous pouvez effectuer le réglage, que la KCE-400BT puisse être reconnue ou non par un périphérique compatible avec Bluetooth. Réglez-la normalement sur Visible Mode ON.

Désignation du réglage : Visible Mode

ON :	Active la reconnaissance de la KCE-400BT à partir du périphérique compatible avec Bluetooth.
OFF :	Désactive la reconnaissance de la KCE-400BT à partir du périphérique compatible avec Bluetooth.

- *Selon les téléphones portables, il peut être nécessaire de saisir un code. Pour saisir le code du téléphone portable, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone portable.*

Réglage des appels reçus automatiquement (Auto Answer)

Lorsqu'un appel est reçu, vous pouvez effectuer un réglage pour le recevoir automatiquement ou non.

Désignation du réglage : Auto Answer

ON :	Lorsqu'un appel est reçu, il est pris automatiquement après 5 secondes environ.
OFF :	Lorsqu'un appel est reçu, il n'est pas reçu automatiquement. Si un message s'affiche et que vous appuyez sur [ ] lorsqu'un appel est reçu, vous pouvez recevoir l'appel.

- *Si le réglage de l'appel reçu sur le téléphone portable est activé, l'appel est reçu automatiquement, même si ce réglage est sur OFF.*

Sélection de l'enceinte de sortie

Vous pouvez sélectionner l'enceinte connectée dans le véhicule pour diffuser le signal sonore du téléphone.

Désignation du réglage : Speaker Sel

ALL :	Le son est diffusé par toutes les enceintes du véhicule.
F-L :	Le son n'est diffusé que par l'enceinte avant gauche.
F-R :	Le son n'est diffusé que par l'enceinte avant droite.
F-LR :	Le son n'est diffusé que par l'enceinte avant gauche et l'enceinte avant droite.

- *Ce réglage ne peut pas être effectué pendant un appel téléphonique. Faites ce réglage avant de passer un appel.*
- *Si un processeur externe ou un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) est raccordé, le réglage par défaut ALL est choisi et ne peut pas être ajusté.*

Réglage du niveau sonore de l'entrée du microphone

Vous pouvez amplifier ou réduire le niveau sonore de l'entrée du microphone.

Désignation du réglage : Mic Input

Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le niveau sonore souhaité (0 ~15).

- *Ce réglage ne peut pas être effectué pendant un appel téléphonique. Faites ce réglage avant de passer un appel.*
- *Le réglage ne peut être effectué que si un périphérique compatible avec Bluetooth est connecté.*

Affichage de la version du microprogramme

Désignation du réglage : Firmware Version

La version actuelle du microprogramme de KCE-400BT s'affiche.

Mise à jour du microprogramme

Désignation du réglage : Firmware Update

La prochaine mise à jour du microprogramme Bluetooth de la KCE-400BT (concernant la compatibilité du téléphone) pour les clients sera disponible pour cet appareil.

Pour avoir des informations sur la mise à jour de votre microprogramme Bluetooth, veuillez visiter la page d'accueil du site Internet d'Alpine America (http://www.alpine-usa.com).

Commande du kit de téléphone mains libres

À propos du kit de téléphone mains libres

Les appels en mains libres sont possibles lorsqu'un téléphone portable compatible avec HSP (Head Set Profile) et HFP (Hands-Free Profile) est utilisé avec cet appareil.

- *Évitez de passer un appel en mains libres en cas de circulation dense ou dans des rues étroites ou sinueuses.*
- *Fermez les fenêtres pendant votre appel pour réduire les bruits de fond.*
- *Si les deux interlocuteurs utilisent un kit mains libres ou si l'appel est passé dans un lieu bruyant, il est normal qu'il soit difficile d'entendre la voix de l'interlocuteur.*
- *Selon l'état de la ligne téléphonique ou l'appareil mobile utilisé, les voix peuvent avoir une sonorité anormale.*
- *Lorsque vous utilisez un microphone, parlez aussi directement que vous le pouvez dans celui-ci pour obtenir la meilleure qualité sonore possible.*
- *Certaines fonctions du téléphone portable dépendent des capacités et des réglages du réseau de votre opérateur. De plus, certaines fonctions peuvent ne pas avoir été activées par votre opérateur, et/ou les paramètres du réseau de votre opérateur peuvent limiter la fonctionnalité de la fonction.*
  Contactez toujours votre opérateur concernant la disponibilité et la fonctionnalité.
  Toutes les fonctions, fonctionnalités et autres caractéristiques techniques du produit, ainsi que les informations contenues dans le mode d'emploi, sont fondées sur les dernières informations disponibles et sont jugées exactes au moment de mettre sous presse. Alpine se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou caractéristique technique sans préavis ni obligation.

Recevoir un appel

Les appels entrants sont annoncés par la sonnerie d'appel reçu et un message affiché (Nom de l'appelant/N° de TÉLÉPHONE).

Appuyez sur [ ].

L'appel débute.

- *Indicateur (puissance du signal) :*
  Pendant l'appel, l'indicateur affiche la puissance actuelle du signal du téléphone portable. En mode autre que le mode appel, l'appareil ne peut pas lire avec exactitude la puissance du signal du téléphone portable. Dans ce cas, l'indicateur affiche la puissance du signal du dernier appel.
- *Lorsque « Réglage des appels reçus automatiquement (Auto Answer) » (page 43) est réglé sur ON, vous pouvez recevoir un appel automatiquement.*
- *Pendant l'appel, le son de la source de l'appareil est réduit au silence.*
  Après l'appel, la lecture reprend.

Raccrocher le téléphone

Appuyez sur [ ].

L'appel s'achève.

Régler le volume lorsque vous recevez un appel

Pendant l'appel, vous pouvez régler le volume. Le niveau sonore réglé est enregistré.

Tournez le bouton à double fonction pour régler le volume.

- *Il est possible que vous deviez augmenter le volume sonore de la source audio que vous écoutez habituellement. Cependant, l'augmentation excessive du volume peut entraîner un retour. Si vous remarquez un retour (le retour est directement lié au volume), réduisez le volume autant que possible pour l'éliminer. Positionner le microphone dans un sens loin des enceintes principales du véhicule (par ex. : attaché au rétroviseur) peut aussi réduire le retour lorsque le volume est fort.*

Fonction de rappel

Vous pouvez rappeler la personne que vous avez appelée précédemment.

Une fois l'appel terminé, appuyez sur la touche [ ] de l'écran pendant 5 secondes.

Le téléphone recompose le numéro.

Opération de transfert d'appel

Pendant que vous passez un appel, cette fonction vous permet d'initier le transfert de l'audio entre le téléphone portable et les enceintes du véhicule.

Pendant l'appel, appuyez sur [ ] pour transférer le son de l'appel entre l'appareil et le téléphone portable.

- *Cette opération peut également se faire en appuyant sur la touche /ENTER et en la maintenant enfoncée pendant au moins 2 secondes.*
- *Selon les téléphones portables, cette opération s'effectue ou non.*

Historique des appels

L'historique des appels est enregistré pour les derniers appels composés/reçus/manqués. Il existe de nombreuses manières de passer des appels à partir de l'« Historique des appels ». Les étapes 1 à 3 ci-dessous sont communes aux différentes manières de passer ces appels. Pour plus de détails, reportez-vous à chaque catégorie permettant de passer des appels.

1 Appuyez sur .
L'écran du menu du téléphone s'affiche.

- *L'écran TELEPHONE MENU peut également être activé en sélectionnant « Telephone » sur l'écran de changement de mode. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étape 2 de la section « Rappel de la source » à la page 9.*

Exemple d'affichage pour l'écran du menu du téléphone

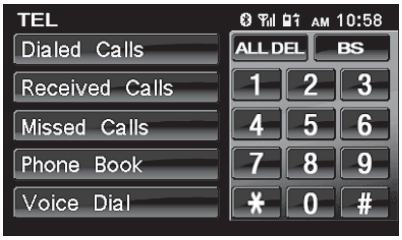

2 Appuyez sur l'option de votre choix pour passer l'appel.

Désignation du réglage :
Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / Phone Book / Voice Dial / Touche numérique (saisie directe)

- *L'adaptateur met automatiquement à jour les informations de l'historique des appels chaque fois qu'un téléphone portable est connecté ou reçoit/compose un appel. À ce moment, si vous sélectionnez n'importe quel mode sortant, « NOW UPDATING » s'affiche.*
- *L'affichage de la liste peut durer un certain temps ; de même, la liste peut ne pas être à jour immédiatement après la connexion.*

3 Appuyez sur [◄] pour revenir à l'écran précédent.

- *Si vous passez un appel directement à partir d'un téléphone portable accouplé, le numéro de téléphone ne s'affiche pas, et par conséquent vous ne pouvez pas rappeler à partir de l'appareil.*

Recomposer un numéro de l'historique des appels composés

Les numéros de téléphone précédemment composés sont enregistrés dans l'historique des appels composés. Vous pouvez recomposer un numéro en effectuant une recherche dans l'historique des appels composés.

Désignation du réglage : Dialed Calls

Appuyez sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler dans la liste des appels composés.
L'appel est effectué.

Composer un numéro de l'historique des appels reçus

Les numéros de téléphone des appels reçus sont enregistrés dans l'historique des appels reçus. Vous pouvez recomposer ces numéros en effectuant une recherche ici.

Désignation du réglage : Received Calls

Appuyez sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler dans la liste des appels reçus.
L'appel est effectué.

Composer un numéro de l'historique des appels manqués

Les numéros de téléphone des appels reçus qui ont été manqués sont enregistrés dans l'historique des appels manqués. Vous pouvez recomposer ces numéros en effectuant une recherche ici.

Désignation du réglage : Missed Calls

Appuyez sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler dans la liste des appels manqués.
L'appel est effectué.

Composer un numéro du répertoire (Phone Book)

Jusqu'à 1 000 numéros de téléphone sont téléchargeables sur le périphérique compatible avec Bluetooth à partir d'un téléphone portable. Passez un appel en sélectionnant une personne de la liste du répertoire.

Désignation du réglage : Phone Book

Exemple d'affichage pour l'écran du répertoire

① Faites défiler la liste ligne par ligne en appuyant sur [▲] ou [▼].
② Faites défiler une lettre de l'alphabet* à la fois en appuyant sur [⏫] ou [⏬].

Appuyez sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler dans la liste du répertoire.
L'appel est effectué.

* *Les noms du répertoire (Phone Book) sont triés dans l'ordre alphabétique. La liste peut passer à la lettre de l'alphabet suivante, par ex. : appuyez sur [▼] pour aller dans les noms commençant par B à partir des noms commençant par A (applicable aux lettres de l'alphabet anglais uniquement).*

- *Si un nom a plusieurs numéros enregistrés dans le répertoire téléphonique, choisissez le numéro souhaité et appuyez sur celui-ci après avoir appuyé sur le nom pour l'appeler. Maintenez le nom enfoncé pendant au moins 2 secondes pour appeler le numéro par défaut. Selon les téléphones portables connectés, cette fonction peut être utilisée ou non.*
- *Si un nom ne peut pas être obtenu via le répertoire, seul le numéro de téléphone (par défaut) est affiché. Si ni le nom ni le numéro ne peuvent être obtenus, « ID UNSENT » s'affiche.*
- *Si l'historique des appels ou le répertoire du téléphone portable est ajouté ou effacé alors qu'il est connecté à l'appareil, il est possible que la liste affichée sur l'appareil ne soit pas mise à jour. Si elle n'est pas mise à jour, vous ne pouvez pas passer un appel correctement.*

Fonctionnement de la numérotation vocale

Vous pouvez passer un appel téléphonique à l'aide de la numérotation vocale.

Désignation du réglage : Voice Dial

1 Appuyez sur [Voice Dial].
Un message s'affiche.

2 Appuyez sur [Yes] pour activer le mode de numérotation vocale.
Le mode de numérotation vocale est activé et « SPEAK » s'affiche.

- *Appuyez sur [No] pour revenir à l'écran du menu du téléphone.*

3 Prononcez le numéro de téléphone*, le nom* de la personne que vous souhaitez appeler dans le microphone.

* *Le numéro et le nom dépendent des informations de numérotation vocale enregistrées dans le téléphone portable.*

- *Le mode de numérotation vocale peut également être activé en maintenant enfoncée la touche ✆ pendant au moins 2 secondes.*
- *Si la numérotation vocale échoue, l'appareil revient au mode normal dans les 30 secondes qui suivent.*
- *Vous ne pouvez réaliser cette opération que lorsqu'un téléphone portable compatible avec la numérotation vocale est connecté. Si le téléphone portable n'est pas compatible avec la numérotation vocale, « FAILED » s'affiche pendant 2 secondes.*
- *Les performances de la fonction de numérotation vocale dépendent de la portée de reconnaissance du téléphone portable et de la position de montage du microphone. Remarque lorsque le microphone est monté.*
- *Cette opération ne peut pas être effectuée lorsque la source actuelle est Bluetooth AUDIO, et « FAILED » s'affiche pendant 2 secondes.*
- *Le fonctionnement de la numérotation vocale dépend de celui du téléphone portable. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone portable.*

Appel d'un numéro à l'aide de la fonction Direct DIAL INPUT

Vous pouvez passer un appel en composant le numéro de téléphone directement sur l'écran du clavier numérique de l'appareil.

L'écran du clavier numérique s'affiche. Appuyez sur (composez) le numéro de téléphone, puis appuyez sur [✆].
L'appel est effectué.

- *À propos du clavier numérique*
  ⮌ : ferme l'écran de saisie du clavier numérique.
  ALL DEL : supprime tous les numéros composés.
  BS (espace arrière) : supprime le numéro précédent.
- *La numérotation rapide est rappelée et le téléphone est appelé en composant directement le numéro enregistré avec la numérotation rapide du téléphone portable, sur l'écran du clavier numérique de cet appareil (SPEED DIAL).*

Fonction Bluetooth Audio

Fonctionnement de Bluetooth Audio

Les informations audio d'un téléphone ou d'un lecteur portable compatible avec Bluetooth etc., peuvent être commandées/lues sans fil* à partir de cet appareil.

* *Pour lire des informations audio, un téléphone ou un lecteur portable conforme à A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ou AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) est requis.*
Toutes les fonctions ne fonctionnent pas avec tous les appareils.

- *Pendant un appel, le son de la source audio Bluetooth est réduit au silence.*

Rappel de la source audio Bluetooth

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.
Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source BT AUDIO.

4 Appuyez sur 🔍/ENTER.
La source BT AUDIO est activée et son écran principal s'affiche.

Sélection de la chanson de votre choix

Appuyez sur [⏮].
Retourne au début de la chanson en cours de lecture.

Appuyez sur [⏭].
Avance au début de la chanson suivante.

Interruption de la lecture

Appuyez sur [▶/⏸].
Une lecture s'achève. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre une lecture.

Utilisation de la HCE-C107D (en option)

Lorsqu'une caméra de recul HCE-C107D en option est connectée, une vidéo d'affichage arrière peut être émise sur le moniteur.

- *Veillez à régler « Camera IN » sur DIRECT avant d'utiliser la caméra de recul HCE-C107D : reportez-vous à la section « Réglage de l'entrée de la caméra arrière » à la page 23.*

Commutation de l'écran de la caméra arrière (en option)

La vidéo d'affichage arrière s'affichera dans les deux situations suivantes.

Affichage de la vidéo d'affichage arrière en marche arrière

1 **Changez de vitesse pour actionner la marche arrière (R).**
L'image de l'affichage arrière s'affiche en marche arrière.

2 **Si vous changez de vitesse pour actionner une autre vitesse que la marche arrière (R), le moniteur revient à l'écran précédent.**

- *Surveillez également l'arrière du véhicule vous-même. Utilisez l'image de la caméra pour vous aider à visualiser ce qui se passe derrière du véhicule.*
- *Cette fonction n'est effective que si le fil de marche arrière est connecté.*

Affichage manuel de la vidéo d'affichage arrière

Appuyez sur ⊖ (CAMERA).
Le mode de caméra est activé et la vidéo d'affichage arrière s'affiche.
Réappuyez sur cette touche pour revenir au mode Audio/Visual.

- *Le mode de caméra peut également être activé en sélectionnant « Camera » sur l'écran de changement de mode. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étape 2 de la section « Rappel de la source » à la page 9.*

Système de navigation (en option)

Commutation de l'écran de navigation (en option)

Si un système de navigation Alpine en option est raccordé à l'iXA-W404, l'écran de navigation peut être affiché sur cet appareil.

- *Veillez à régler « NAV. IN » sur ON avant d'utiliser la navigation : reportez-vous à la section « Réglage du mode de navigation » à la page 23.*

Appuyez sur ⌃ (NAVIGATION).
L'écran de navigation s'affiche.
Réappuyez sur cette touche pour revenir au mode Audio/Visual.
L'opération peut être effectuée avec la télécommande de navigation fournie.
Reportez-vous au mode d'emploi du navigateur concernant les opérations de navigation.

- *Le mode de navigation peut également être activé en sélectionnant « Navigation » sur l'écran de changement de mode. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étape 2 de la section « Rappel de la source » à la page 9.*
- *Si le menu du mode de navigation n'est pas affiché dans l'écran du menu principal, sélectionnez ON à la section « Réglage du mode de navigation » (page 23).*
- *Lorsque le système de navigation est activé en mode de guidage, les invites vocales sont activées et les cartes de navigation interrompent la source audio actuelle.*

Appareil auxiliaire (en option)

Fonctionnement des appareils auxiliaires (en option)

Pour commander vos appareils connectés aux bornes AUX situées à l'arrière de l'iXA-W404 (mode AUX) ou au connecteur d'interface Bluetooth via un câble de conversion en option (KCE-237B) (mode AUX+), suivez la procédure décrite ci-après.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est dangereux (et illégal dans certaines régions) de regarder la télévision ou la vidéo tout en conduisant un véhicule. Un conducteur qui n'est plus concentré sur la route peut provoquer un accident.

Installez correctement l'iXA-W404 de façon à ce que le conducteur ne puisse pas regarder le téléviseur ou la vidéo tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et que le frein à main n'est pas serré.

Si l'iXA-W404 n'est pas correctement installé, le conducteur sera tenté de regarder le téléviseur ou la vidéo pendant qu'il conduit et s'il n'est plus concentré sur la route, il risque de provoquer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessés.

Pour activer vos dispositifs auxiliaires :

Pour visionner une source vidéo, votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il soit complètement à l'arrêt. Actionnez le frein à main.
2 Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3 Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

Le système de verrouillage du mode AUX est maintenant désactivé. Pour réactiver le mode AUX, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour activer vos dispositifs auxiliaires ». Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour activer vos dispositifs auxiliaires ».

- *Si vous essayez d'activer l'appareil auxiliaire pendant que vous conduisez, l'avertissement -PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY s'affiche.*

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.

Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source AUX* ou AUX+.

4 Appuyez sur 🔍/ENTER.

La source AUX ou AUX+ est activée et l'écran de l'entrée externe s'affiche.

* *Le nom attribué à la source dans la section « Réglage du mode AUX » à la page 23 s'affiche.*

- *Si la source AUX n'est pas affichée dans le menu principal, réglez AUX IN sur ON en procédant comme décrit à la section « Réglage du mode AUX » (page 23).*
- *Si la source AUX+ n'est pas affichée dans le menu principal, réglez AUX+ IN sur ON en procédant comme décrit à la section « Réglage du mode AUX+ » (page 24).*
- *Le mode d'affichage change si vous appuyez sur **[WIDE]**. Reportez-vous à la section « Changement de mode d'affichage » à la page 17 concernant les opérations.*
- *Après avoir raccordé le KCA-410C, vous ne pouvez utiliser son entrée AUX qu'en mode d'interruption. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du KCA-410C.*

Récepteur radio SAT (en option)

Récepteur SAT : récepteur XM ou SIRIUS

Si un récepteur XM ou SIRIUS en option est raccordé à l'aide du bus Ai-NET, vous pouvez effectuer les opérations suivantes. Toutefois, les récepteurs XM et SIRIUS ne peuvent pas être raccordés simultanément.

Réception des canaux à l'aide du récepteur SAT (en option)

À propos de Radio SAT

La radio satellite* est la prochaine génération de divertissement audio, avec plus de 100 canaux numériques. Moyennant une somme mensuelle, les abonnés peuvent écouter de la musique, des émissions de sport, des programmes d'informations, des débats nationaux, etc., via le satellite et cela avec un son exceptionnel. Pour de plus amples informations, visitez le site Internet de XM (www.xmradio.com) et le site de SIRIUS (www.sirius.com).

Pour recevoir la radio par satellite, vous devez vous procurer le tuner radio satellite XM Direct™ ou SIRIUS (vendus séparément), ainsi que l'adaptateur d'interface Ai-NET. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur ALPINE le plus proche.

* *XM et ses logos correspondants sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.*

* *SIRIUS et ses logos correspondants sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.*

- *Les commandes du récepteur satellite sur l'iXA-W404 ne fonctionnent que lorsqu'un récepteur satellite est raccordé.*

1 **Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.**

2 **Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.**
Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 **Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner le mode XM ou SIRIUS.**

4 **Appuyez sur 🔍/ENTER.**
Le mode XM ou SIRIUS est activé et son écran s'affiche.

5 **Appuyez une fois sur [P1/2] pour le mode XM ou sur [P1/3] pour le mode SIRIUS.**
Le guide des fonctions s'affiche.

6 **Appuyez sur [BAND] pour sélectionner la bande de votre choix.**

Radio XM :
XM-1 → XM-2 → XM-3 → XM-1

Radio SIRIUS :
SIRIUS-1 → SIRIUS-2 → SIRIUS-3 → SIRIUS-1

7 **Appuyez sur [NO.] ou [NAME] pour sélectionner le numéro de canal à syntoniser.**
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de syntonisation change.

syntonisation du numéro de canal ↔ syntonisation du nom de canal

8 **Appuyez sur [◀ NO.] / [NO. ▶] ou [◀ NAME] / [NAME ▶] pour sélectionner le canal de votre choix. Si vous maintenez une de ces touches enfoncée, les canaux changent continuellement.**

- *À l'attention des utilisateurs lorsqu'ils raccordent le boîtier du tuner SIRIUS :*
  Pour de plus amples informations sur les fonctions, reportez-vous au guide d'installation du boîtier du tuner SIRIUS.
- *Concernant les opérations de « Configuration du mode SIRIUS », reportez-vous à page 18.*

Syntonisation de programmes classés par catégorie

Trouvez rapidement un groupe de canaux dans une catégorie de votre choix. Les catégories sont répertoriées dans l'ordre désigné par SIRIUS ou XM Radio.

1 **Maintenez la touche CATEGORY [▼] ou [▲] enfoncée pendant au moins 2 secondes en mode XM ou SIRIUS.**
Le mode de la catégorie est activé.

2 **Appuyez sur CATEGORY [▼] ou [▲] pour sélectionner une catégorie de votre choix.**
Le premier canal de la catégorie sélectionnée est syntonisé.

3 **Maintenez CATEGORY [▼] ou [▲] enfoncée pendant au moins 2 secondes pour désactiver le mode de la catégorie; si aucune opération n'est effectuée dans les 13 secondes, le mode de la catégorie est automatiquement annulé.**

- *Si vous ne trouvez pas le programme dans la catégorie, la catégorie sélectionnée s'affiche pendant 5 secondes, puis le programme reçu est restauré.*

Changement de l'affichage

Les informations de texte, telles que le nom du canal, le nom de l'artiste et le titre de la chanson ou du programme sont disponibles avec les canaux XM ou SIRIUS. Pour afficher ces informations de texte, procédez comme suit.

Exemple d'affichage pour l'écran principal de XM

L'écran d'information change si vous touchez cette zone lors de l'affichage.

Ⓐ : Affiche le numéro préréglé*/numéro de canal
Appuyer sur cette zone affichera l'écran contenant la liste des stations préréglées.

Appuyez sur la zone d'information en mode XM ou SIRIUS.
Chaque fois que vous appuyez sur cette zone, l'affichage change comme suit.

En mode XM :

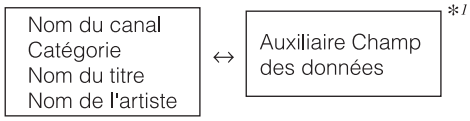

*[1] *Si aucun champ de données auxiliaires ne peut être affiché, appuyez sur la zone d'informations pour afficher les autres caractères.*

En mode SIRIUS :

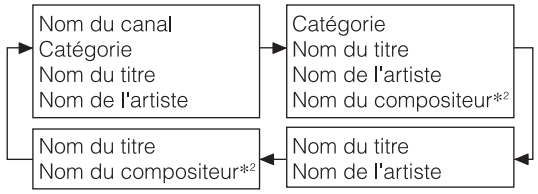

*[2] *S'affiche lorsque le nom d'un compositeur est disponible (informations de texte).*

Vérification du numéro d'identification de la radio par satellite

Pour vous abonner à la programmation de la radio par satellite, vous devez saisir un numéro d'identification. Chaque tiers de XM ou SIRIUS est muni de ce numéro.

Radio XM :
Il s'agit d'un numéro à 8 caractères alphanumériques. Ce numéro figure sur l'étiquette du récepteur satellite.

Radio SIRIUS :
Ce numéro est composé de 12 chiffres. Ce numéro figure sur l'étiquette du récepteur satellite.

Vous pouvez également l'afficher sur l'écran de l'iXA-W404 ; pour cela, procédez comme suit.

1 Lors de la réception de la radio par satellite, appuyez sur NO. [◀] ou [▶] pour sélectionner le canal « 0 » pour XM ou le canal « 0 » ou « 255 » pour SIRIUS.
Le numéro d'identification s'affiche sur l'écran.

2 Pour annuler l'affichage du numéro d'identification, changez de canal.

- *Vous ne pouvez pas utiliser « O », « S », « I » ou « F » pour le numéro d'identification. (Récepteur radio XM uniquement)*
- *Le numéro d'identification est imprimé sur l'étiquette du tiers, sur l'emballage du récepteur radio satellite.*

Mémorisation des canaux

1 Après avoir sélectionné une gamme de votre choix, appuyez sur la zone Ⓐ pour afficher la liste des canaux préréglés.

2 Appuyez sur l'une des stations préréglées (étape 1 à 6) et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
Le canal sélectionné est mémorisé.

3 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres canaux de la même gamme d'ondes.
Pour utiliser cette procédure avec d'autres gammes d'ondes, sélectionnez simplement la gamme souhaitée, puis répétez la procédure.
Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 canaux (6 canaux pour chaque gamme d'ondes ; XM1, XM2 et XM3 ou SIRIUS-1, SIRIUS-2 et SIRIUS-3).

- *Si vous mémorisez un canal sous le même numéro préréglé, le canal en cours sera remplacé par le nouveau canal.*

Réception des canaux mémorisés

1 Après avoir sélectionné une gamme de votre choix, appuyez sur la zone Ⓐ pour afficher la liste des canaux préréglés.

2 Appuyez sur l'une des stations préréglées (1 à 6) ayant mémorisé le canal satellite de votre choix.

Fonction de recherche (mode XM)

1 En mode XM, appuyez sur [🔍].
La liste de recherche par catégorie s'affiche.

S'affiche uniquement lorsque la station en cours est la station préréglée

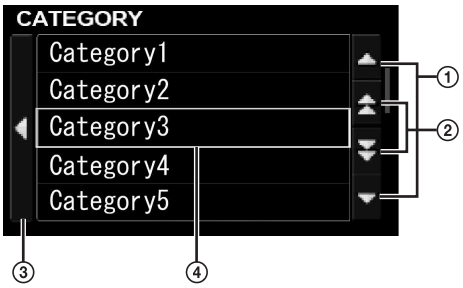

① La liste défile ligne par ligne en appuyant sur [▲] ou [▼].
② Faites défiler la liste page par page en appuyant sur [⏫] ou [⏬].
③ Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.
④ Appuyez sur la catégorie de votre choix et maintenez-la enfoncée pour recevoir directement le canal de la catégorie sélectionnée. S'il existe une liste hiérarchique, appuyez sur la catégorie de votre choix pour modifier l'écran de recherche par nom de canal de la catégorie sélectionnée.

Exemple d'écran pour la liste de recherche par nom de canal

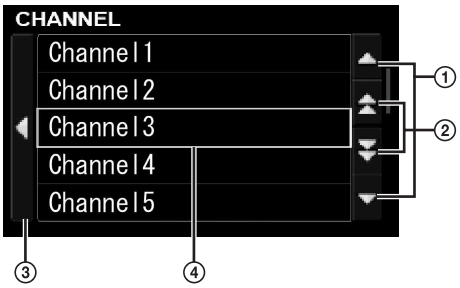

① La liste défile ligne par ligne en appuyant sur [▲] ou [▼].
② Faites défiler la liste page par page en appuyant sur [⏫] ou [⏬].
③ Permet de revenir à la liste de recherche par catégorie.
④ Le canal sélectionné est reçu.

2 Appuyez sur le nom de la catégorie ou du canal de votre choix.
Le canal de la catégorie sélectionnée est syntonisé.

Fonction de recherche (mode SIRIUS)

1 Appuyez sur [🔍] en mode SIRIUS.
La liste du menu SEARCH s'affiche.

2 Sélectionnez le menu SEARCH de votre choix.

Recherche par catégorie

1 Appuyez sur [CATEGORY].
L'écran de recherche par catégorie s'affiche.
2 Appuyez sur le nom de la catégorie de votre choix pour modifier l'écran de recherche par nom de canal de la catégorie sélectionnée.
3 Appuyez sur le nom du canal de votre choix pour recevoir le canal.

• *Appuyez sur la touche [⏫] ou [⏬] dans l'écran de recherche du nom de la chaîne pour changer directement de catégorie.*

Recherche par nom de canal

1 Appuyez sur [CHANNEL].
L'écran de la recherche de canal s'affiche.
2 Appuyez sur le nom du canal de votre choix pour recevoir le canal.

Recherche par nom d'artiste

1 Appuyez sur [ARTIST].
Le nom de l'artiste de chaque canal s'affiche dans l'ordre des numéros de canal.
2 Appuyez sur le nom de l'artiste de votre choix.
Le canal de l'artiste sélectionné est reçu.

Recherche par nom de chanson

1 Appuyez sur [SONG].
Le nom de la chanson de chaque canal s'affiche dans l'ordre des numéros de canal.
2 Appuyez sur le nom de la chanson de votre choix.
Le canal de la chanson sélectionnée est reçu.

Sélection directe du canal

Vous pouvez sélectionner directement le numéro de canal sur l'écran du clavier numérique.

1 Appuyez une fois sur [P1/2] pour le mode XM ou sur [P1/3] pour le mode SIRIUS.
Le guide des fonctions s'affiche.

2 Appuyez sur [10KEY].
L'écran de saisie du clavier numérique s'affiche.

3 Appuyez sur l'écran pour saisir le numéro de canal.

4 Appuyez sur [ENT].
Le canal sélectionné est reçu.

• *Lorsque vous saisissez 3 chiffres en mode SIRIUS, il n'est pas nécessaire de suivre l'étape 4.*

Réception des informations météorologiques et des informations routières depuis la radio par satellite

1 **Appuyez sur [NO.] ou [NAME] pendant au moins 2 secondes en mode XM ou SIRIUS.**
Le canal d'informations météorologiques ou routières reçu est mémorisé.

2 **Appuyez sur la touche BAND et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.**
Le canal d'informations météorologiques ou routières mémorisé est rappelé.

3 **Appuyez sur [BACK].**
Revient au mode normal.

- *Vous pouvez également rappeler les canaux mémorisés en appuyant sur **BAND**, même sous un mode autre que XM ou SIRIUS.*
- *Vous pouvez également mémoriser et rappeler des canaux autres que des canaux d'informations météorologiques ou routières.*

Mémorisation de la chanson/artiste de votre choix (mode SIRIUS uniquement)

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 chansons et artistes maximum (y compris des équipes sportives). Une fois les chansons mémorisées, un message s'affiche pour vous indiquer à quel moment elles seront diffusées sur une autre station radio, si vous souhaitez les réécouter. (Reportez-vous à la section « Réception des informations mémorisées (mode SIRIUS uniquement) » à la page 52.)

1 **Appuyez deux fois sur [P1/3] pour mémoriser un artiste ou une chanson diffusée.**
Le guide des fonctions change.

2 **Appuyez sur [MEMORY].**
La liste ALERT SETUP s'affiche.

3 **Appuyez sur la chanson SONG ou l'artiste ARTIST dans la liste que vous souhaitez mémoriser.**
Les chansons et les artistes sélectionnés sont mémorisés. Un message s'affiche pour indiquer le volume total de données que représentent les morceaux, les artistes et les équipes sportives enregistrés, ainsi que la capacité restante.

- *Le message « UNABLE TO STORE » s'affiche si aucune information sur le titre de la chanson n'est disponible ; celle-ci ne peut donc pas être mémorisée.*
- *Si la mémoire est insuffisante, « MEMORY FULL » s'affiche pendant 2 secondes, puis la liste ALERT s'affiche. Appuyez sur la chanson ou l'artiste que vous souhaitez remplacer. Un message s'affiche. Si vous appuyez sur « YES », la chanson ou l'artiste est remplacée et mémorisée. Si vous appuyez sur « NO », l'opération est annulée.*
- *Le message « ALREADY STORED » s'affiche si les informations ci-dessus ont déjà été mémorisées.*
- *Si vous maintenez **[MEMORY]** enfoncée pendant au moins 2 secondes, l'écran ALERT SETUP s'affiche.*
  *Appuyez sur **[◀]** ou **[▶]** dans le canal que vous souhaitez régler. Si vous souhaitez activer l'interruption d'alerte, réglez sur ON ; dans le cas contraire, réglez sur OFF.*
- *Si une équipe sportive est mémorisée, appuyez sur **[MEMORY]** pendant au moins 2 secondes pour modifier l'écran ALERT SETUP, puis appuyez sur **[◀]** ou **[▶]** pour régler le type d'interruption.*

Mémorisation des équipes sportives favorites (mode SIRIUS uniquement)

Vous pouvez mémoriser une équipe par ligue. Une fois mémorisée, ses résultats seront annoncés si vous écoutez une autre station radio et, si vous le souhaitez, vous pouvez passer à la station sur laquelle le match est retransmis. (Reportez-vous à la section « Réception des informations mémorisées (mode SIRIUS uniquement) » à la page 52.)

1 **Appuyez deux fois sur [P1/3] pour mémoriser un match en cours de retransmission.**
Le guide des fonctions change.

2 **Appuyez sur [MEMORY].**
L'affichage bascule vers l'écran GAME ALERT SETUP. Les noms de l'équipe sélectionnée et de l'équipe adverse sont affichés.

3 **Appuyez sur l'équipe que vous souhaitez mémoriser.**
L'équipe sélectionnée est mémorisée.
Un message s'affiche pour indiquer le volume total de données que représentent les morceaux, les artistes et les équipes sportives enregistrés, ainsi que la capacité restante.

- *Le message « UNABLE TO STORE » s'affiche si les informations ci-dessus ne peuvent pas être mémorisées.*
- *Maintenez enfoncée la touche **[MEMORY]** pendant au moins 2 secondes pour basculer sur l'écran ALERT SETUP. Pour régler le type d'interruption (INITIAL/SCORE/OFF), appuyez sur **[◀]** ou **[▶]** des canaux que vous souhaitez régler.*
- *Le message « ALREADY STORED » s'affiche si les informations ci-dessus ont déjà été mémorisées.*

Réception des informations mémorisées (mode SIRIUS uniquement)

Lorsqu'une équipe sportive, une chanson ou un artiste sont retransmis, un message s'affiche et ceux-ci sont annoncés. Le canal émis peut être reçu.

1 **Lorsque des informations mémorisées sont émises, l'écran affiche la liste après avoir affiché « SONG ALERT », « ARTIST ALERT » ou « GAME ALERT ».**

2 **Appuyez sur le canal de la liste que vous souhaitez recevoir.**
L'écran affiche le canal sélectionné et le canal est reçu.

- *Appuyez sur **[◀]** pour revenir à l'écran précédent.*
- *Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, l'écran revient au menu principal.*

Suppression des informations mémorisées d'une chanson, d'un artiste ou d'une équipe sportive (mode SIRIUS uniquement)

Les informations mémorisées d'une chanson, d'un artiste ou d'une équipe sportive peuvent être effacées. Par la suite, la diffusion des informations mémorisées d'une chanson, d'un artiste ou d'une équipe sportive ayant été effacées ne sera plus annoncée.

1 **Appuyez deux fois sur [P1/3].**
Le guide des fonctions change.

2 **Appuyez sur [DELETE].**
L'affichage bascule vers l'écran ALERT DELETE. Les noms mémorisés d'une chanson, d'un artiste ou d'une équipe sportive s'affichent.

3 **Appuyez sur la chanson, l'artiste ou l'équipe sportive dans la liste que vous souhaitez effacer.**
Un message s'affiche. Appuyez sur « YES » pour effacer la chanson, l'artiste ou l'équipe sportive. Si vous appuyez sur « NO », l'opération est annulée.

- *Appuyez sur [◀] pour revenir à l'écran précédent.*
- *Le message « UNABLE TO DELETE » s'affiche si les informations ci-dessus ne peuvent pas être effacées.*

Fonction de lecture mémorisée (mode SIRIUS uniquement)

Si la radio SIRIUS est interrompue par une autre source (notamment lorsque vous recevez un appel), le canal que vous étiez en train d'écouter est mémorisé à l'aide de la fonction de lecture mémorisée. Une fois l'interruption terminée, utilisez cette fonction pour écouter la partie de l'émission que vous n'avez pas pu suivre. Les canaux peuvent être mémorisés continuellement jusqu'à 48 minutes.

1 **Appuyez deux fois sur [P1/3].**
Le guide des fonctions change.

2 **Appuyez sur [▶ / II] lorsque vous être en train d'écouter le programme que vous souhaitez mémoriser.**
L'indicateur « MEMORY MODE » s'allume et la barre de progression s'affiche.

3 **Réappuyez sur [▶ / II] pendant la PAUSE.**
La lecture mémorisée commence. La partie verte de la barre de progression indique le contenu mémorisé (la durée de mémorisation maximale est de 48 minutes). La position de « ◇ » indique la progression de la lecture en cours.

- *Le délai écoulé entre l'émission en direct et la lecture mémorisée s'affiche.*

4 **Si vous appuyez sur [■], la lecture mémorisée s'arrête et l'affichage retourne à l'écran principal.**

- *Pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière, maintenez [I◀◀] enfoncée ; pour effectuer une recherche rapide vers l'avant, maintenez [▶▶I] enfoncée.*
- *Pour passer à la liste suivante ou précédente, appuyez sur [I◀◀] ou [▶▶I].*

Changeur (en option)

Un changeur CD en option peut être raccordé à l'iXA-W404 s'il est compatible avec Ai-NET. Si un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET de l'iXA-W404, il peut être commandé par ce dernier.
Si vous raccordez un changeur compatible MP3, vous pouvez lire des CD-ROM, CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3 sur l'iXA-W404.
Grâce au KCA-410C (Versatile Link Terminal), plusieurs changeurs peuvent être commandés par l'iXA-W404.
Reportez-vous à la section Sélection du multi-changeur (page 54) pour sélectionner les changeurs CD.

Lecture

1 **Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.**

2 **Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.**
Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 **Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source CD CHG.**

- *Le nom de la source à l'écran passe de CD CHG. à USB lorsque « Réglage de l'adaptateur USB sur ON/OFF » (page 24) est réglé sur ON.*

4 **Appuyez sur 🔍/ENTER.**
La source CD CHG. est activée et son écran principal s'affiche.

5 **Appuyez sur [I◀◀] ou [▶▶I] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.**

Retour au début de la piste (fichier) en cours :
Appuyez sur [I◀◀].

Recherche rapide vers l'arrière :
Maintenez la touche [I◀◀] enfoncée.

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :
Appuyez sur [▶▶I].

Recherche rapide vers l'avant :
Maintenez la touche [▶▶I] enfoncée.

6 **En mode pause, appuyez sur [▶ / II].**
Appuyez à nouveau sur la touche [▶ / II] pour reprendre la lecture.

Sélection d'un disque (changeur) (en option)

Si un changeur CD est raccordé :

Appuyez sur la touche DISC [▼] / [▲] ou BAND pour sélectionner le disque de votre choix.

Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé :

1 **Appuyez sur [P1/2] pour modifier l'affichage du guide des fonctions.**

2 **Appuyez sur DISC [▼] / [▲] pour sélectionner le disque de votre choix.**

- *Quand un changeur CD compatible MP3 est raccordé, l'appareil peut lire des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3.*
- *Le changeur DVD (en option) peut être commandé à partir de l'iXA-W404, ainsi que le changeur CD.*
- *Reportez-vous au mode d'emploi du DHA-S690 concernant l'utilisation du changeur DVD (DHA-S690) raccordé.*

Sélection du multi-changeur (en option)

Le KCA-410C (Versatile Link Terminal) n'accepte que deux changeurs.

En mode changeur, appuyez deux fois sur [CHG SEL] pour sélectionner le changeur suivant (changeurs raccordés ou KCA-420i).

Sélectionnez le dossier de votre choix (dossier suivant/précédent) (mode changeur MP3)

Si vous écoutez un fichier MP3 d'un dossier sélectionné, vous pouvez modifier le dossier.

Appuyez sur FOLDER [▼] ou [▲] pour sélectionner le dossier.
Le premier fichier du dossier sélectionné est lu.

Lecture répétitive

Appuyez sur [ ] à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de lecture répétitive.
Le fichier est lu de manière répétée.

Répétition unique		: Seul un fichier est lu de manière répétée.
Dossier *1	FOLDER	: Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de manière répétée.
Disque	DISC	: Un disque est lu de manière répétée.
Désactivé		: Le mode de répétition est désactivé.

*1 *Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé.*

- *Quand le mode de répétition est désactivé, devient gris.*
- *Si la répétition du disque est réglée sur ON pendant la lecture M.I.X. One en mode changeur CD, M.I.X. applique le disque actuel uniquement.*
- *Pour annuler, sélectionnez Off dans la procédure ci-dessus.*

M.I.X. (lecture aléatoire)

Appuyez sur [ ] à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de lecture M.I.X.
Les chansons seront lues de manière aléatoire.

Dossier *2	FOLDER	: Tous les fichiers contenus dans un dossier sont lus de manière aléatoire.
M.I.X. One		: Tous les fichiers d'un disque sont lus dans un ordre aléatoire, puis le changeur CD passe à la lecture du disque suivant.
All *3	ALL	: Les pistes de tous les CD présents dans le magasin sont prises en compte pour la lecture aléatoire.
Désactivé		: Le mode M.I.X. est désactivé.

*2 *Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé.*
*3 *S'affiche lorsqu'un changeur CD équipé de la fonction ALL M.I.X. est raccordé.*

- *Quand M.I.X. est désactivé, devient gris.*
- *Si M.I.X. One est réglé sur ON pendant la lecture Repeat Disc en mode changeur CD, M.I.X. applique le disque actuel uniquement.*
- *Pour annuler, sélectionnez Off dans la procédure ci-dessus.*

Recherche de nom de fichier/dossier (mode changeur MP3)

Vous pouvez afficher et rechercher le nom d'un dossier ou d'un fichier pendant la lecture du fichier.

1 **Pendant la lecture d'un MP3, appuyez sur [ ] pour activer le mode de recherche par dossier.**
Le mode de recherche est activé et l'écran contenant la liste de recherche de dossier apparaît.

2 **Appuyez sur le nom du dossier de votre choix.**
La liste de noms de fichiers du dossier sélectionné s'affiche.

3 **Appuyez sur le nom du fichier de votre choix.**
Le fichier sélectionné est lu.

- *Appuyez sur la touche [◀] et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes en mode de recherche pour annuler.*
- *En mode de recherche, appuyez sur [◀] pour revenir au mode précédent.*

Clé USB/Lecteur audio portable (en option)

Vous pouvez connecter un dispositif USB ou un lecteur audio portable à l'iXA-W404 à l'aide du connecteur USB de cet appareil.
Si vous connectez un dispositif USB ou un lecteur audio portable à cet appareil, les fichiers MP3/WMA/AAC contenus dans le dispositif USB et les fichiers MP3/WMA enregistrés dans le lecteur audio portable peuvent être lus.

Fonction d'enregistrement dans des banques (dispositif USB uniquement)

Qu'est-ce qu'une banque ?

Une banque est une unité mise en mémoire pouvant contenir jusqu'à 1 000 morceaux. La « mise en banque » indique l'action de créer une banque (de morceaux) à partir des morceaux disponibles dans le dispositif USB.

A propos de la mise en banque

« BANKING » s'affiche pendant la création d'une banque.
Si vous sélectionnez une autre banque lors de la mise sous tension de l'appareil, si vous définissez la position ACC ou si la connexion USB est établie, la mise en banque démarre.
La mise en banque peut prendre de quelques secondes à 10 minutes. Tout dépend du nombre de fichiers et de dossiers contenus dans le dispositif USB.

Opérations disponibles pendant la mise en banque

- Les fonctions de recherche, notamment la recherche par album ou la recherche d'informations sur le tag (affichage de l'artiste, etc.) sont disponibles lors de la mise en banque. Toutefois, l'affichage des informations sur le tag change lors de cette opération.
- Vous pouvez également utiliser la fonction de rechercher rapide vers l'avant, ainsi que la fonction de sélection du morceau suivant.
- Pendant la mise en banque, l'ordre de lecture des morceaux diffère de celui du dispositif USB.

Cet appareil est muni d'une fonction d'enregistrement dans des banques qui permet de diviser automatiquement chaque 1 000 morceaux enregistrés dans la clé USB en banques individuelles afin de faciliter la recherche et la lecture de morceaux. Chaque banque peut contenir un maximum de 1 000 morceaux, selon le nombre de morceaux enregistrés dans la clé USB. Vous pouvez créer jusqu'à 10 banques (10 000 morceaux). La BANQUE 1 (morceaux 1 à 1 000) est sélectionnée par défaut. Si vous souhaitez rechercher un morceau contenu dans une autre banque (plus de 1 000 morceaux), procédez comme suit.

N° BANQUE	N° du morceau
BANQUE 1	1~1 000
BANQUE 2	1 001~2 000
⋮	⋮
BANQUE 10	9 001~10 000

1 Appuyez sur [P1/2] pour modifier le guide des fonctions.

2 Appuyez sur BANK [▼] ou [▲] pour sélectionner la banque de votre choix.
Suivez les mêmes instructions pour chaque banque.

- *Bien que les fichiers se trouvent dans le même dossier, il est possible qu'ils soient enregistrés dans une banque différente.*

Lecture

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.
Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source USB.

4 Appuyez sur 🔍/ENTER.
La source USB est activée et son écran principal s'affiche.

5 Appuyez sur [⏮] ou [⏭] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :
Appuyez sur [⏮].

Recherche rapide vers l'arrière (uniquement pour le dispositif USB) :
Maintenez la touche [⏮] enfoncée.

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :
Appuyez sur [⏭].

Recherche rapide vers l'avant (uniquement pour le dispositif USB) :
Maintenez la touche [⏭] enfoncée.

6 En mode pause, appuyez sur [▶/⏸].
Appuyez à nouveau sur la touche [▶/⏸] pour reprendre la lecture.

- *Il n'est pas possible de lire sur cet appareil des fichiers au format AAC et WMA protégés par DRM (Digital Rights Management) ou tout autre fichier possédant une fonction de protection contre les copies.*
- *Le temps de lecture peut ne pas s'afficher correctement lorsque un fichier enregistré en VBR (débit linéaire variable) est lu.*
- *En cas d'information sur le tag, le nom de l'artiste/nom de l'album/nom de la piste s'affiche.*
- *Tag ID3/tag WMA*
  Si un fichier MP3/WMA/AAC contient un tag ID3/WMA, les informations de celui-ci sont affichées (par exemple, le nom du morceau, de l'artiste et de l'album). Toutes les autres données de tag sont ignorées.
- *L'indication « NO SUPPORT » défile sur l'écran si les informations textuelles ne sont pas compatibles avec cet appareil.*
- *Avant de déconnecter la clé USB, veillez à choisir une autre source ou à mettre en pause.*

Lecture répétitive

Seule l'option de répétition unique est disponible pour ce mode.
Répétition unique : seule une chanson est lue de manière répétée.

1 Appuyez sur [ ].
Le fichier est lu de manière répétée.

(Répétition unique) ↔ (Désactivé)

2 Pour désactiver la lecture répétitive, appuyez sur [ ].

- *Quand le mode de répétition est désactivé, devient gris.*

Lecture aléatoire (M.I.X.)

La fonction Lecture aléatoire du dispositif USB ou du lecteur audio portable s'affiche comme sur l'iXA-W404.

Lecture aléatoire de toutes les chansons :
Tous les morceaux enregistrés dans la clé USB ou le lecteur audio portable sont lus dans un ordre aléatoire. Aucun morceau n'est répété jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.

Lecture aléatoire de chansons :
La fonction de lecture aléatoire des chansons lit certains morceaux de façon aléatoire au sein de la catégorie sélectionnée (liste d'écoute, album, etc.). Les morceaux de la catégorie sont lus une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.

1 Appuyez sur [ ].
Les chansons seront lues de manière aléatoire.

(Lecture aléatoire de chansons) → (Lecture aléatoire de toutes les chansons) → (Désactivé)

2 Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez sur [ ].

- *Quand M.I.X. est désactivé, devient gris.*
- *Lors de la lecture aléatoire (M.I.X.) d'une chanson, cette dernière peut être répétée de manière aléatoire même si toutes les chansons de la clé USB n'ont pas encore été lues.*

Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter

Une clé USB ou un lecteur audio portable peuvent contenir plusieurs centaines de morceaux. Grâce aux informations de tag et à une bonne organisation des morceaux en listes d'écoute, les fonctions de recherche de cet appareil retrouvent facilement les morceaux souhaités.
Chaque catégorie musicale possède sa propre hiérarchie. Utilisez le mode de recherche par Listes d'écoute/Artistes/Albums/Chansons/Genres/Compositeurs/Dossiers/Fichiers pour affiner les recherches en vous basant sur le tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Liste d'écoute (Playlist)	Chanson	—	—
Artiste (Artist)*	Album*	Chanson	—
Album (Album)*	Chanson	—	—
Chanson (Song)	—	—	—
Genre (Genre)*	Artiste*	Album*	Chanson
Compositeur (Composer)*	Album*	Chanson	—
Dossier (Folder)	Fichier	—	—
Fichier (File)	—	—	—

Par exemple : Recherche par nom d'artiste
L'exemple suivant illustre une recherche par Artiste. Un autre mode de recherche peut être utilisé pour la même opération, bien que la hiérarchie diffère.

Recherche par nom d'artiste

1 Appuyez sur [ ].
Le mode de recherche est activé et l'écran contenant la liste de recherche apparaît.

- *Appuyez sur [ ] pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode de recherche précédent.*

2 Appuyez sur le titre Artistes.
L'écran de recherche Artistes s'affiche.

3 Sélectionnez l'artiste de votre choix.

Pour lire directement l'artiste

1 Appuyez sur le nom Artistes et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.
Toutes les chansons de l'artiste sélectionné sont lues.

Rechercher l'album d'un artiste

1 Appuyez sur le nom de l'artiste de votre choix.
L'écran de recherche Albums de l'artiste sélectionné s'affiche.
2 Appuyez sur le nom de l'album de votre choix et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.
Toutes les chansons de l'album sélectionné sont lues.

Rechercher une chanson dans l'album d'un artiste

1 Appuyez sur le nom de l'album de votre choix comme décrit à la section « Rechercher l'album d'un artiste » de l'étape 1.
L'écran de recherche Chansons de l'album sélectionné s'affiche.
2 Appuyez sur le nom de la chanson de votre choix.
La chanson sélectionnée est lue.

- *Si vous appuyez sur le titre sous ALL et le maintenez enfoncé, toutes les chansons de la liste sont lues, lorsque vous êtes dans une hiérarchie comportant un astérisque « * » (voir tableau de la colonne de gauche).*
- *Si vous appuyez sur le titre sous ALL, la liste de recherche de la hiérarchie suivante s'affiche.*
- *Lorsque la recherche est effectuée pendant la lecture M.I.X., le mode de lecture M.I.X. est annulé.*
- *En mode de recherche, vous pouvez faire défiler la liste une lettre de l'alphabet*[1] ou 10 % à la fois en appuyant sur [ ] ou [ ]. Vous pouvez sélectionner votre style de saut préféré à la section « Réglage du style de saut » (page 18). Pour plus de détails sur la fonction de style de saut, reportez-vous à la section « Fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique » (page 60).*
- *En mode de recherche, appuyez sur [◀] pour revenir au menu précédent.*

[1] Les titres s'affichent dans l'ordre alphabétique et vous pouvez les faire défiler par blocs de 200 titres commençant par la même lettre de l'alphabet. Si vous disposez de moins de 200 titres, les titres commençant par la lettre de l'alphabet suivante sont sélectionnés ; par ex. : appuyez sur [ ] pour passer à la section qui commence par l'alphabet de B à A (applicable aux lettres de l'alphabet anglais uniquement).

Sélection de Listes d'écoute/Artistes/ Albums/Genres/Compositeurs

Il est très facile de changer de liste d'écoute, d'artiste, d'album, de genre ou de compositeur.
Par exemple, si vous écoutez une chanson d'un album sélectionné, vous pouvez changez d'album.

Appuyez sur [▼] ou [▲] pour sélectionner la liste d'écoute, l'artiste, l'album, le genre ou le compositeur de votre choix.

- *Si le mode de sélection de la recherche n'est pas activé, il est impossible de rechercher une chanson.*
- *Si vous sélectionnez un album à partir de la recherche de l'artiste, vous pouvez rechercher cet album.*
- *Lors de la lecture aléatoire (M.I.X.), cette opération n'est pas possible.*

Sélectionnez le dossier de votre choix (dossier suivant/précédent)

Si vous écoutez le fichier d'un dossier sélectionné, vous pouvez modifier le dossier.

Appuyez sur FOLDER [▼] ou [▲] pour sélectionner le dossier.

Création d'une liste d'écoute à partir des informations sur l'artiste/l'album du morceau actuel

Lors de la lecture d'une chanson, vous pouvez créer une liste d'écoute de toutes les chansons du même artiste ou album enregistré dans la clé USB ou le lecteur audio portable.

1 **Appuyez sur [P1/2] lors de lecture d'un morceau.**
Le guide des fonctions change.

2 **Appuyez sur [RPT] ou [RPT] pour créer la liste d'écoute.**

- *Selon les informations sur l'artiste/l'album de la chanson actuelle, toutes les chansons du même artiste/album contenues dans la banque sont ajoutées dans une liste d'écoute dont la lecture commence.*

À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

CAUTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe de la CEI (Commission Électrotechnique Internationale).

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant des fichiers de musique à 10 % de leur taille originale. Et cela en conservant une qualité proche de la qualité CD. Le format MP3 parvient à des taux de compression si élevés en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

Que signifie AAC ?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding », et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

Que signifie WMA ?

Les WMA (« Windows Media™ Audio ») sont des données audio compressées.
Les données audio WMA sont semblables aux données MP3 et peuvent offrir la même qualité de son que celle des CD avec des fichiers de petite taille.

Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide du logiciel spécifié MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide utilisateur du logiciel.
Cet appareil peut lire les extensions de fichier MP3/WMA/AAC comme suit :
MP3 : « mp3 »
WMA : « wma » (ver. 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 prises en charge)
AAC : « m4a »
WMA n'est pas prise en charge pour les fichiers suivants : Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice ou Windows Media Audio 9 Pro Lossless.

Selon le logiciel utilisé pour créer un AAC, le format de fichier peut être différent de l'extension.
La lecture de fichiers AAC encodés par iTunes est prise en charge.

Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture pris en charge

MP3
Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Débit binaire : 32 - 320 kbps

WMA
Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
Débit binaire : 16 - 320 kbps

AAC
Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz
Débit binaire : 8 - 576 kbps

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.
Le temps de lecture peut ne pas s'afficher correctement lorsque un fichier enregistré en VBR (débit linéaire variable) est lu.

Tags ID3/Tags WMA

Cet appareil prend en charge les tags ID3 v1 et v2.2.0, v2.3.0 ainsi que les tags WMA. Les fichiers suivants ne prennent pas en charge la compression, le codage, le groupage ou la non-synchronisation.
Si les données de tag sont contenues dans un fichier MP3/WMA/AAC, cet appareil peut afficher le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album sous les données tag ID3/tag WMA.
Si les informations contiennent des caractères autres que des informations sur un tag ID3, le fichier audio peut ne pas être lu.
Les informations sur un tag peuvent ne pas apparaître correctement, selon le contenu.

Lecture de fichiers MP3/WMA/AAC

Les fichiers MP3/WMA/AAC sont préparés, puis enregistrés sur une clé USB. Les fichiers MP3/WMA peuvent aussi être synchronisés avec Windows Media Player (Ver. 10 ou 11), puis envoyés au lecteur audio portable. Cette unité peut reconnaître au moins 256 dossiers (y compris le dossier racine) et 10 000 fichiers par dossier enregistrés sur le dispositif USB.
Si une clé USB/un lecteur audio portable dépasse ces limites, la lecture risque de s'avérer impossible.
La lecture d'un fichier ne doit pas excéder 1 heure.

Supports pris en charge

Cet appareil prend en charge des clés USB/lecteurs audio portables.

Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil prend en charge la table d'allocation de fichier 12/16/32 pour une clé USB/un lecteur audio portable.

Terminologie

Débit binaire

Il s'agit du taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par secondes. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

Encodage

Conversion des CD de musique, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers de son au format de compression audio spécifié.

Tag

Informations concernant les chansons comme les titres des pistes, les noms d'artiste, les noms d'album, etc., écrites sur les fichiers MP3/WMA/AAC.

Dossier racine

Le dossier racine se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers.

iPhone/iPod (en option)

Vous pouvez raccorder un iPhone/iPod à cet appareil à l'aide d'un câble de connexion USB. Si vous utilisez ce câble pour connecter cet appareil, les commandes de l'iPod ne fonctionnent pas.

- Les fonctions Internet ou téléphone, etc., de l'iPhone ou l'iPod touch ne peuvent pas être commandées depuis l'appareil, mais avec l'iPhone ou l'iPod touch lui-même.
- Si vous raccordez un iPhone à cet appareil, celui-ci peut être utilisé comme iPod. Si vous utilisez un iPhone comme kit de téléphone mains libres, vous avez besoin de BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option.
- La connexion iPod FULL SPEED™ n'est pas prise en charge par cet appareil. Par conséquent, même si vous connectez un iPhone/iPod avec le câble de connexion FULL SPEED™ (KCE-433iV) sur BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT), vous ne pouvez pas utiliser l'iPhone/iPod.
- Pour visualiser l'écran vidéo du fichier vidéo dans l'iPod (iPhone, iPod touch, iPod classic, iPod avec vidéo, iPod nano de troisième génération et iPod nano de quatrième génération), effectuez l'opération suivante.

Votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

1. Garez-vous, puis appuyez sur la pédale de frein pour arrêter complètement votre véhicule. Actionnez le frein à main.
2. Gardez les pieds sur le frein, relâchez le frein à main une fois, puis actionnez-le à nouveau.
3. Une fois le frein à main à nouveau actionné, relâchez la pédale de frein.

- *Pour les véhicules automatiques, placez le levier de commande sur la position d'arrêt.*

À propos de l'utilisation des modèles iPhone/iPod sur cet appareil

- Cet appareil peut être utilisé avec les versions iPhone/iPod suivantes. nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de l'appareil avec des versions antérieures.

  iPhone 3G :Ver.2.2
  iPhone :Ver.2.2
  iPod touch (2e génération) :Ver.2.2
  iPod touch (1e génération) :Ver.2.2
  iPod classic (80, 160 GB) : Ver.1.1.2
  iPod classic (120 GB) : Ver.2.0.1
  iPod avec vidéo : Ver.1.3
  iPod nano (4e génération) : Ver.1.0.3
  iPod nano (3e génération) : Ver.1.1.3
  iPod nano (2e génération) : Ver.1.1.3
  iPod nano (1e génération) : Ver.1.3.1

- Si l'appareil est utilisé avec des versions du logiciel iTunes pour iPod antérieures à la version 8.0.2, le fonctionnement et la performance ne peuvent être garantis.

Lecture

1 Appuyez sur ⏻ SOURCE pour activer l'écran de changement de mode.

2 Faites glisser l'écran horizontalement avec le doigt pour sélectionner le mode Audio/Visual.
Chaque fois que vous faites glisser l'écran, le mode change circulairement dans l'ordre suivant :

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Faites glisser l'écran verticalement avec le doigt, ou appuyez à plusieurs reprises sur ⏻ SOURCE pour sélectionner la source iPod.

4 Appuyez sur 🔍/ENTER.
La source iPod est activée et son écran principal s'affiche.

5 Appuyez sur [⏮] ou [⏭] pour sélectionner la chanson souhaitée.

Retour au début de la chanson en cours :
Appuyez sur [⏮].

Recherche rapide vers l'arrière dans la chanson en cours :
Maintenez la touche [⏮] enfoncée.

Permet d'avancer au début de la prochaine chanson :
Appuyez sur [⏭].

Recherche rapide vers l'avant dans la chanson en cours :
Maintenez la touche [⏭] enfoncée.

6 En mode pause, appuyez sur [▶/⏸].
Appuyez à nouveau sur la touche [▶/⏸] pour reprendre la lecture.

- *Si une chanson est lue sur l'iPhone/iPod lorsque ce dernier est raccordé à l'iXA-W404, la chanson continue après la connexion.*
- *Si vous écoutez un épisode d'un podcast ou d'un livre audio sélectionné, vous pouvez changer d'épisode en appuyant sur **Episode** [▼] ou sur [▲].*
- *Un épisode peut contenir plusieurs chapitres. Pour changer de chapitre, appuyez sur [⏮] ou [⏭].*
- *Si le nom de l'artiste, de l'album ou du morceau créé dans iTunes possède trop de caractères, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus si l'iPod est raccordé à l'iXA-W404. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un maximum de 250 caractères. Le nombre maximal de caractères de l'unité principale est de 128 (128 bits).*
- *Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.*
- *« NO SUPPORT » s'affiche lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec l'iXA-W404.*

Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter

Un iPhone/iPod peut contenir des centaines de chansons. En les organisant en listes d'écoute, vous facilitez leur recherche par l'iXA-W404.
À l'aide de la hiérarchie individuelle du mode de recherche, vous pouvez restreindre votre recherche comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

<Menu de recherche MUSIC>

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Listes d'écoute (Playlists)	Chansons	—	—
Artistes (Artists)*	Albums*	Chansons	—
Albums (Albums)*	Chansons	—	—
Chansons (Songs)	—	—	—
Podcasts	Épisodes	—	—
Genres (Genres)*	Artistes*	Albums*	Chansons
Compositeurs (Composers)*	Albums*	Chansons	—
Livres audio (Audiobooks)	—	—	—

- *Vous pouvez sélectionner votre mode de recherche préféré. Reportez-vous à la section « Réglage du mode de recherche iPod » (page 18).*
- *Le mode de recherche par vidéo dépend de l'iPhone/iPod. Si les caractéristiques techniques de l'iPhone/iPod ont changé, le mode de recherche de cet appareil change aussi.*

Par exemple : Recherche par nom d'artiste
L'exemple suivant illustre une recherche par Artiste. Un autre mode de recherche peut être utilisé pour la même opération, bien que la hiérarchie diffère.

Recherche par nom d'artiste

1 Appuyez sur [🔍].
Le mode de recherche est activé et l'écran contenant la liste de recherche apparaît.

- *Appuyez sur [🔍] pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode de recherche précédent.*

2 Appuyez sur [Music].
L'écran de recherche Musique s'affiche.

- *Si le mode Video est sélectionné, vous pouvez utiliser le mode de recherche Video playlists/Movies/Music Videos/TV Shows/Video Podcasts selon l'iPhone/iPod connecté. (uniquement pour vidéo compatible iPhone ou iPod)*

3 Appuyez sur le titre Artistes.
L'écran de recherche Artistes s'affiche.

4 Sélectionnez l'artiste de votre choix.

Pour lire directement l'artiste

1 Appuyez sur le nom Artistes et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.
Toutes les chansons de l'artiste sélectionné sont lues.

Rechercher l'album d'un artiste

1 Appuyez sur le nom de l'artiste de votre choix.
L'écran de recherche Albums de l'artiste sélectionné s'affiche.
2 Appuyez sur le nom de l'album de votre choix et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.
Toutes les chansons de l'album sélectionné sont lues.

Rechercher une chanson dans l'album d'un artiste

1 Appuyez sur le nom de l'album de votre choix comme décrit à la section « Rechercher l'album d'un artiste » de l'étape 1.
L'écran de recherche Chansons de l'album sélectionné s'affiche.
2 Appuyez sur le nom de la chanson de votre choix.
La chanson sélectionnée est lue.

- *Si vous appuyez sur le titre sous ALL et le maintenez enfoncé, toutes les chansons de la liste sont lues, lorsque vous êtes dans une hiérarchie comportant un astérisque « * » (voir tableau de la page précédente).*
- *Si vous appuyez sur le titre sous ALL, la liste de recherche de la hiérarchie suivante s'affiche.*
- *Si le nom du modèle iPhone/iPod est sélectionné et que vous appuyez dessus en mode de recherche par liste d'écoute, toutes les chansons de l'iPhone/iPod peuvent être recherchées. Si vous appuyez sur le nom du modèle iPhone/iPod et que vous le maintenez enfoncé pendant au moins 2 secondes, toutes les chansons de l'iPhone/iPod sont lues à partir de la première chanson répertoriée.*
- *Lorsque la recherche est effectuée pendant la lecture M.I.X., le mode de lecture M.I.X. est annulé.*
- *En mode de recherche, appuyez sur [◀] pour revenir au menu précédent.*

Fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique

Pour une recherche efficace, cet appareil dispose des fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique. Lorsque vous utilisez cette fonction en mode de recherche, vous pouvez rechercher un artiste ou une chanson, etc., rapidement.

Choisissez votre fonction favorite avant d'utiliser le mode de recherche. Pour l'opération de réglage, reportez-vous à la section « Réglage du style de saut » (page 18).

Fonction Saut de page : (réglage par défaut)	La liste défile page par page.
Fonction Recherche alphabétique*1 :	La fonction Recherche alphabétique fait défiler la liste jusqu'à la lettre suivante, par exemple de A à B, de B à C. Vous pouvez également la faire défiler dans le sens inverse, par exemple de B à A.
Fonction Recherche par pourcentage :	Par exemple, 100 chansons sont enregistrées dans l'iPhone/iPod. Ces 100 chansons sont divisées en 10 groupes (0 %, 10 %... 90 %).

Exemple d'affichage pour l'écran de recherche ALBUMS

① Affiche le mode de recherche actuel.
② Faites défiler la liste une page, une lettre de l'alphabet*2 ou 10 pour cent à la fois en appuyant sur [▲▲] ou [▼▼]. Appuyez sur [▲▲] ou [▼▼] en le maintenant enfoncé ; l'écran change continuellement.

- *Vous pouvez sélectionner votre style de saut préféré. Reportez-vous à la section « Réglage du style de saut » (page 18).*

③ Faites défiler la liste ligne par ligne en appuyant sur [▲] ou [▼].
④ Appuyez sur [◀] pour revenir au menu précédent.

**1 Applicable aux caractères alphabétiques anglais uniquement.*
**2 Les titres s'affichent dans l'ordre alphabétique et vous pouvez les faire défiler par blocs de 200 titres commençant par la même lettre de l'alphabet. Si vous disposez de moins de 200 titres, les titres commençant par la lettre de l'alphabet suivante sont sélectionnés ; par ex. : appuyez sur [▼▼] pour passer à la section qui commence par l'alphabet de B à A.*

Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un genre, d'un compositeur, d'un épisode ou d'une catégorie

Liste d'écoute (PLAYLIST)/Artiste (ARTIST)/Album (ALBUM)/ Genre (GENRE)/Compositeur (COMPOSER)/Épisode (EPISODE)/ Catégorie (CATEGORY)*3 peuvent être aisément modifiés. Par exemple, si vous écoutez une chanson d'un album sélectionné, vous pouvez changer d'album.

Appuyez sur [▼] ou [▲] pour sélectionner la liste d'écoute, l'artiste, l'album, le genre, le compositeur, l'épisode ou la catégorie*3 de votre choix.

**3 Vous pouvez modifier la catégorie uniquement lorsque les fichiers vidéo de l'iPhone/iPod sont lus.*

- *Cette opération peut également être effectuée en appuyant sur l'anneau extérieur et en tournant le bouton à double fonction.*
- *Si le mode de sélection de la recherche n'est pas activé, il est impossible de rechercher une chanson.*
- *Lors de la lecture aléatoire (M.I.X.), cette opération n'est pas possible.*
- *Si aucun Liste de lecture Artiste/Album/Genre/Compositeur/Épisode n'est recherché, cette opération est impossible.*

Lecture aléatoire (M.I.X.)

La fonction Lecture aléatoire de l'iPhone/iPod s'affiche comme ⤮ sur l'iXA-W404.

Lecture aléatoire de toutes les chansons :
Toutes les chansons contenues dans l'iPhone/iPod sont lues de manière aléatoire. Aucun morceau n'est répété jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.

Lecture aléatoire d'albums ALBUMS ⤮ ***:***
Les morceaux de chaque album sont lus dans le bon ordre. Une fois toutes les chansons de l'album lues, l'album suivant est sélectionné au hasard, jusqu'à ce que tous les albums aient été lus.

Lecture aléatoire de chansons SONGS ⤮ ***:***
La fonction de lecture aléatoire des chansons lit certains morceaux de façon aléatoire au sein de la catégorie sélectionnée (liste d'écoute, album, etc.). Les morceaux de la catégorie sont lus une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.

1 Appuyez sur [P1/2].
Le guide des fonctions s'affiche.

2 Appuyez sur [MIX ALL]*.
Les chansons seront lues de manière aléatoire.

MIX ALL ALL ⤮ (Lecture aléatoire de toutes les chansons) ↔ ⤮ (désactivé)

Appuyez sur [⤮].

→ ALBUMS ⤮ (Lecture aléatoire d'albums) → SONGS ⤮ (Lecture aléatoire de chansons) → ⤮ (désactivé)

3 Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez sur [MIX ALL] ou [⤮].

- *Quand M.I.X. est désactivé, ⤮ devient gris.*
- *Pour plus d'informations concernant le mode de recherche, consultez la section « Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter » (page 59).*
- *Si vous sélectionnez une chanson à l'aide du mode de recherche d'album avant de sélectionner le mode de lecture aléatoire (M.I.X.), les chansons ne seront pas lues de manière aléatoire, même si la fonction Lecture aléatoire d'album est définie.*

* *Cette opération n'est pas disponible pour les fichiers vidéo de l'iPhone/iPod.*

Lecture répétitive

Seule l'option de répétition unique est disponible sur l'iPhone/iPod.
Répétition unique : seule une chanson est lue de manière répétée.

1 Appuyez sur [⮌].
Le fichier est lu de manière répétée.

⮌ (Répétition unique) ↔ ⮌ (désactivé)

- *Quand le mode de répétition est désactivé, ⮌ devient gris.*

2 Pour désactiver la lecture répétitive, appuyez sur [⮌].

- *Pendant la lecture répétitive, si vous appuyez sur [|◀◀] ou [▶▶|], aucune autre chanson ne peut être sélectionnée.*

Télécommande

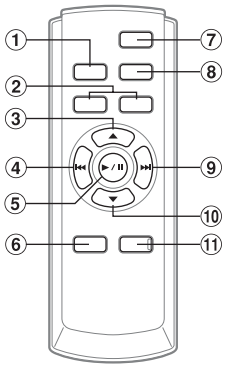

Commandes de la télécommande

① **Touche Source**
Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour sélectionner la source audio/visuelle.

② **Touches de réglage du volume**
Pour augmenter le volume :
Appuyez sur la touche [Λ]

Pour diminuer le volume :
Appuyez sur la touche [V]

③ **Touche ▲**
Mode Radio : Appuyer sur cette touche sélectionne en ordre croissant les stations mémorisées dans les préréglages radio, comme suit.

[1] → [2] ... [6] → [1]

Mode Changeur : Touche de sélection de disque (UP)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque en ordre croissant.

ModeMP3/WMA/AAC : Change le dossier/la liste d'écoute/ l'artiste/l'album/le genre/le compositeur.

Mode iPod : Change la liste d'écoute/l'artiste/l'album/ le genre/le compositeur/l'épisode.

④ **Touche |◀◀ DN**

Mode Radio : Touche SEEK (DN)
Mode SAT : Touche Channel (DN)
Mode iPod MP3/WMA/AAC :
Appuyez sur cette touche pour revenir au début du fichier en cours. Maintenez la touche enfoncée pour revenir en arrière rapidement.
Mode Changeur :
Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la piste/du fichier en cours. Maintenez la touche enfoncée pour revenir en arrière rapidement.

⑤ **Touche ►/II**

Mode Radio : Permet de choisir le mode de syntonisation. Si vous appuyez sur cette touche plus de 2 secondes, la mémorisation automatique sera activée.

Mode SAT : Permet de commuter le numéro de canal et le nom de canal.

Mode iPod MP3/WMA/AAC : Permute les modes de lecture et de pause.

⑥ **Touche du processeur audio**

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran AUDIO SETUP.

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran de la liste A.PROCESSOR lorsque le processeur audio externe est connecté.*

* *Pour l'utilisation du processeur audio externe, reportez-vous au mode d'emploi du processeur audio externe que avez acheté. Lorsque l'IMPRINT-BOX (PXA-H100) (vendu séparément) est raccordé, reportez-vous à la section « Utilisation du système IMPRINT (en option) » à la page 34.*

⑦ **Touche Power**

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous/hors tension.

⑧ **Touche Band**

Mode Radio : permet de modifier la bande.

Mode Changeur : pour changer de disque.

⑨ **Touche ►►I UP**

Mode Radio : Touche SEEK (UP)

Mode SAT : Touche Channel (UP)

Mode iPod MP3/WMA/AAC : Appuyez sur cette touche pour avancer au début du fichier suivant. Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement.

Mode Changeur : Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la piste/du fichier suivant(e). Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement.

⑩ **Touche ▼**

Mode Radio : Appuyer sur cette touche sélectionne en ordre décroissant les stations mémorisées dans les préréglages radio, comme suit.

[6] → [5] ... [1] → [6]

Mode Changeur : Touche de sélection de disque (DN) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque en ordre décroissant.

ModeMP3/WMA/AAC : Change le dossier/la liste d'écoute/ l'artiste/l'album/le genre/le compositeur.

Mode iPod : Change la liste d'écoute/l'artiste/l'album/le genre/le compositeur/l'épisode.

⑪ **Touche Mute**

Appuyez sur cette touche pour baisser le volume de 20 dB instantanément. Réappuyez sur cette touche pour annuler.

Lorsque vous utilisez la télécommande

- **Pointez la télécommande vers le capteur de la télécommande dans un rayon de 2 mètres.**
- **La télécommande risque de ne pas fonctionner si le capteur est exposé à la lumière directe du soleil.**
- **La télécommande est un petit appareil de précision ultra-léger. Pour éviter des dégâts, une usure rapide des piles, des erreurs de fonctionnement de l'appareil ou des touches de la télécommande, respectez les indications suivantes.**
  - **Ne soumettez pas la télécommande à des chocs excessifs.**
  - **Ne la glissez pas dans une poche de pantalon.**
  - **Évitez tout contact avec la nourriture, l'humidité et la saleté.**
  - **Ne l'exposez pas en plein soleil.**

Remplacement des piles

Pile nécessaire : Utiliser deux piles de taille « AAA » ou des piles équivalentes.

1 Ouverture du compartiment à piles

Appuyez fermement sur le couvercle et faites-le glisser comme indiqué par la flèche pour l'enlever.

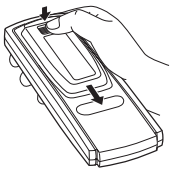

2 Changement des piles

Insérez les piles, en observant les polarités comme illustré.

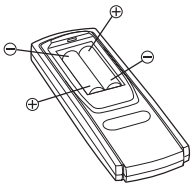

3 Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

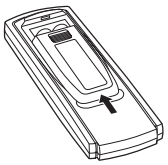

⚠ Avertissement

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

Informations

Liste de l'horloge universelle

(Pour plus de détails, voir page 14.)

Continent	Ville	Décalage horaire (GMT)	Continent	Ville	Décalage horaire (GMT)
Aisa	Tokyo	+9:00	North America	New Orleans	-6:00
	Beijing	+8:00		Atlanta	-5:00
	Hong Kong	+8:00		Kansas	-6:00
	Taipei	+8:00		Chicago	-6:00
	Manila	+8:00		Detroit	-5:00
	Bangkok	+7:00		Boston	-5:00
	Singapore	+8:00		New York	-5:00
	Jakarta	+7:00		Denver	-7:00
	Mumbai	+5:30		Seattle	-8:00
	Tehran	+4:30		San Francisco	-8:00
	Jiddah	+3:00		Los Angeles	-8:00
Europe	Moscow	+4:00		Las Vegas	-8:00
	Berlin	+1:00		Honolulu	-10:00
	Bucharest	+2:00		Vancouver	-8:00
	Athens	+2:00		Toronto	-5:00
	Helsinki	+2:00		Ottawa	-5:00
	Warsaw	+1:00		Anchorage	-9:00
	Stockholm	+1:00		Panama	-5:00
	Oslo	+1:00		Kingston	-5:00
	Copenhagen	+1:00		Mexico	-6:00
	Zurich	+1:00	South America	Rio de Janeiro	-2:00
	Vienna	+1:00		Sao Paulo	-2:00
	Rome	+1:00		Brasilia	-3:00
	Amsterdam	+1:00		Buenos Aires	-3:00
	London	+0:00		Santiago	-4:00
	Paris	+1:00		Lima	-5:00
	Madrid	+1:00		Quito	-6:00
	Ankara	+2:00		Bogota	-5:00
Africa	Johannesburg	+2:00	Oceania	Sydney	+10:00
	Tunis	+1:00		Melbourne	+10:00
	Nairobi	+3:00		Adelaide	+9:30
	Cairo	+2:00		Auckland	+12:00

En cas de problème

En cas de problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, vérifiez les éléments de la liste ci-dessous. Ce guide peut vous aider à identifier un problème quand l'appareil présente une anomalie. Si le problème persiste, assurez-vous que le reste du système est correctement raccordé, puis consultez votre revendeur Alpine agréé.

Généralités

Absence de fonctionnement ou d'affichage.

- Le contact du véhicule n'est pas mis.
  - Lorsque l'appareil est raccordé conformément aux instructions, il ne fonctionne pas si le contact du véhicule n'est pas mis.
- Mauvaise connexion du fil d'alimentation
  - Vérifiez la connexion du fil d'alimentation.
- Fusible grillé
  - Vérifiez le fusible du fil de la batterie de l'appareil et si nécessaire, remplacez-le par un fusible d'ampérage approprié.
- Mauvais fonctionnement du micro-ordinateur interne dû à des bruits d'interférence, etc.
  - Enfoncez le commutateur RESET à l'aide d'un stylo à bille ou autre objet pointu.
- Le mode d'extinction est activé.
  - Annulez le mode d'extinction.

Son absent ou anormal.

- Réglage non correct des commandes du volume/de la balance/du fader.
  - Réajustez les commandes.
- Les connexions ne sont pas établies correctement ou en toute sécurité.
  - Vérifiez les connexions et raccordez-les fermement.

L'écran ne s'affiche pas.

- La commande de la luminosité est réglée au minimum.
  - Réglez la commande de luminosité.
- Les connexions au DVD, lecteur CD ou système de navigation ne sont pas établies en toute sécurité.
  - Vérifiez les connexions et raccordez-les fermement.

Mouvement anormal de l'image affichée.

- La température à l'intérieur du véhicule est trop élevée.
  - Diminuez la température intérieure du véhicule.

Affichage brouillé ou parasité.

- La plaque fluorescente est usée.
  - Remplacez la plaque fluorescente.

Absence de fonctionnement du système de navigation.

- Le système de navigation n'est pas correctement raccordé.
  - Vérifiez les connexions au système de navigation et raccordez les câbles correctement et fermement.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Le réglage du capteur de la télécommande, décrit à la section « Fonction moniteur arrière », n'est pas défini sur cet appareil.
  - Réglez-le pour cet appareil.

Radio

Réception des stations impossible.

- Absence d'antenne ou connexion ouverte du câble d'antenne.
  - Assurez-vous que l'antenne est correctement raccordée ; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Impossible d'accorder des stations en mode de recherche.

- Vous vous trouvez dans une zone de signal faible.
  - Assurez-vous que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une zone de signal forte, il se peut que l'antenne ne soit pas mise à la masse ou qu'elle ne soit pas correctement raccordée.
  - Vérifiez les connexions de l'antenne ; assurez-vous qu'elle est correctement mise à la masse et que sa position de montage est correcte.
- La longueur de l'antenne n'est peut-être pas adéquate.
  - Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée ; si elle est brisée, remplacez-la par une neuve.

La diffusion est parasitée.

- La longueur de l'antenne n'est pas adéquate.
  - Déployez complètement l'antenne et si elle est brisée, remplacez-la.
- L'antenne n'est pas correctement mise à la masse.
  - Assurez-vous que l'antenne est correctement mise à la masse et que sa position de montage est correcte.
- Le signal de la station est faible et parasité.
  - Si les solutions ci-dessus sont inefficaces, captez une autre station.

Indication pour changeur CD

HI-TEMP

- Le circuit de protection est activé, car la température est élevée.
  - L'indication disparaît quand la température atteint à nouveau sa plage de fonctionnement.

ERROR 01

- Mauvais fonctionnement du changeur CD.
  - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche déjection du magasin et sortez le magasin. Contrôlez l'indication. Insérez à nouveau le magasin. S'il s'avère impossible d'extraire le magasin, consultez votre revendeur Alpine.
- Impossible d'éjecter le magasin.
  - Appuyez sur la touche d'éjection du magasin. S'il est impossible d'éjecter le magasin, consultez votre revendeur Alpine.

ERROR 02

- Un disque demeure dans le changeur CD.
  - Appuyez sur la touche d'éjection pour éjecter le disque. Quand le changeur CD a terminé l'éjection, insérez un magasin CD vide dans le changeur pour récupérer le disque qui est demeuré à l'intérieur de l'appareil.

NO MAGAZINE

- Il n'y a pas de magasin dans le changeur CD.
  - Insérez un magasin.

NO DISC

- Pas de disque indiqué.
  - Choisissez un autre disque.

Indications pour le mode du récepteur SAT

CHECK ANTENNA (Mode XM)

ANTENNA ERROR (Mode SIRIUS)

- L'antenne XM ou SIRIUS n'est pas raccordée au module radio XM ou SIRIUS.
  - Assurez-vous que le câble de l'antenne XM ou SIRIUS est correctement fixé au module radio XM ou SIRIUS.

UPDATING

- La radio est mise à jour avec le dernier code de cryptage.
  - Patientez quelques instants jusqu'à ce que la mise à jour du code de cryptage soit terminée. Les canaux 0 et 1 doivent fonctionner normalement.

NO SIGNAL (Mode XM)

ACQUIRING SIGNAL (Mode SIRIUS)

- Le signal XM ou SIRIUS est trop faible à l'endroit où vous vous trouvez.
  - Patientez jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une zone où les signaux sont reçus correctement.

LOADING

- La radio recherche un programme audio ou un programme d'informations.
  - Patientez jusqu'à ce que la radio reçoive les informations.

CHANNEL OFF AIR (Mode XM)

ACQUIRING SIGNAL (Mode SIRIUS)

- L'émission du canal sélectionné s'est interrompue.
  - Sélectionnez un autre canal.

CHAN UNAVAILABLE (Mode XM)

- Canal indisponible.
  - Choisissez un autre canal.

CH UNAUTHORIZED (Mode XM)

- Canal non autorisé.
  - Choisissez un autre canal.

– – – – – – – –

- L'utilisateur a sélectionné un numéro de canal qui n'existe pas où auquel il n'est pas abonné.
  - L'appareil revient automatiquement au canal sélectionné précédemment.
- Le nom de l'artiste, le titre de la chanson ou du programme, ainsi que d'autres informations ne sont pas disponibles pour le canal sélectionné.
  - Aucune action n'est requise. (Mode XM)

Indications pour le mode iPhone/iPod

CURRENT ERROR

- Un courant anormal parcourt le connecteur USB.
  - Tentative de connecter un autre iPhone/iPod.

USB DEVICE ERROR

- Un iPhone/iPod non pris en charge par l'appareil est connecté.
  - Connectez un iPhone/iPod pris en charge par l'appareil.
  - Réinitialisez l'iPod.

NO USB DEVICE

- Aucun iPhone/iPod n'est connecté.
  - Assurez-vous que l'iPhone/iPod est correctement raccordé et que le câble n'est pas plié.

NO SONG

- L'iPhone/iPod ne comporte aucune chanson.
  - Téléchargez des chansons sur l'iPhone/iPod, puis connectez-le à l'iXA-W404.

ERROR 01

- Erreur de communication.
  - Tournez la clé de contact sur la position OFF, puis réglez à nouveau sur ON.
  - Contrôlez l'écran en connectant à nouveau l'iPhone/iPod et l'appareil à l'aide du câble de l'iPhone/iPod.

ERROR 02

- La version du logiciel de l'iPhone/iPod n'est pas compatible avec cet appareil.
  - Mettez à jour la version du logiciel de l'iPhone/iPod afin que celle-ci soit compatible avec cet appareil.

ERROR 03

- L'iPhone/iPod n'est pas vérifié.
  - Changez d'iPhone/iPod.

Indication pour le mode clé USB lecteur audio portable

CURRENT ERROR

- Un courant anormal parcourt le connecteur USB.
  La clé USB/Le lecteur audio portable ne fonctionne pas bien ou pas du tout.
  - Connectez une autre clé USB/un autre lecteur audio portable.

USB DEVICE ERROR

- Une clé USB/Un lecteur audio portable non pris(e) en charge par l'appareil est connecté(e).
  - Tentative de connecter une autre clé USB/un autre lecteur audio portable.

NO USB DEVICE

- Aucune clé USB/Aucun lecteur audio portable n'est connecté(e).
  - Assurez-vous que la clé USB/le lecteur audio portable est correctement raccordé(e) et que le câble du lecteur audio portable n'est pas plié.

NO SONG

- La clé USB/le lecteur audio portable ne comporte aucune chanson.
  - Téléchargez des chansons sur la clé USB/le lecteur audio portable, puis connectez-la/le à cet appareil.

UNSUPPORTED

- Un taux d'échantillonnage/débit binaire non pris en charge par l'appareil est utilisé.
  - Utilisez un taux d'échantillonnage/débit binaire pris en charge par l'appareil.

PROTECT

- Un fichier WMA protégé contre la copie a été lu.
  - Vous pouvez uniquement lire des fichiers non protégés contre la copie.
  - Veillez à ce que le lecteur audio portable soit bien réglé sur MTP.

ERROR 01

- Erreur de communication.
  - Tournez la clé de contact sur la position OFF, puis réglez à nouveau sur ON.
  - Contrôlez l'écran en connectant à nouveau la clé USB/le lecteur audio portable et l'appareil.

ERROR 02

- La version du logiciel du lecteur audio portable n'est pas compatible avec cet appareil.
  - Mettez à jour la version du logiciel du lecteur audio portable afin que celle-ci soit compatible avec cet appareil.

ERROR 03

- Le lecteur audio portable n'est pas vérifié.
  - Changez de lecteur audio portable.

Caractéristiques techniques

SECTION ÉCRAN

Taille de l'écran	4,3"
Type d'affichage à cristaux liquides	Affichage à cristaux liquides TN de type transparent
Système de fonctionnement	Matrice active TFT
Nombre d'éléments d'image	93 600 pièces (400 × 234)
Nombre effectif d'éléments d'image	99 % ou plus
Système d'illumination	LED

SECTION TUNER FM

Plage d'accord	87,7 – 107,9 MHz
Sensibilité utilisable en mode mono	9,3 dBf (0,8 µV/75 ohms)
Sensibilité du silencieux à 50 dB	13,5 dBf (1,3 µV/75 ohms)
Sélectivité du canal de remplacement	80 dB
Rapport signal/bruit	65 dB
Séparation stéréo	35 dB
Rapport de captage	2,0 dB

SECTION DU TUNER AM

Plage d'accord	530 – 1 710 kHz
Sensibilité utilisable	22,5 µV/27 dB

SECTION USB

Configuration USB requise	USB 1.1/2.0
Consommation maximale	500 mA
Classe USB	USB (lecture à partir du dispositif)/ USB (stockage de masse)
Système de fichier	FAT12/16/32
Décodage MP3	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Décodage WMA	Windows Media™ Audio
Décodage AAC	Fichier « .m4a » au format AAC-LC
Nombre de canaux	2 canaux (stéréo)
Réponse en fréquence*	5-20 000 Hz (±1 dB)
Distorsion harmonique totale	0,008 % (à 1 kHz)
Gamme dynamique	95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal/bruit	105 dB
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz)

*La réponse en fréquence peut varier selon le logiciel codeur et le débit binaire.

TÉLÉCOMMANDE

Type de piles	Piles AAA (2 pièces)
Largeur	42 mm (1-21/32")
Hauteur	121 mm (4-25/32")
Profondeur	23 mm (29/32")
Poids	50 g (1,8 oz)

GÉNÉRALITÉS

Puissance requise	14,4 V CC (11–16 V autorisé)
Température de fonctionnement	–10°C à +60°C (+14°F à +140°F)
Puissance de sortie	18 W RMS × 4*

* Tension et intensité de l'amplificateur principal, suivant la norme CEA-2006
- Puissance de sortie : mesurée à 4 Ohms et ≤ 1 % THD+N
- Signal/bruit : 80 dBA (référence : 1 W à 4 Ohms)

Tension de sortie	2 000 mV/10 k ohms
Graves	±14 dB à 60 Hz
Aigus	±14 dB à 10 kHz
Poids	1,6 kg (3 lbs. 8 oz)
Niveau de sortie audio	
Présortie (avant, arrière) :	2 V/10 k ohms (max.)
Présortie (subwoofer) :	2 V/10 k ohms (max.)
AUX OUT :	1,2 V/10 k ohms
Ai-NET :	850 mV

DIMENSIONS DU CHÂSSIS (section écran)

Largeur	178 mm (7")
Hauteur	100 mm (3-15/16")
Profondeur	141 mm (5-9/16")

- *En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiés sans avis préalable.*
- *L'affichage à cristaux liquides a été fabriqué avec des technologies de construction de très haute précision. Sa résolution effective est supérieure à 99,99 %. Cela signifie qu'il se peut que 0,01 % des pixels soient toujours allumés ou éteints.*

Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder votre appareil, lisez attentivement les pages suivantes ainsi que les pages 4 à 6 de ce manuel pour une meilleure utilisation.

⚠ Avertissement

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.
Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.
(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.
Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.
Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.
Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.
Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.
Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.
La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

⚠ Attention

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.
Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.
Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.
Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.
Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

Précautions

- Veillez à débrancher le câble de la borne (–) de la batterie avant d'installer l'iXA-W404. Les risques de dommages causés par un court-circuit seront réduits.
- Veillez à raccorder les fils codes couleur selon le schéma de connexion. De mauvaises connexions peuvent entraîner un mauvais fonctionnement ou endommager le système électrique du véhicule.
- Lorsque vous raccordez les fils au système électrique de la voiture, faites attention aux composants installés en usine (par exemple, l'ordinateur de bord). Ne pas essayer d'alimenter l'appareil en le raccordant aux fils de ces appareils. Lorsque vous raccordez l'iXA-W404 au boîtier de fusibles, assurez-vous que le fusible pour le circuit destiné à l'iXA-W404 a le nombre d'ampères approprié, sinon l'appareil et/ou le véhicule risquent d'être endommagés. En cas de doute, consultez votre revendeur Alpine.
- L'iXA-W404 utilise des prises femelles de type RCA pour le raccordement à d'autres appareils (par ex. amplificateur) munis de connecteurs RCA. Vous aurez éventuellement besoin d'un adaptateur pour le relier à d'autres appareils. Le cas échéant, contactez votre revendeur Alpine qui vous conseillera à ce sujet.
- Veillez à connecter le cordon de l'enceinte (–) à la borne de l'enceinte (–). Ne connectez jamais les câbles d'enceintes des voies gauche et droite ensemble ou au corps du véhicule.
- L'écran doit être complètement rentré dans le coffret pendant l'installation, Sinon des problèmes peuvent se présenter.
- Quand vous installez l'appareil dans une automobile, assurez-vous que l'écran peut s'ouvrir et se fermer sans toucher le levier de vitesses.

IMPORTANT
Notez le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévu ci-dessous et conservez-le en permanence. La plaque de numéro de série est située au fond de l'appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE : _____
DATE D'INSTALLATION : _____
INSTALLATEUR : _____
LIEU D'ACHAT : _____

Installation

Précautions concernant l'emplacement de l'installation

1 Retirez le boîtier de fixation de l'appareil (reportez-vous à la section « Dépose » à la page 69). Faites glisser l'appareil dans le boîtier de fixation, puis fixez-le.
Le cadran fourni peut être monté.

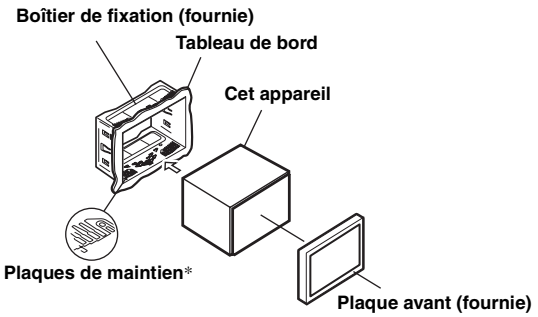

* *Si le boîtier de fixation n'est pas correctement fixé sur le tableau de bord, vous pouvez plier légèrement les plaques de maintien pour remédier au problème.*

2

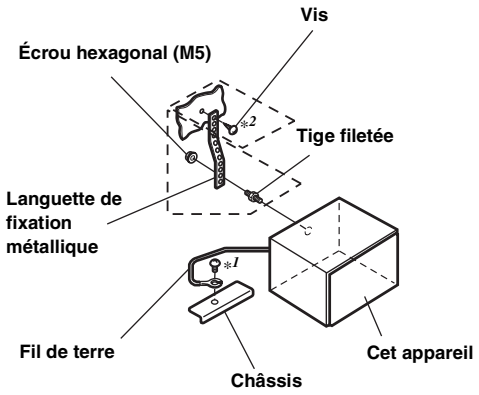

Renforcez l'unité principale à l'aide d'une languette de fixation métallique (non fournie). Fixez le fil de terre de l'appareil à un élément métallique propre à l'aide d'une vis (*1) déjà fixée au châssis du véhicule.

- *Pour la vis désignée par le symbole « *2 », utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.*

Connectez chaque fil d'entrée de l'amplificateur ou de l'égaliseur au fil de sortie correspondant situé sur le côté arrière gauche de l'iXA-W404. Raccordez tous les autres fils de l'iXA-W404 selon les indications de la section RACCORDEMENTS.

3 Faites glisser l'iXA-W404 dans le tableau de bord jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela permet de s'assurer que l'appareil est correctement bloqué et qu'il ne risque pas de sortir accidentellement du tableau de bord.

Dépose

1. Insérez les clés de support dans l'appareil le long des guides situés des deux côtés de l'appareil. Vous pouvez alors retirer l'appareil du boîtier de fixation.

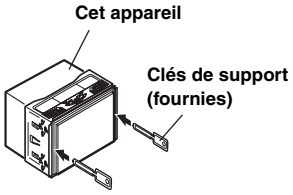

2. Extrayez l'appareil hors du tableau de bord en le maintenant déverrouillé.

<VOITURE JAPONAISE>

Retirez la plaque avant, puis fixez le fil de terre de l'appareil à un élément métallique propre à l'aide d'une vis (*) déjà fixée au châssis du véhicule.
Fixez le support de fixation original de chaque côté de l'iXA-W404 à l'aide des vis fournies avec l'iXA-W404.

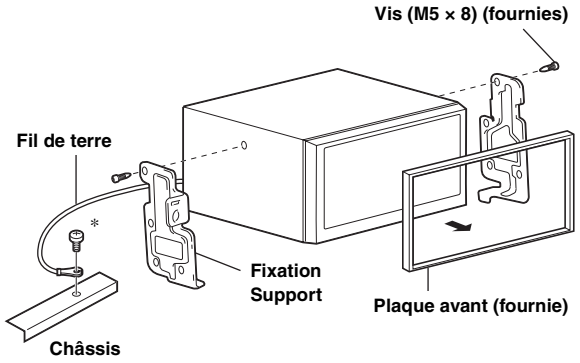

Fil de la pédale de frein / Fil de connexion au frein à main

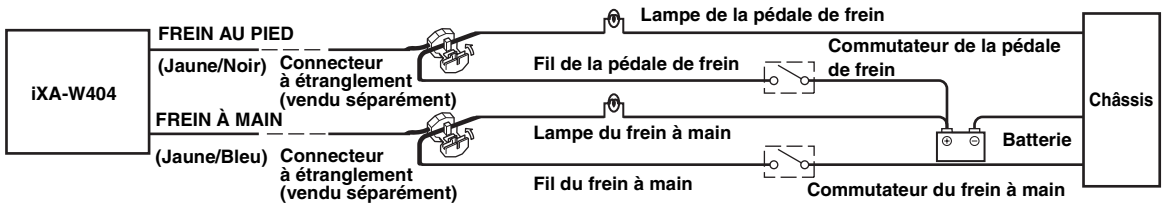

Schéma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu séparément)

(Si l'alimentation ACC n'est pas disponible)

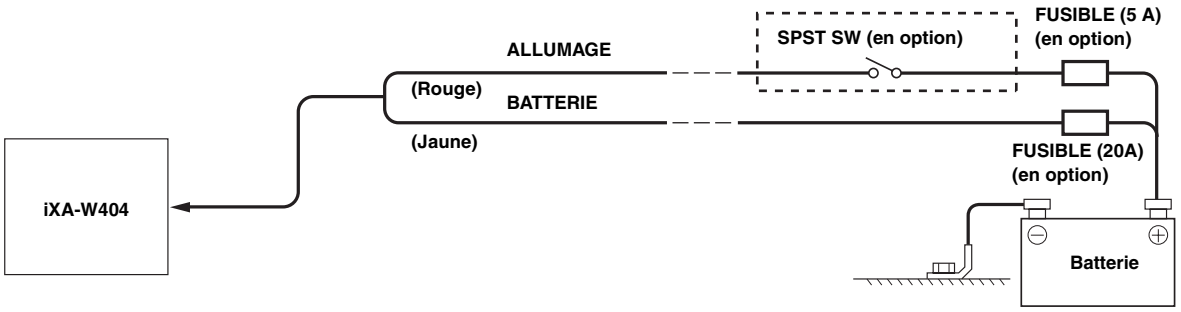

- *Si votre véhicule est dépourvu d'alimentation ACC, installez un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément) et un fusible (vendu séparément).*
- *Le schéma et l'ampérage des fusibles indiqués ci-dessus s'appliquent lorsque l'iXA-W404 est utilisé seul.*
- *Si le fil de l'alimentation commutée (allumage) de l'iXA-W404 est directement raccordé à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, l'iXA-W404 véhicule un certain courant (plusieurs centaines de milliampères), même lorsqu'il est hors tension et cela risque de décharger la batterie.*

Pour éviter que des bruits externes pénètrent dans l'installation audio

- Positionnez l'appareil et acheminez les fils en les éloignant de 10 cm au moins du faisceau du véhicule.
- Éloignez les fils d'alimentation de la batterie le plus possible des autres fils.
- Raccordez fermement le fil de terre à un élément métallique nu (si nécessaire, enlevez la peinture, les saletés ou la graisse) du châssis du véhicule.
- Si vous ajoutez un atténuateur de bruit en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Votre revendeur Alpine peut vous proposer différents modèles d'atténuateur de bruit. Pour plus d'informations, contactez-le.
- Votre revendeur Alpine connaît parfaitement bien les mesures à prendre pour éviter les bruits. N'hésitez donc pas à le consulter.

Raccordements

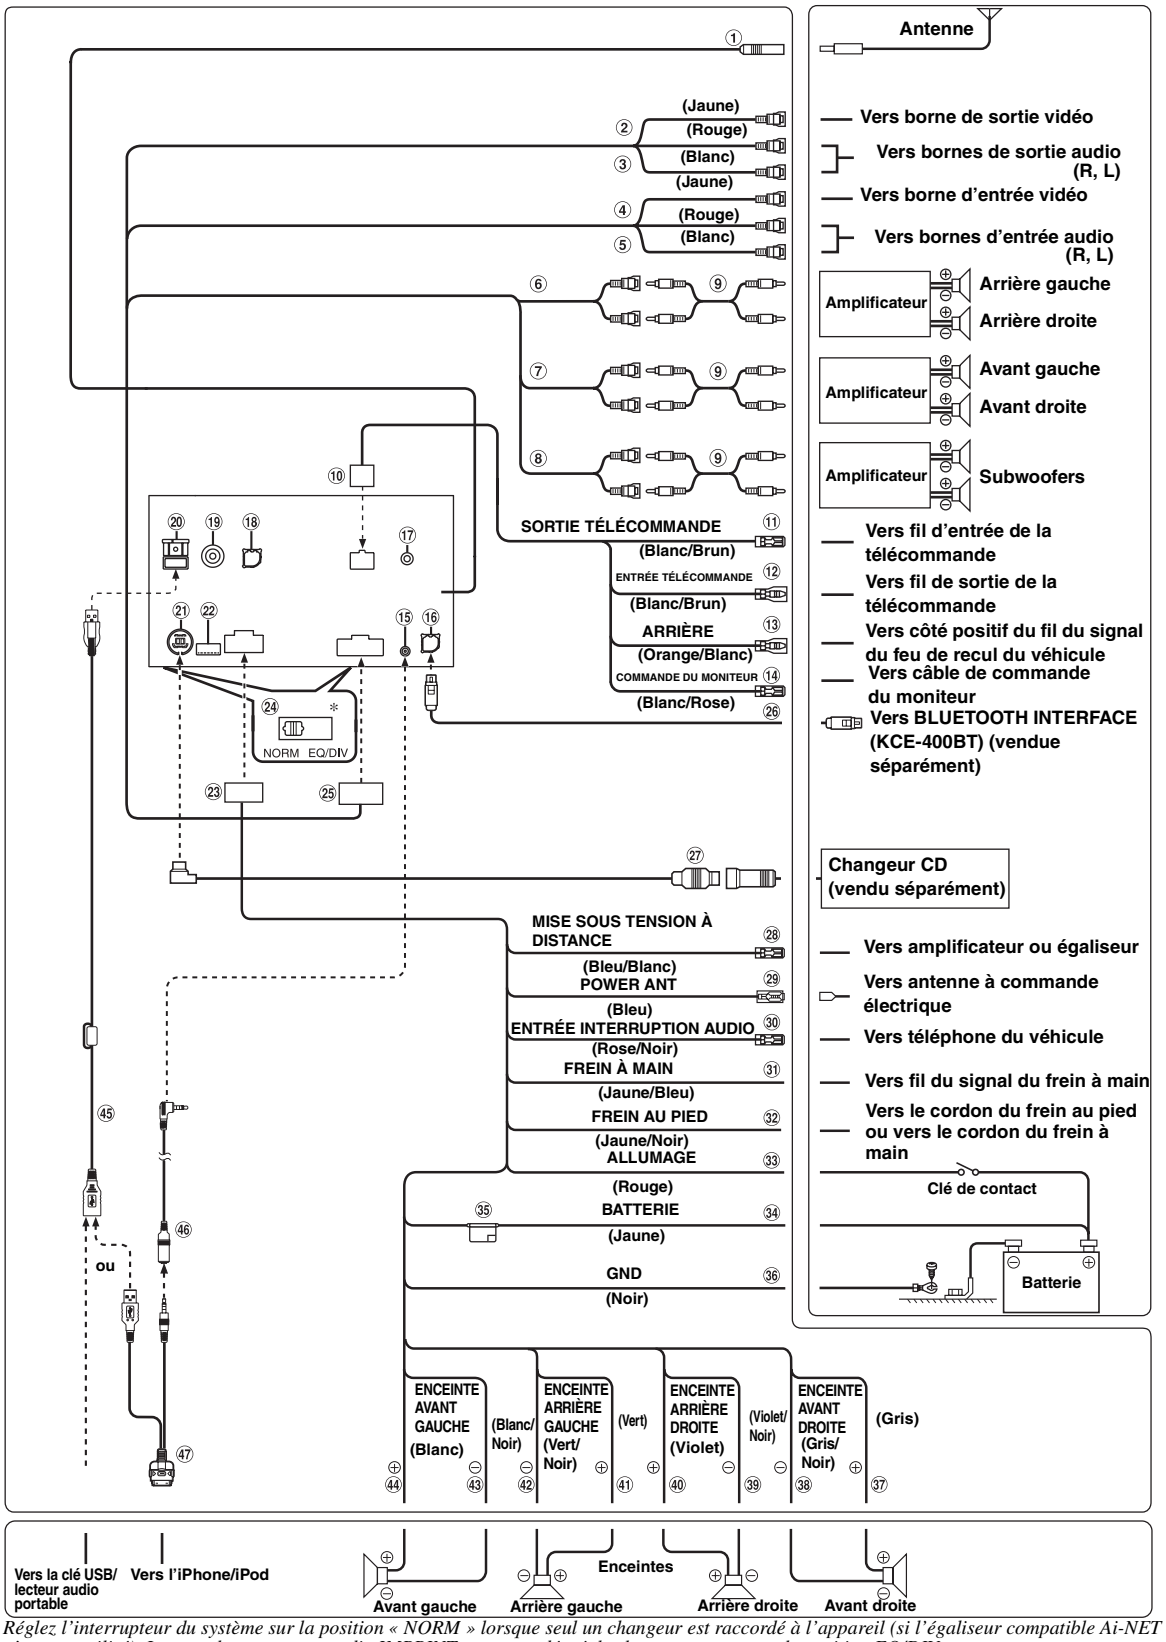

- *Réglez l'interrupteur du système sur la position « NORM » lorsque seul un changeur est raccordé à l'appareil (si l'égaliseur compatible Ai-NET n'est pas utilisé). Lorsque le processeur audio IMPRINT est raccordé, réglez le commutateur sur la position EQ/DIV.*

**Les deux interrupteurs du système se trouvent sur le dessous de l'appareil.*

① **Boîtier de l'antenne radio**

② **Connecteur d'entrée vidéo (AUX INPUT) (Jaune)**
Permet de recevoir les vidéos.

③ **Connecteurs d'entrée audio (AUX INPUT)**
Le connecteur ROUGE reçoit le son à droite et le BLANC à gauche.

④ **Connecteur de sortie vidéo (AUX OUTPUT) (Jaune)**
Permet de reproduire les vidéos.

⑤ **Connecteurs de sortie audio (AUX OUTPUT)**
Le connecteur ROUGE reproduit le son à droite et le BLANC à gauche.

⑥ **Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière**
Ils peuvent être utilisés comme connecteurs RCA d'entrée ou de sortie des enceintes arrière.

⑦ **Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant**
Ils peuvent être utilisés comme connecteurs RCA d'entrée ou de sortie des enceintes avant.

⑧ **Connecteurs RCA du subwoofer**
Le ROUGE à droite et le BLANC à gauche.

⑨ **Câble d'extension RCA (vendu séparément)**

⑩ **Connecteur IN/OUT de la télécommande**

⑪ **Fil de sortie de la télécommande (Blanc/Brun)**
Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.

⑫ **Fil d'entrée de la télécommande (Blanc/Brun)**
Raccordez l'appareil Alpine externe au fil de sortie de la télécommande.

⑬ **Fil de recul (Orange/Blanc)**
À utiliser uniquement lorsque vous connectez la caméra de recul. Raccordez-le au côté positif du feu de recul du véhicule. Ce feu s'allume lorsque vous actionnez la marche arrière (R).
Une fois que ce câble est correctement connecté, l'image vidéo passe automatiquement à la caméra arrière dès que vous actionnez la marche arrière (R).

⑭ **Câble de commande du moniteur (Blanc/Rose)**
Raccordez ce fil au câble de commande du moniteur du moniteur arrière compatible avec panneau tactile.

⑮ **Connecteur d'entrée AUDIO/VIDEO de l'iPod**
Raccordez-le au câble d'extension A/V.

⑯ **Connecteur d'interface Bluetooth**
Raccordez-le à une BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option. Pour utiliser un kit de téléphone mains libres, le raccordement à une BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) en option est requis. Pour plus de détails sur ce raccordement, reportez-vous au mode d'emploi de BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT). Vous pouvez également le raccorder à un périphérique externe (lecteur audio portable, par exemple) à l'aide d'un câble de conversion (KCE-237B) pour faire office d'AUX IN (vendu séparément).

• *Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX+ » (page 24).*

AUX+ ON : Lorsqu'aucun périphérique externe n'est connecté.
AUX+ OFF : Lorsqu'elle est réglée sur OFF, la source AUX+ ne peut pas être sélectionnée.

⑰ **Connecteur d'interface de la télécommande du volant**
Vers le boîtier d'interface de la télécommande du volant. Pour plus d'informations sur les raccordements, consultez votre revendeur Alpine le plus proche.

⑱ **Borne d'entrée RGB**
Raccordez-la à la borne de sortie RGB du système de navigation.

⑲ **Connecteur RCA d'entrée de la CAMERA**
À utiliser lorsque vous raccordez une caméra de recul à un connecteur RCA de sortie.

⑳ **Connecteur USB**

㉑ **Connecteur Ai-NET**
Raccordez-le au connecteur d'entrée ou de sortie d'un autre appareil (changeur CD, égaliseur, MODULE TUNER HD Radio™, etc.) équipé de la fonction Ai-NET.

• *Vous pouvez recevoir le son du téléviseur ou de la vidéo en raccordant à ce composant un câble d'interface Ai-NET/RCA en option (KCA-121B).*
• *Veillez à sélectionner « DVD CHG » à la section « Réglage de l'unité principale connectée (MODEL SETUP) », lorsque le DHA-S690 est raccordé.*

㉒ **Connecteur d'entrée de la CAMERA direct**
À utiliser lorsqu'une caméra de recul HCE-C107D en option est connectée.

㉓ **Connecteur d'alimentation**

㉔ **Sélecteur de système**
Lorsque vous raccordez un égaliseur ou un répartiteur équipé de la fonction Ai-NET, placez les deux sélecteurs sur la position EQ/DIV. Si aucun appareil n'est connecté, laissez ces sélecteurs sur la position NORM.

• *Ne placez pas ces sélecteurs sur des positions différentes.*
• *N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension avant de modifier la position du sélecteur.*

㉕ **Connecteur AUX-I/O/Pre-out 24 PIN**

㉖ **Câble de connexion KCE-400BT (fourni avec le KCE-400BT)**

㉗ **Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)**

㉘ **Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc)**
Raccordez ce fil au fil de mise sous tension à distance de l'amplificateur ou du processeur de signal.

㉙ **Fil d'antenne à commande électrique (Bleu)**
Raccordez ce fil à la borne +B de votre antenne à commande électrique, le cas échéant.

• *Ce fil ne doit être utilisé que pour commander l'antenne à commande électrique du véhicule. Ne l'utilisez pas pour mettre sous tension un amplificateur, un processeur de signal, etc.*

㉚ **Fil d'entrée d'interruption audio (Rose/Noir)**

㉛ **Fil du frein à main (Jaune/Bleu)**
Raccordez ce fil au côté de l'alimentation de l'interrupteur du frein à main pour transmettre les signaux d'état du frein à main à l'iXA-W404.

㉜ **Fil du frein au pied (Jaune/Noir)**
Raccordez-le au fil du frein au pied ou au fil de la lampe du frein à main.

㉝ **Fil d'alimentation commutée (Allumage) (Rouge)**
Raccordez ce fil à une borne ouverte du boîtier de fusibles du véhicule ou à une autre source d'alimentation inutilisée qui fournit une tension de (+) 12V uniquement lorsque l'allumage est sous tension ou sur la position accessoire.

㉞ **Fil de la batterie (Jaune)**
Raccordez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

㉟ **Porte-fusibles (10A)**

㊱ **Fil de terre (Noir)**
Raccordez ce fil à une masse correcte du châssis du véhicule. Veillez à effectuer la connexion sur du métal nu et fixez-la fermement à l'aide de la vis à tôle fournie d'origine.

㊲ **Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (Gris)**

㊳ **Fil de sortie de l'enceinte avant droite (–) (Gris/Noir)**

㊴ **Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (–) (Violet/Noir)**

㊵ **Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (Violet)**

㊶ **Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (+) (Vert)**

㊷ **Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (–) (Vert/Noir)**

㊸ **Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (–) (Blanc/Noir)**

㊹ **Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (Blanc)**

㊺ **Câble d'extension USB (fourni)**

㊻ **Câble d'extension AV (fourni)**

㊼ **Câble USB 30P (fourni)**

Exemple de système

En cas de raccordement du processeur audio compatible Ai-NET (compatible avec la transmission numérique optique par fibres), du système de navigation, du lecteur et du changeur DVD.

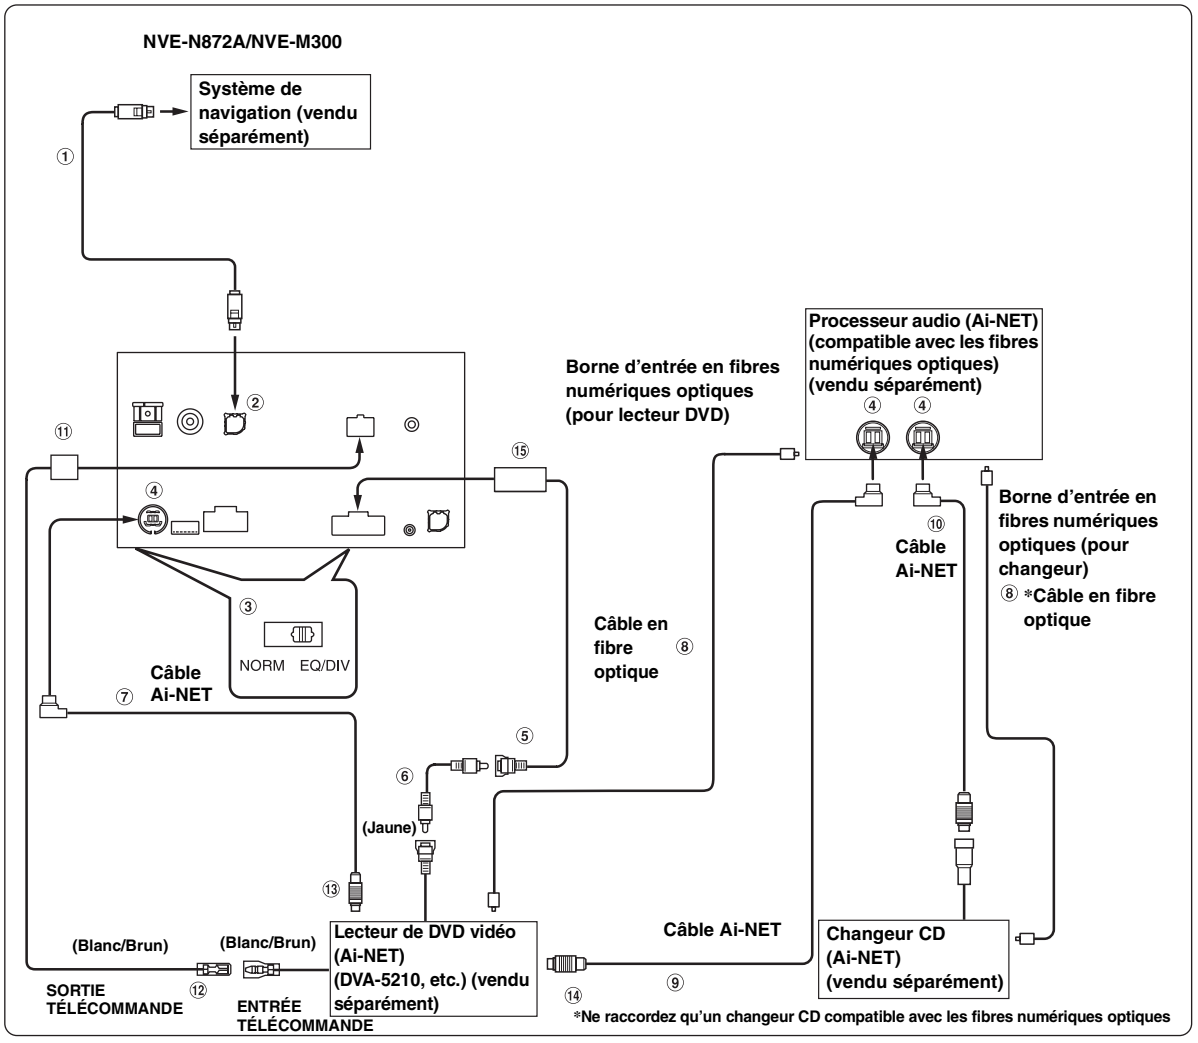

- *Si vous connectez le système de navigation NVA-N751AS, utilisez le câble de conversion RGB KWE-503N (vendu séparément).*

Respecter les points suivants lors de l'utilisation d'un câble en fibre optique (câble numérique optique).

- *Ne pas embobiner le câble en fibre optique avec un rayon inférieur à 30 mm.*
- *Ne rien placer sur le câble en fibre optique.*
- *Veillez à ne pas plier le câble en fibre optique.*

① **Câble RGB (fourni avec le NVE-N852A/NVE-N872A, non fourni avec le NVE-N871A)**

② **Borne d'entrée RGB**
Raccordez-la à la borne de sortie RGB du système de navigation.

③ **Sélecteur de système**
Lorsque vous raccordez un égaliseur ou un répartiteur équipé de la fonction Ai-NET, placez les deux sélecteurs sur la position EQ/DIV. Si aucun appareil n'est connecté, laissez ces sélecteurs sur la position NORM.

- *Ne placez pas ces sélecteurs sur des positions différentes.*
- *N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension avant de modifier la position du sélecteur.*

④ **Connecteur Ai-NET**
Raccordez-le au connecteur d'entrée ou de sortie d'un autre appareil équipé de la fonction Ai-NET.

⑤ **Connecteur d'entrée vidéo (AUX INPUT) (Jaune)**
Raccordez-lui le fil de sortie vidéo d'un lecteur DVD vidéo ou d'un changeur DVD.

⑥ **Câble d'extension RCA (fourni avec le lecteur DVD vidéo)**

⑦ **Câble Ai-NET (fourni avec le lecteur DVD vidéo)**

⑧ **Câble en fibre optique (vendu séparément)**

⑨ **Câble Ai-NET (fourni avec le processeur audio)**

⑩ **Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)**

⑪ **Connecteur IN/OUT de la télécommande**

⑫ **Fil de sortie de la télécommande (Blanc/Brun)**
Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.

⑬ **Vers le connecteur Ai-NET (Gris)**

⑭ **Vers le connecteur Ai-NET (Noir)**

⑮ **Connecteur AUX-I/O/Pre-out 24 PIN**

En cas de raccordement d'un appareil externe

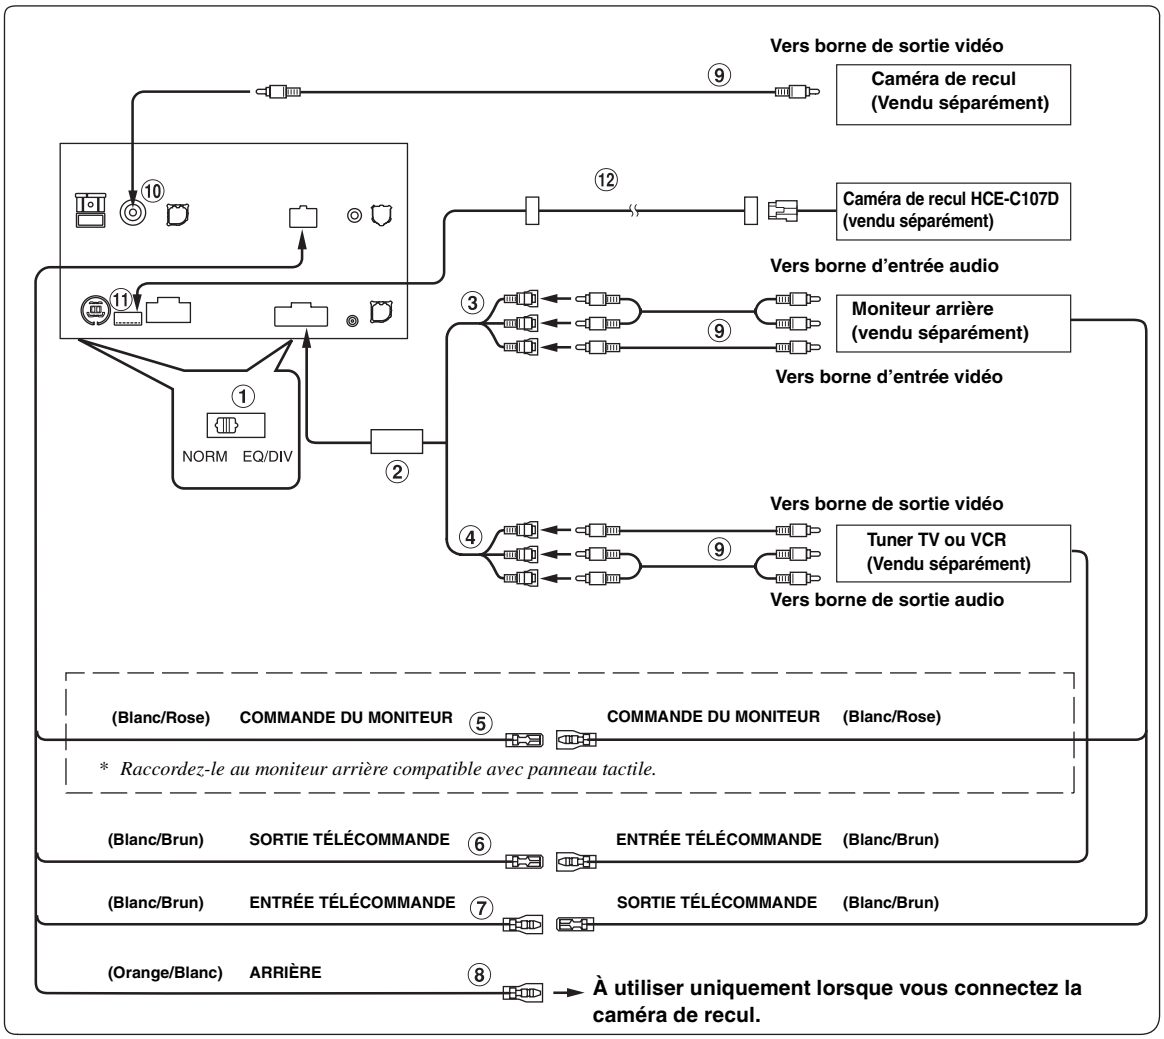

① **Sélecteur de système**
Lorsque vous raccordez un égaliseur ou un répartiteur équipé de la fonction Ai-NET, placez les deux sélecteurs sur la position EQ/DIV. Si aucun appareil n'est connecté, laissez ces sélecteurs sur la position NORM.

- *Ne placez pas ces sélecteurs sur des positions différentes.*
- *N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension avant de modifier la position du sélecteur.*

② **Connecteur AUX-I/O/Pre-out 24 PIN**

③ **Connecteurs de sortie audio/vidéo (AUX OUTPUT)**
À utiliser pour raccorder un moniteur en option.

④ **Connecteurs d'entrée audio/vidéo (AUX INPUT)**

⑤ **Câble de commande du moniteur (Blanc/Rose)**
Raccordez ce fil au câble de commande du moniteur du moniteur arrière compatible avec panneau tactile.

⑥ **Fil de sortie de la télécommande (Blanc/Brun)**
Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.

⑦ **Fil d'entrée de la télécommande (Blanc/Brun)**

⑧ **Fil de recul (Orange/Blanc)**
À utiliser uniquement lorsque vous connectez la caméra de recul. Raccordez-le au côté positif du feu de recul du véhicule. Ce feu s'allume lorsque vous actionnez la marche arrière (R).
Une fois que ce câble est correctement connecté, l'image vidéo passe automatiquement à la caméra arrière dès que vous actionnez la marche arrière (R).

⑨ **Câble d'extension RCA (vendu séparément)**

⑩ **Connecteur RCA d'entrée de la CAMERA**
À utiliser lorsque vous raccordez une caméra de recul à un connecteur RCA de sortie.

⑪ **Connecteur d'entrée de la CAMERA direct**
À utiliser lorsqu'une caméra de recul HCE-C107D en option est connectée.

⑫ **Câble rallonge de la caméra, fourni avec la caméra arrière (HCE-C107D)**

LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. (“Alpine”), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

● PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories (“the product”). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

● LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

● WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

● WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

● WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

① Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
② Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
③ Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner’s manual.
④ Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature. Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
⑤ Service performed by an unauthorized person, company or association.
⑥ Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
⑦ Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine’s consent.
⑧ Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
⑨ Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

● HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

① You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
② You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.
③ You must supply proof of your purchase of the product.
④ You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

● HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

● HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM “INCIDENTAL DAMAGES” REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER’S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM “CONSEQUENTIAL DAMAGES” REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

● HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

● IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

● HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO	**1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)**
NAVIGATION	**1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)**

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
Do not send products to these addresses.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.